
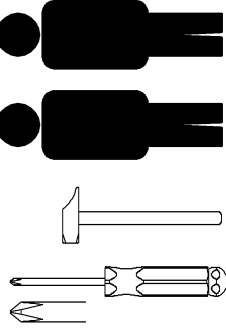


röhr

Röhr-Bush GmbH & Co. KG
 Dämmstraße 32
 33397 Rietberg
 Germany
 Fon +49 (0) 2944 981 198
 Fax +49 (0) 2944 981 310

Montageanleitung A03833.01

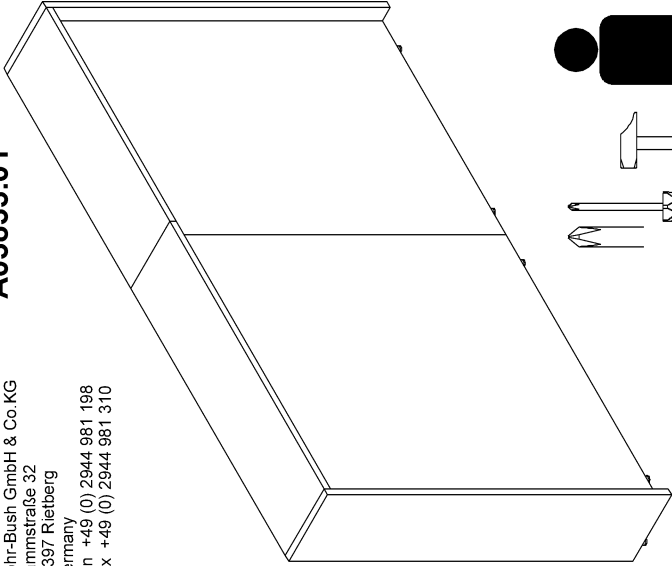


Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
 Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produktkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z.B. Demontage) auf.
 Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanweisung.
 Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.
 Please retain these assembly instructions for product identification and all future references i.e. disassembly.

With all transfers or deliveries of this item these assembly instructions should always be forwarded.
 0050115

röhr

Montageanleitung A03833.02

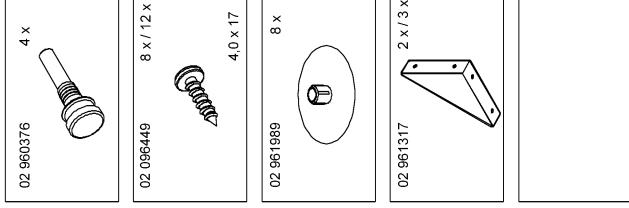


ACHTUNG!
 Unterschiedliches Wandmaterial erfordert unterschiedliche Beschläge, Schrauben und Dübel, immer passend zur Wandbeschaffenheit wählen!


Warning!
 Different wall materials require different hardware, screws and dowels, please always choose hardware adapted to the wall peculiarities

röhr

Montageanleitung A03833.03

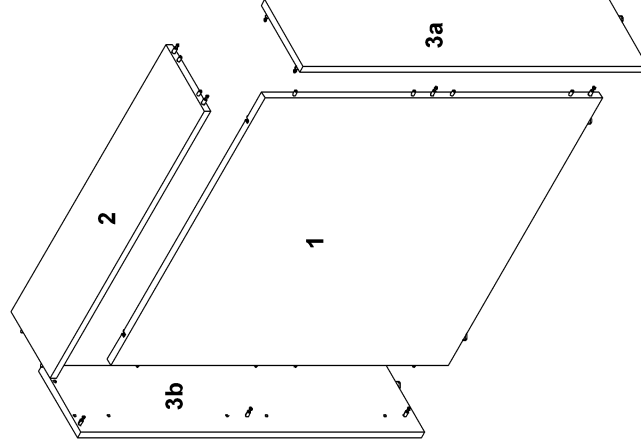**röhr**

Montageanleitung A03833.04

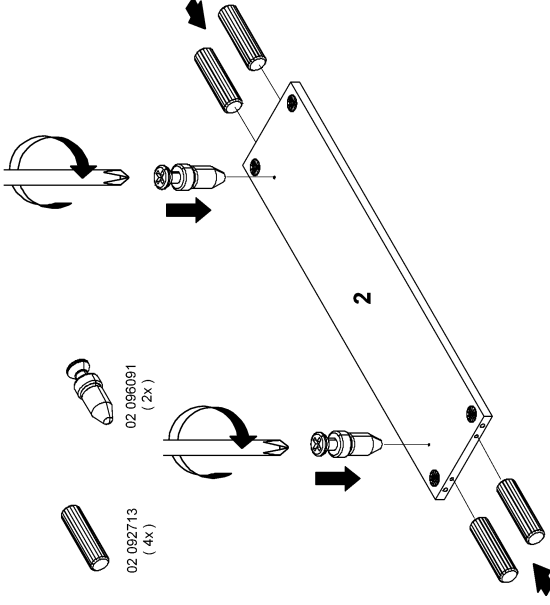

röhr


Montageanleitung
A03833.05



02 092713
(8x)



02 960376
(2x)

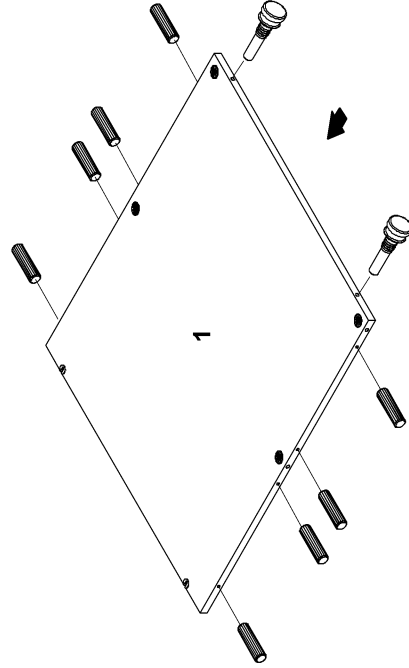

röhr


Montageanleitung
A03833.06



02 962330
(8x)




02 960376
(2x)

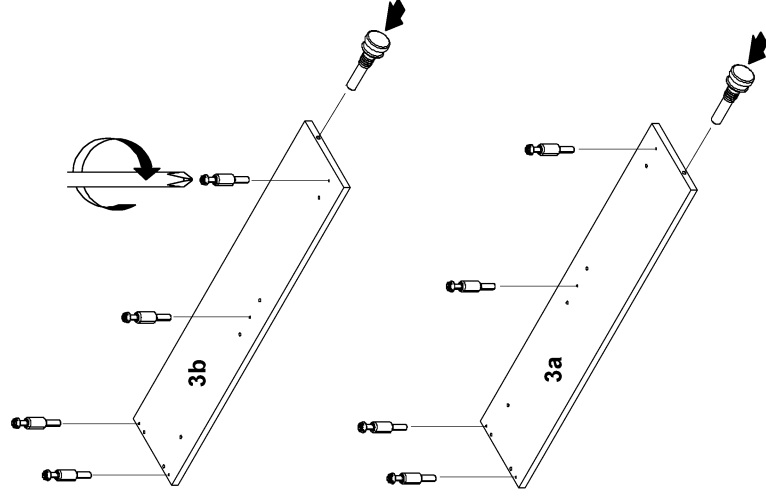


röhr

Montageanleitung
A03833.07

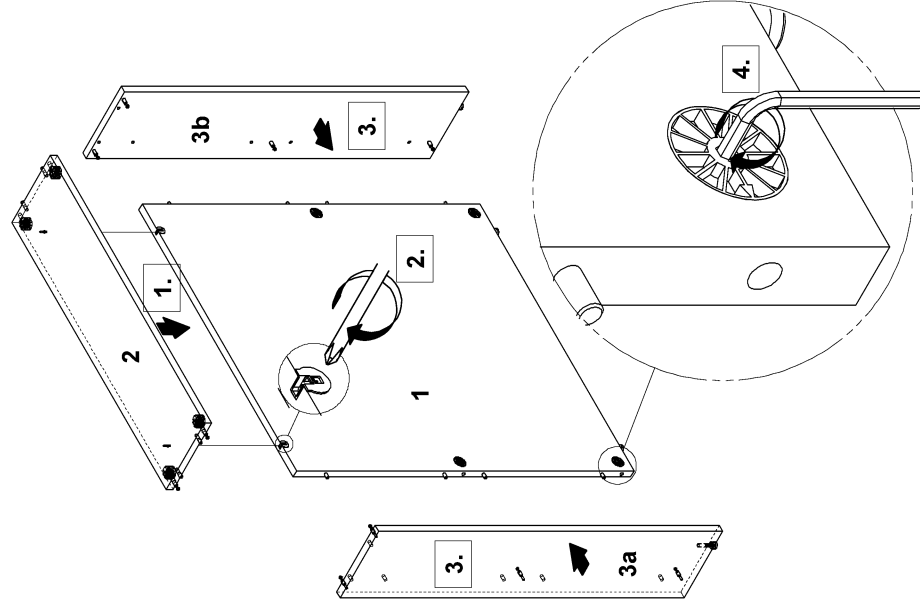


röhr

Montageanleitung
A03833.08

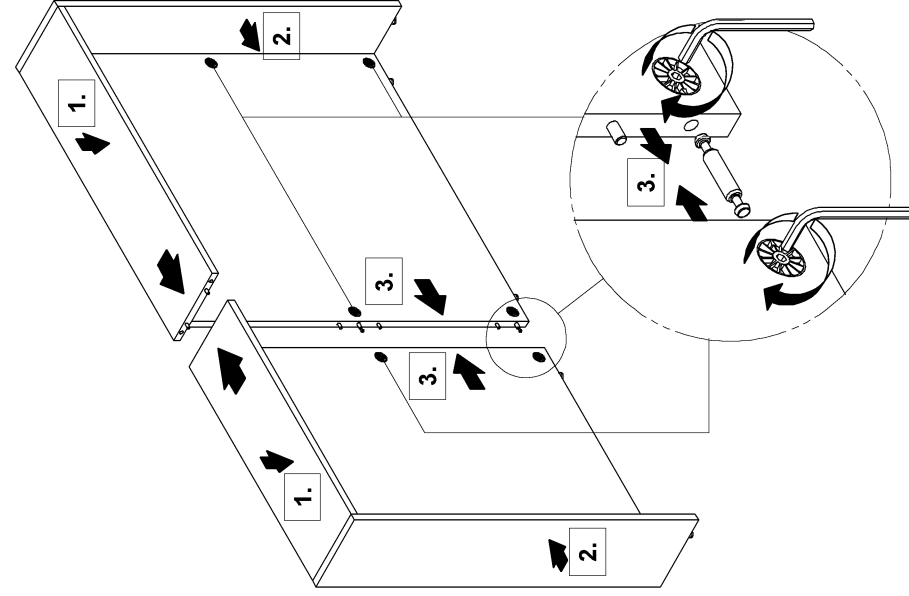

röhr

Montageanleitung
A03833.09

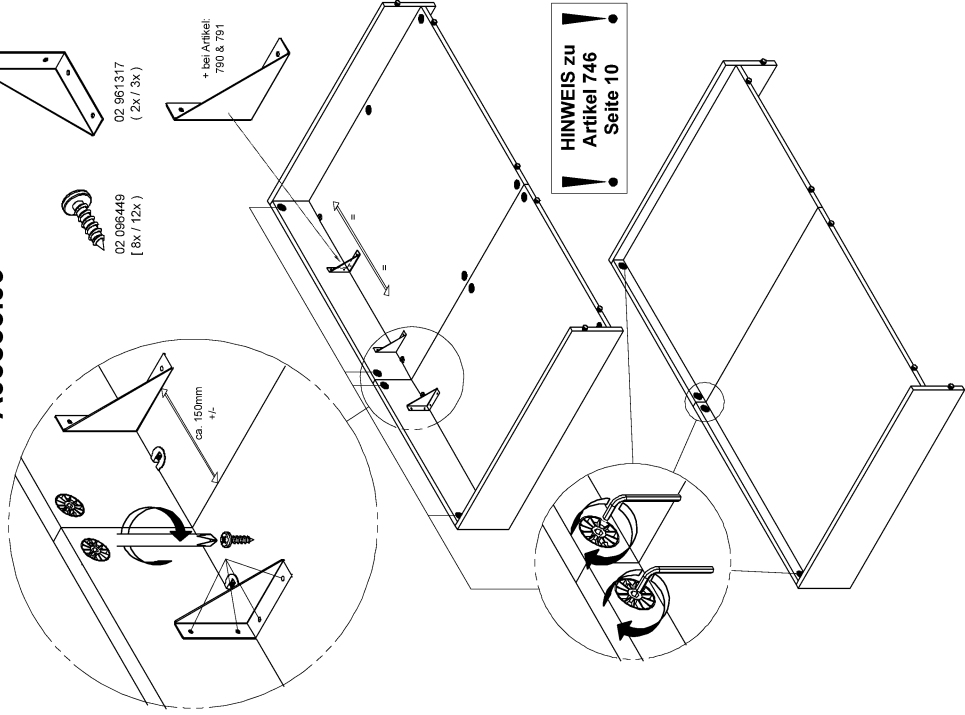


02 096449
(8x/12x)

02 961317
(2x/3x)

röhr


Montageanleitung
A03833.10

wenn mitbestellt:
zuerst Montage von Artikel
746 !! danach bei Bedarf
zusätzliche Winkel (02 961317)
vermitteln & anschrauben

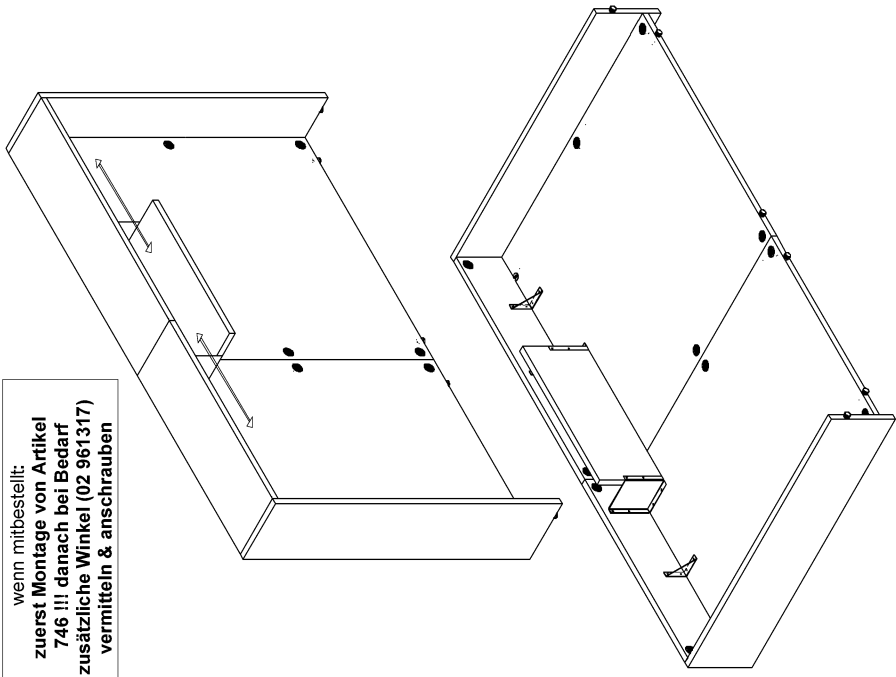

röhr

Montageanleitung
A03833.11

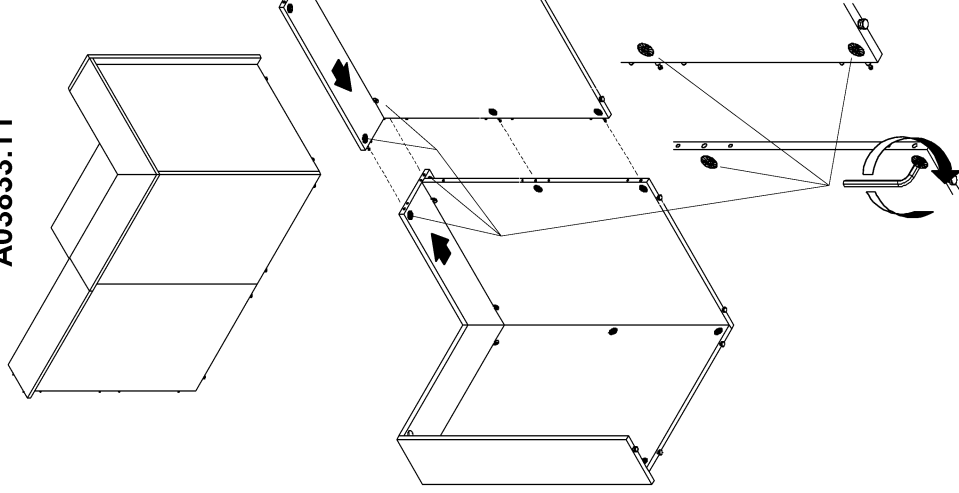

röhr

Montageanleitung
A03833.12

