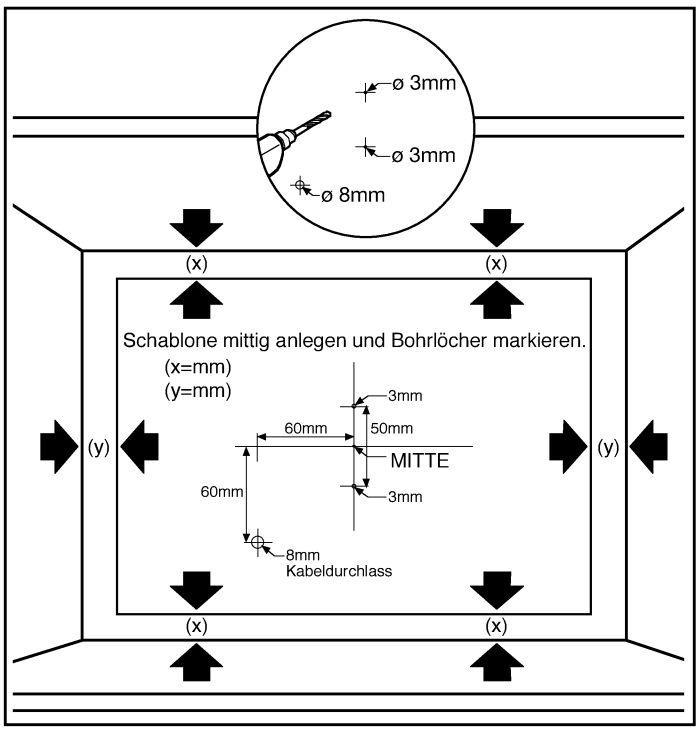
ø 3mm
ø 3mm
ø 8mm
(x)
(x)
Schablone mittig anlegen und Bohrlöcher markieren.
(x=mm)
(y=mm)
3mm
60mm
50mm
MITTE
(y)
(y)
60mm
3mm
8mm
Kabeldurchlass
(x)
(x)

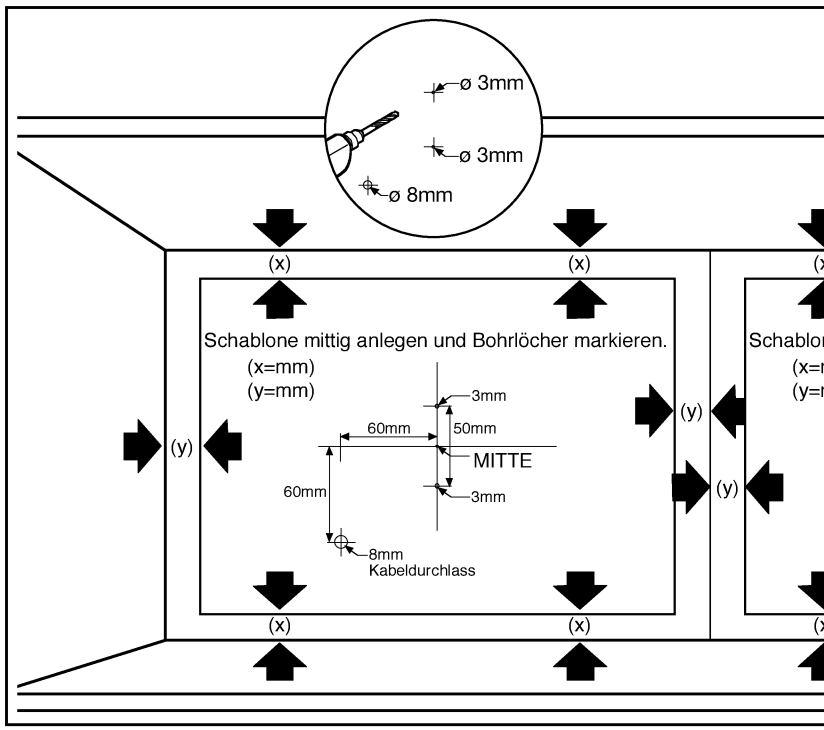
ø 3mm
ø 3mm
ø 8mm
(x)
(x)
Schablone mittig anlegen und Bohrlöcher markieren.
(x=mm)
(y=mm)
3mm
60mm
50mm
MITTE
(y)
(y)
60mm
3mm
8mm
Kabeldurchlass
(x)
(x)

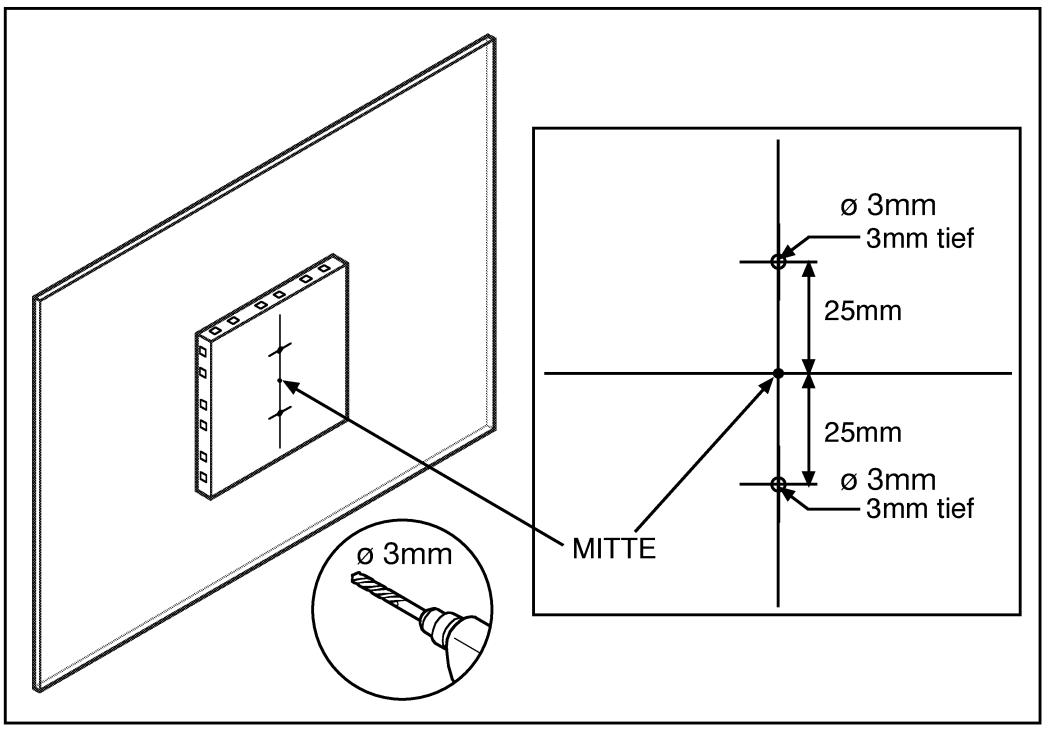
ø 3mm
3mm tief
25mm
25mm
ø 3mm
3mm tief
MITTE
ø 3mm

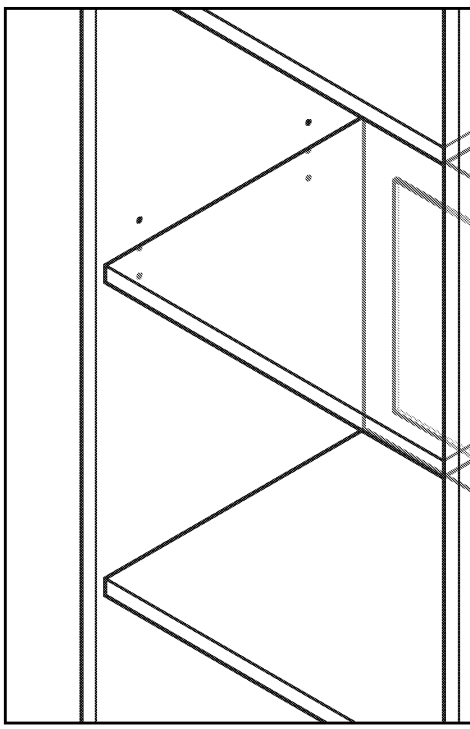
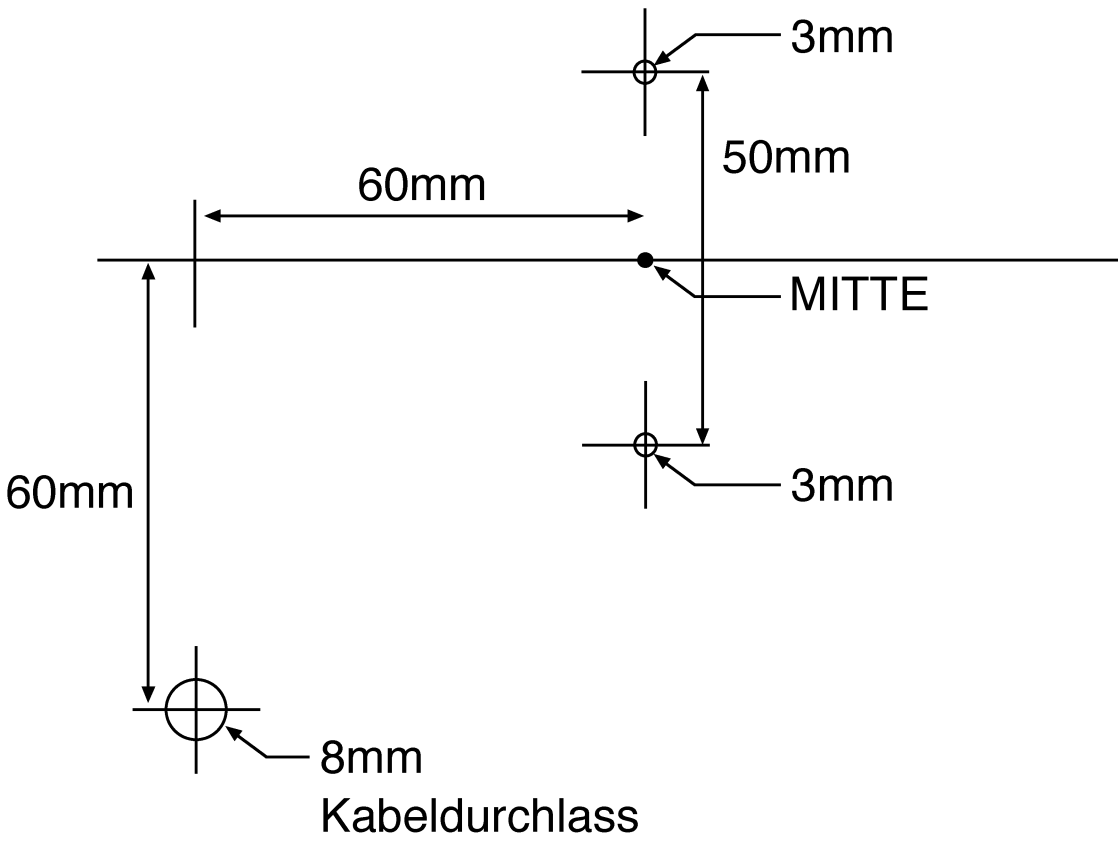
Schablone mittig anlegen und Bohrlöcher markie