

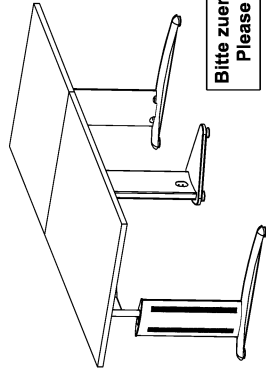

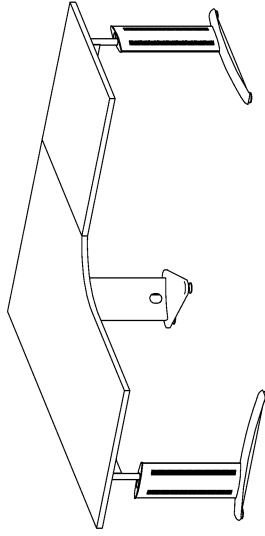









Röhr-Bush GmbH & Co. KG
 Damminstraße 32
 33397 Rietberg
 Germany
 Fon +49 (0) 2944 981 198
 Fax +49 (0) 2944 981 310

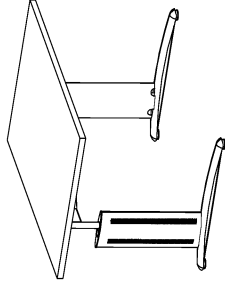






**Bitte zuerst die Seiten 21 - 24 lesen!
Please read pages 21 - 24 first!**

Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
 Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produktkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z. B. Demontage) auf.
 Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.
 Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we cannot accept any liability.
 Please retain this assembly instruction for product identification and all future references e.g. disassembly.

With all transfers or deliveries of this item this assembly instruction should always be forwarded.
 0041220

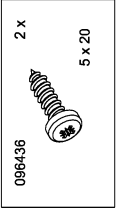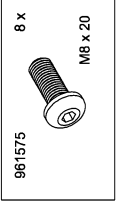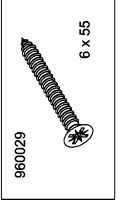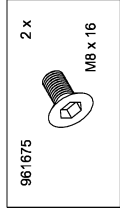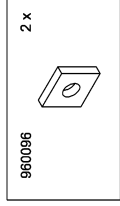
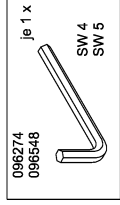


Beschlagnen können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!
 The content of fittings may be higher than listed because of universal fitting-packages!

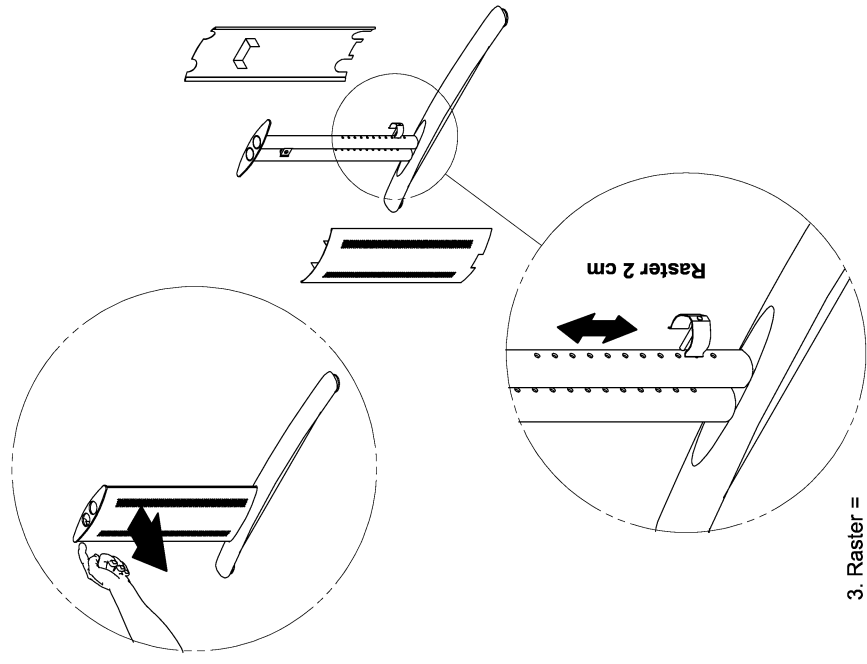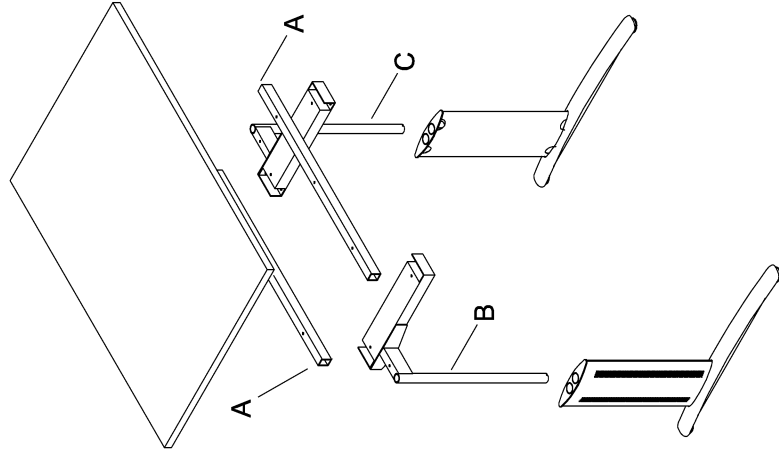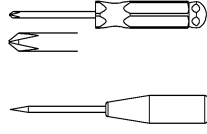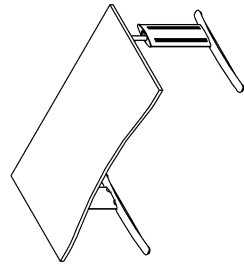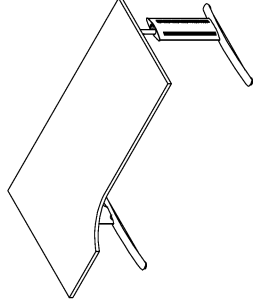


röhr

Montageanleitung
A04153.05

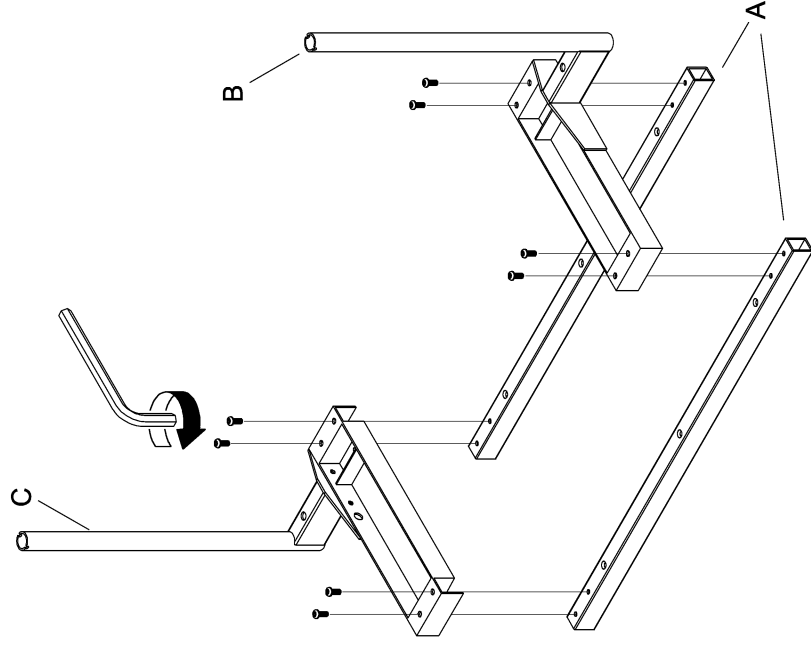



röhr

Montageanleitung
A04153.06

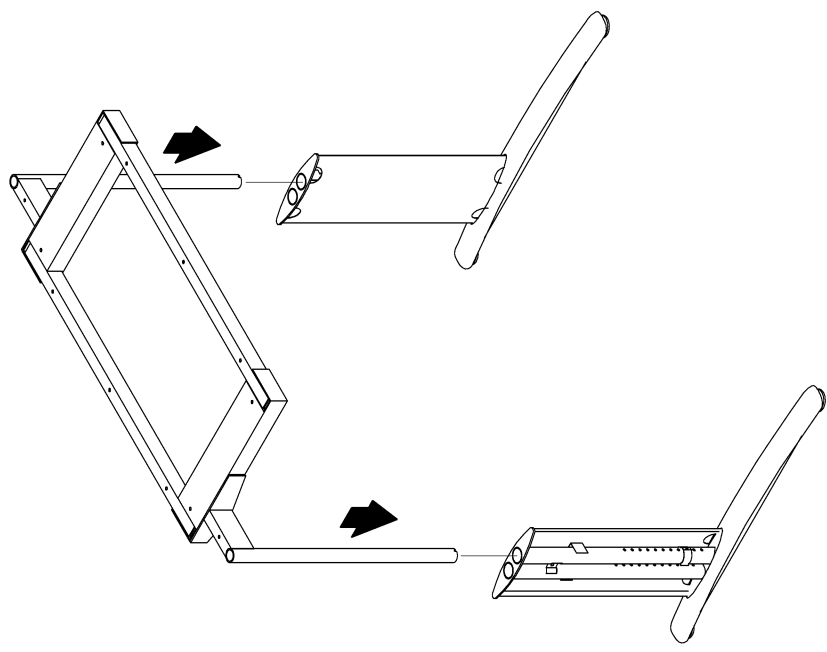



röhr



Montageanleitung
A04153.07

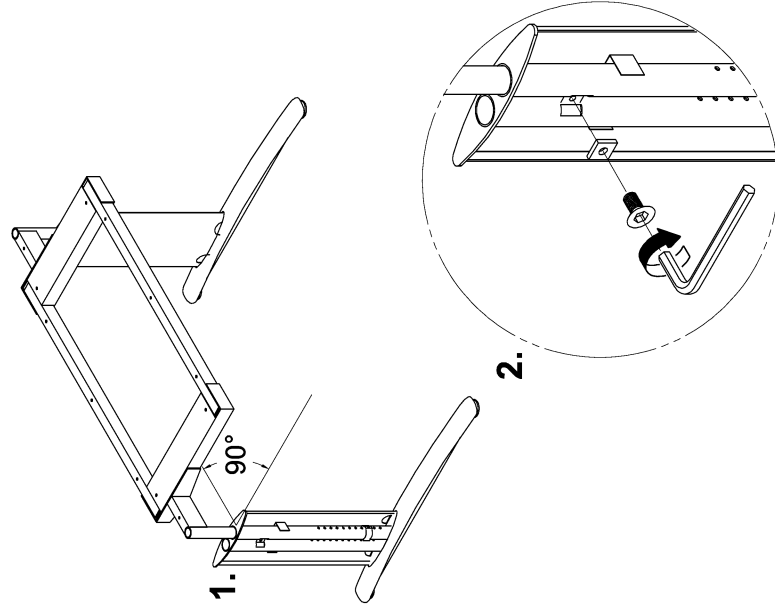

röhr



Montageanleitung
A04153.08

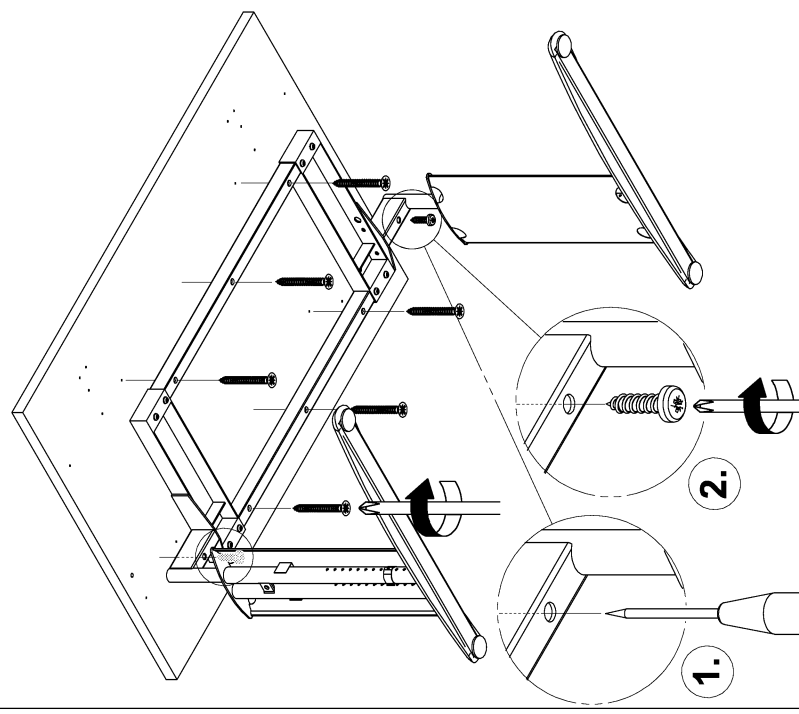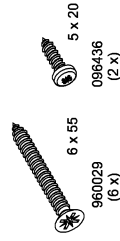

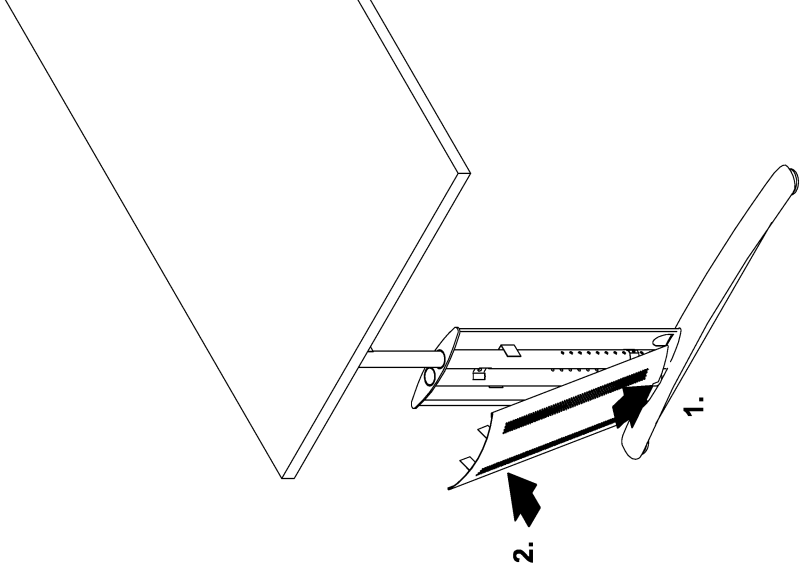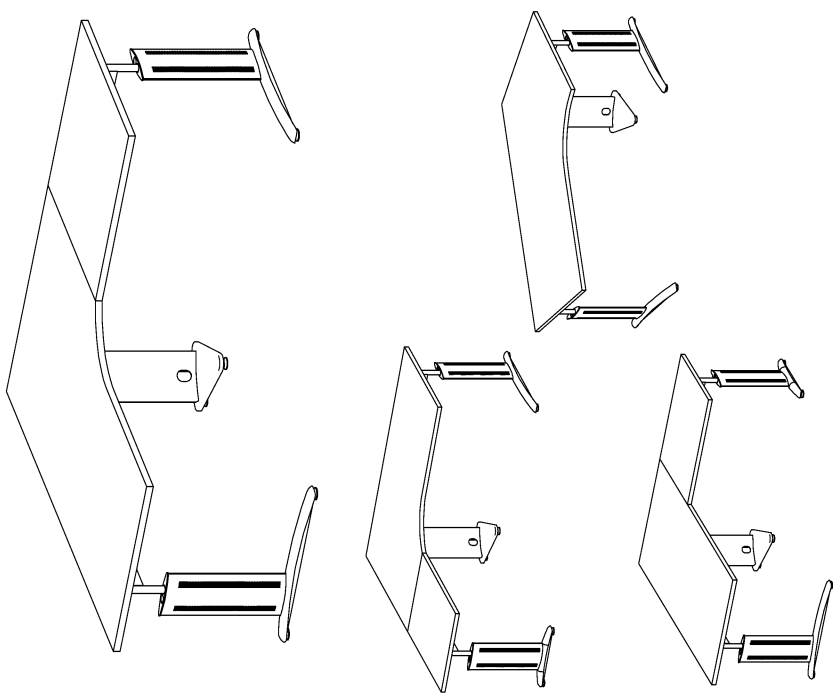röhr**Montageanleitung
A04153.09****röhr****Montageanleitung
A04153.10****röhr****Montageanleitung
A04153.11**


086274 086548 je 1 x SW 4 SW 5	960096 4 x	961675 4 x MB x 16
960029 6 x 55	961575 16 x MB x 20	096438 2 x 5 x 20

Beschlagnitten können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!
The content of fittings maybe higher than listed because of universal fitting-package!

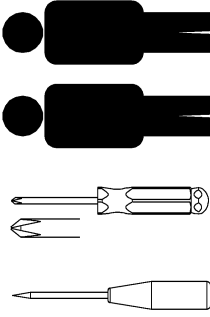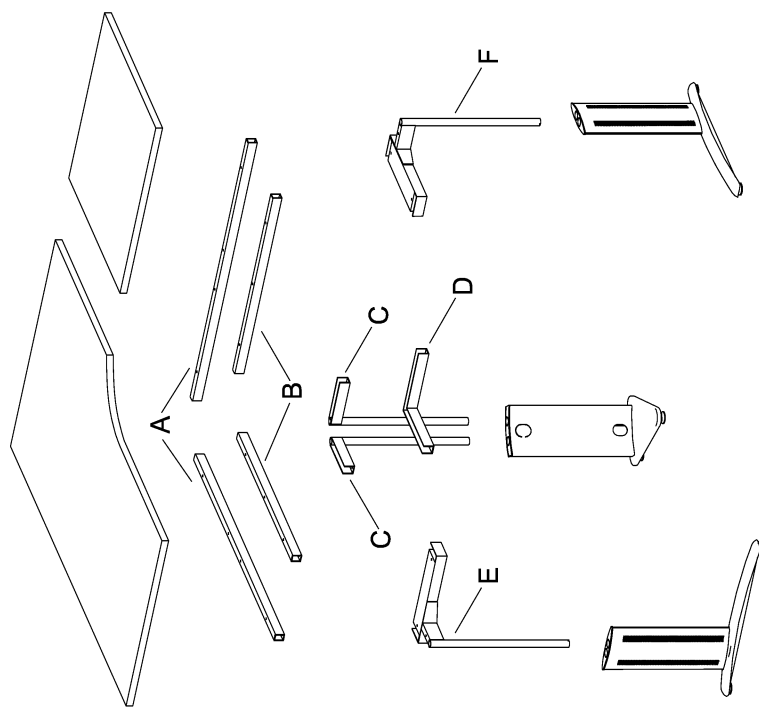**röhr****Montageanleitung
A04153.12**


röhr

Montageanleitung
A04153.13

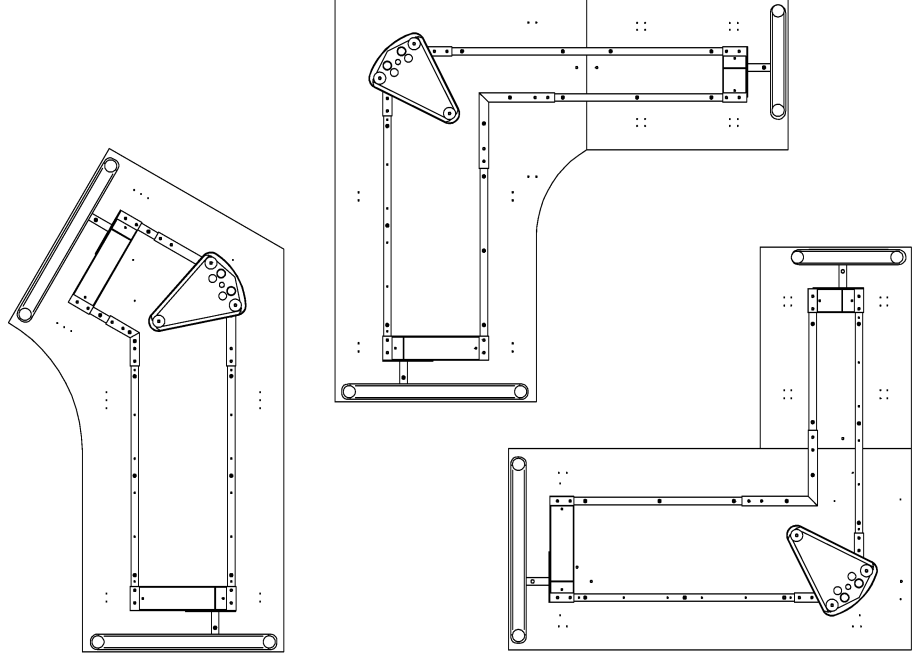


röhr

Montageanleitung
A04153.14

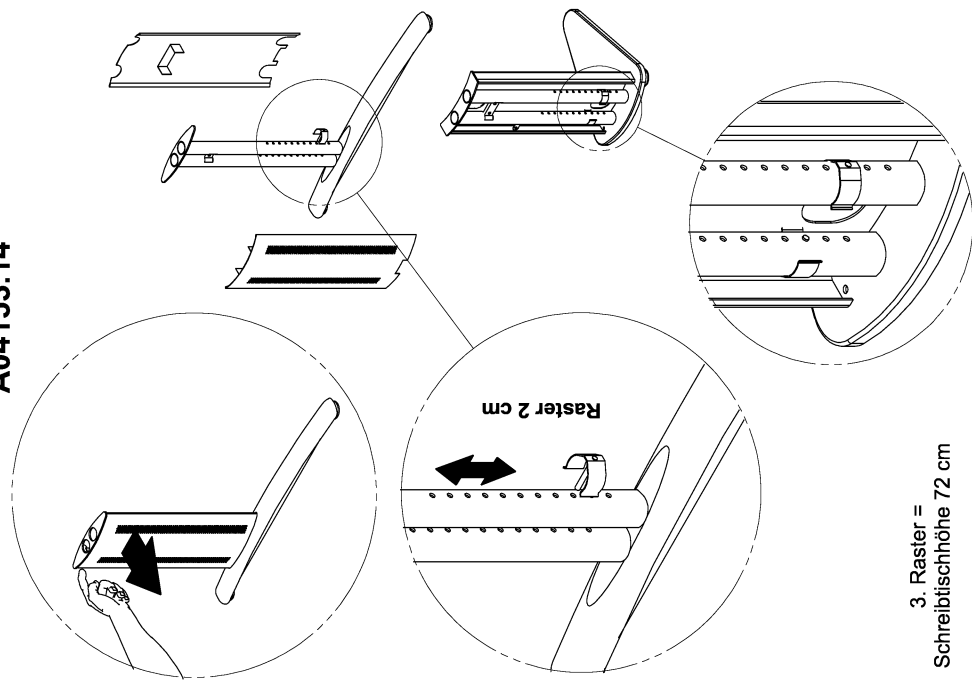


röhr

Montageanleitung
A04153.15

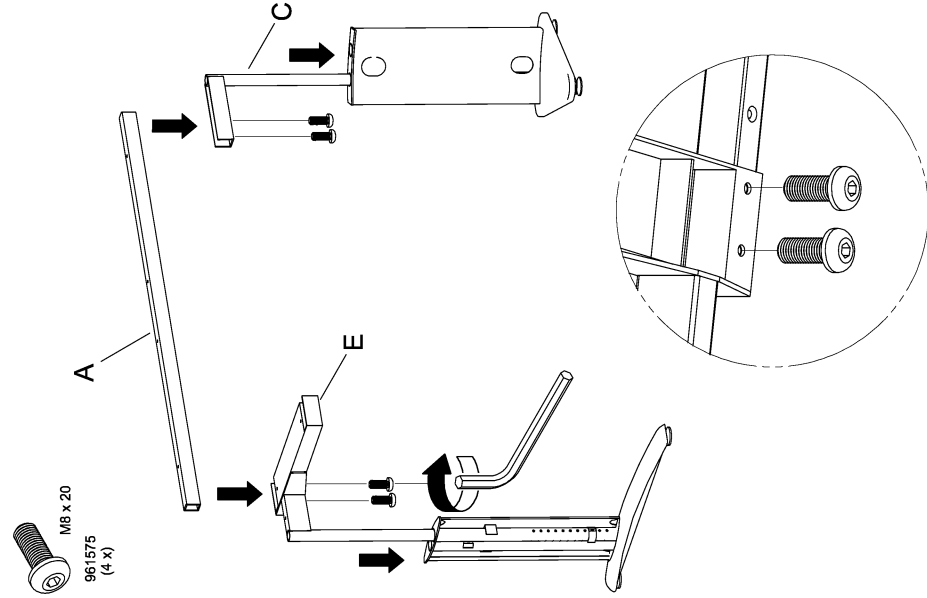


röhr

Montageanleitung
A04153.16

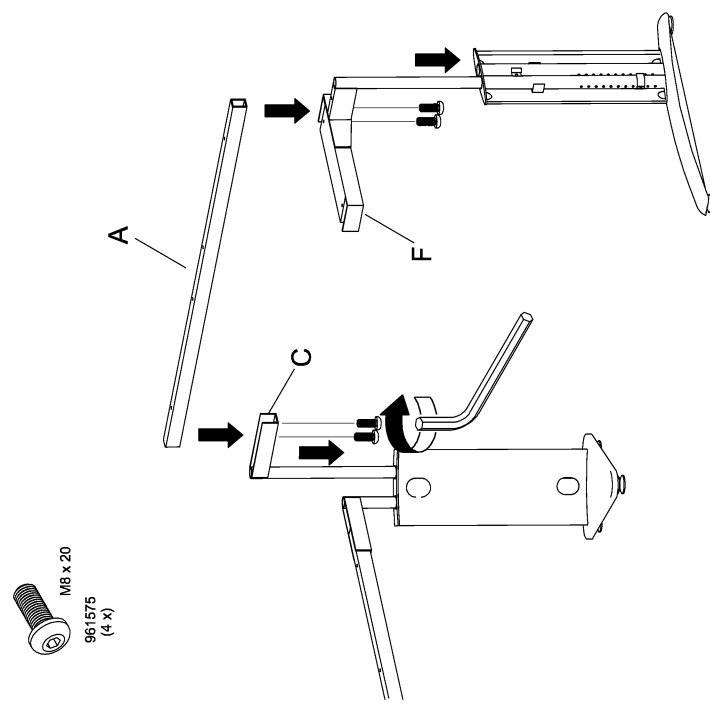



röhr

Montageanleitung
A04153.17

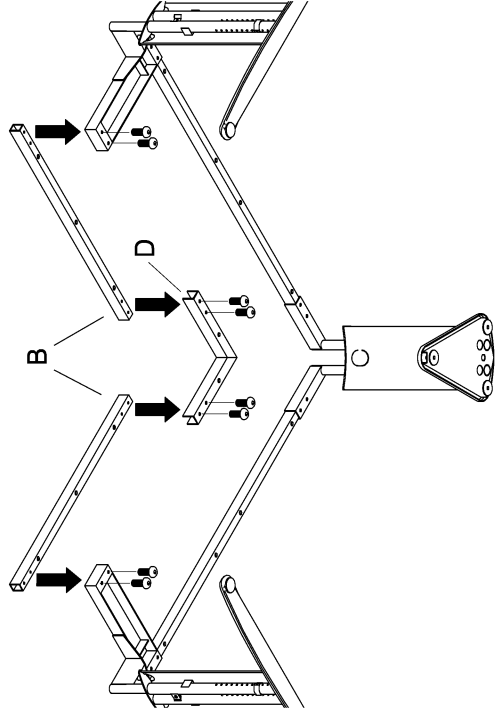



röhr

Montageanleitung
A04153.18

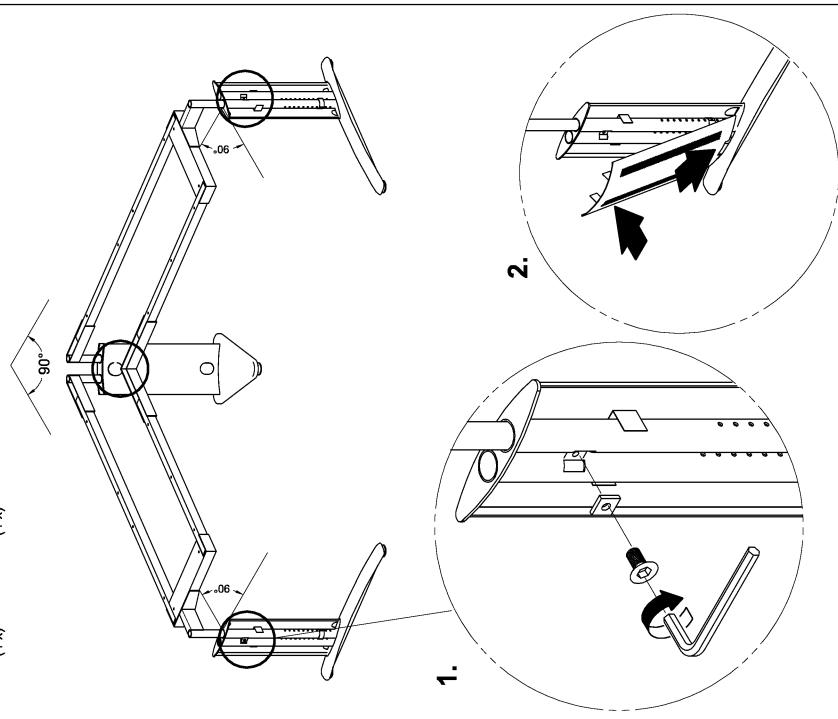



röhr

Montageanleitung
A04153.19

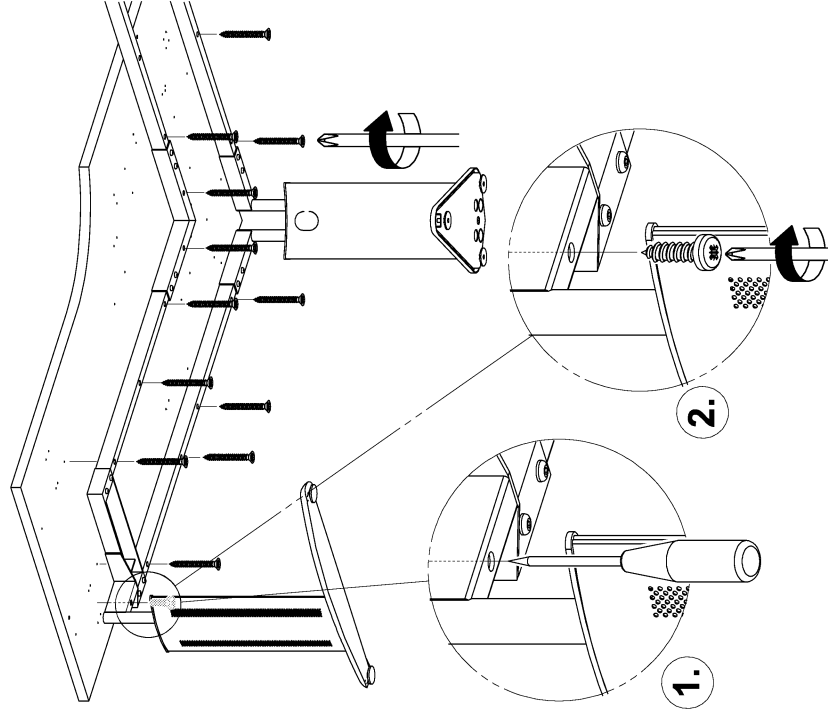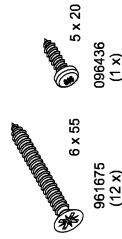


röhr

Montageanleitung
A04153.20

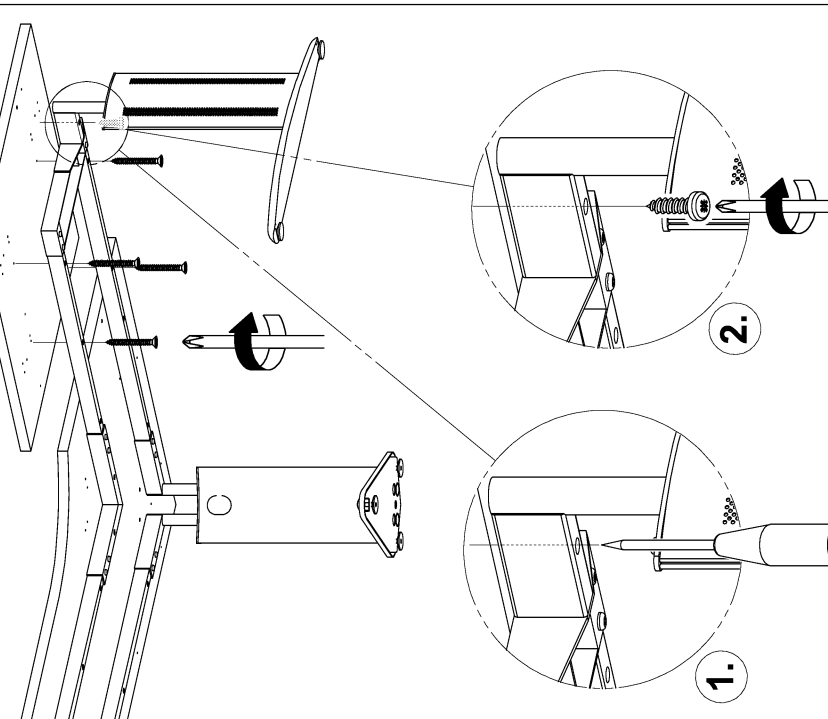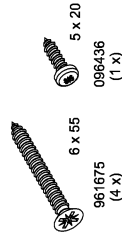


röhr

Montageanleitung
A04153.21

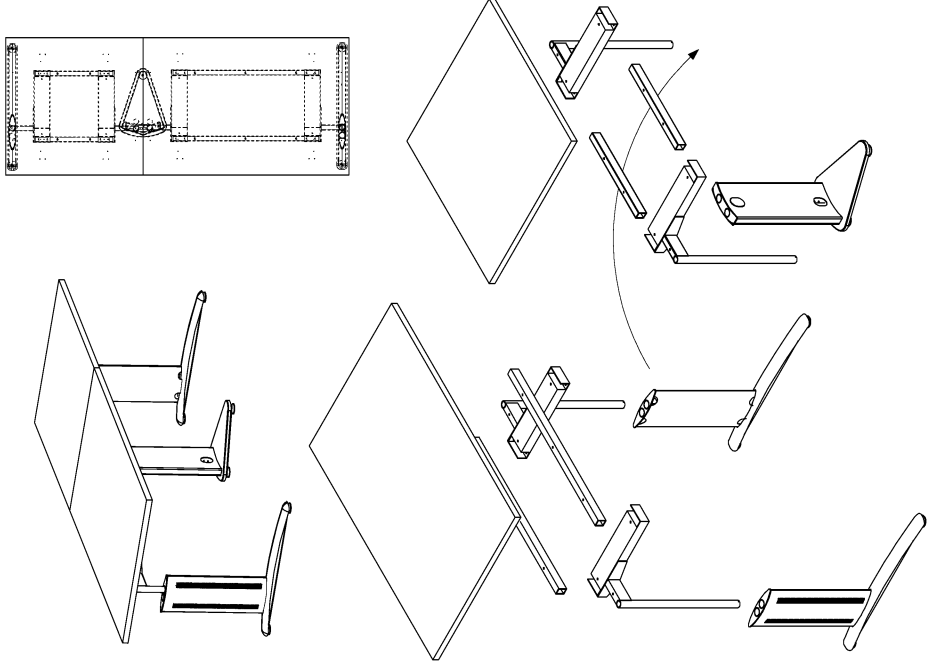


röhr

Montageanleitung
A04153.22

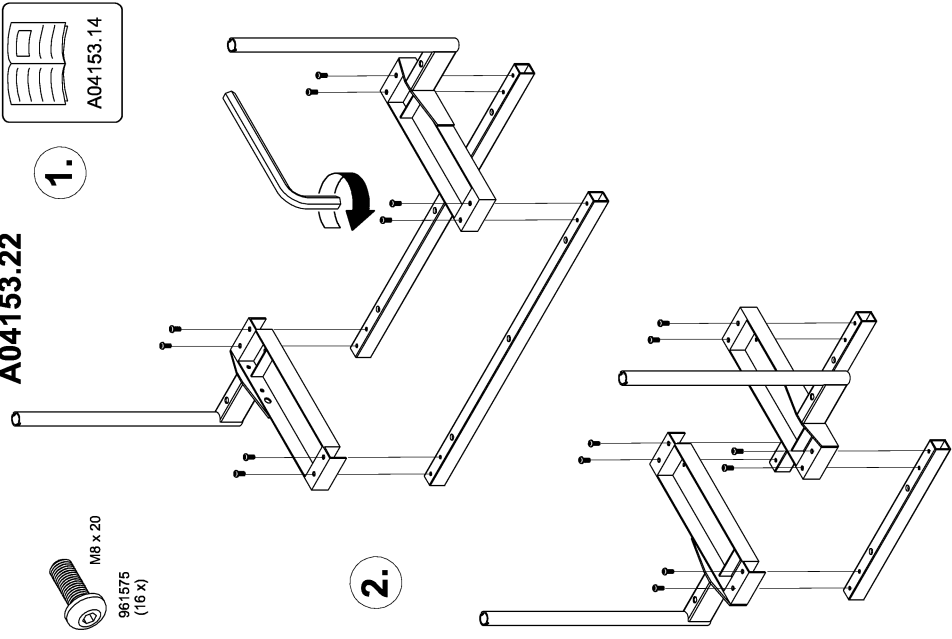


M8 x 20
961575
(16 x)

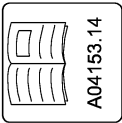

röhr

Montageanleitung
A04153.23

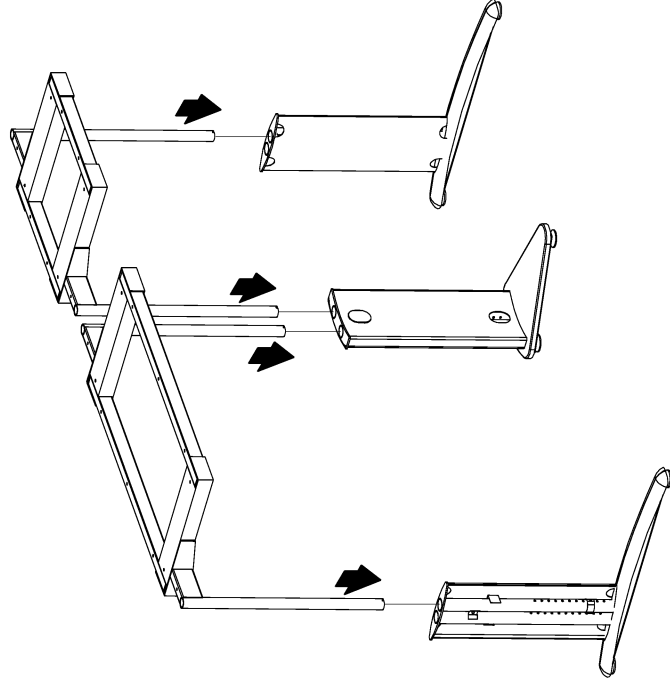

röhr

Montageanleitung
A04153.24

