



röhr**Montageanleitung
A04254.01**


Röhr-Bush GmbH & Co. KG
 Dammstraße 32
 33397 Rietberg
 Germany
 Fon +49 (0) 2944 981 198
 Fax +49 (0) 2944 981 310

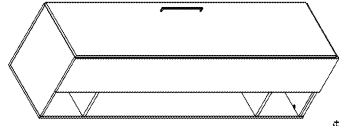


Links / Left

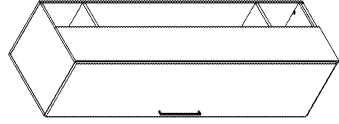

Rechts / Right






Rechts / Right



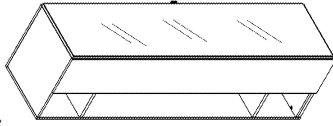


Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
 Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produktkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z. B. Demontage) auf.
 Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.
 Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we cannot accept any liability.
 Please retain this assembly instruction for product identification and all future references e.g. disassembly.


With all transfers or deliveries of this item this assembly instruction should always be forwarded.
 0241123

röhr**Montageanleitung
A04254.02**096088
23 x097108
2 x096449
2 x







4 x 17

962980
2 xohne Dämpfer
without buffer096079
28 x096506
2 x


4 x 16

096489
1 x

4 x 45


096424
2 xGriffe variieren in
Form und Position
Handles vary in
shape and position096460
1 xSpiegeltür
Handles
mirror door096232
1 x962978
2 xmit Dämpfer
with buffer096424
2 x

M4


096460
2 x

3 x 13



Beschlägen können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!
 The content of Fittings maybe higher than listed because of universal Fitting-Packages!

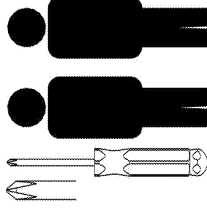

Montage durch Fachpersonal wird empfohlen
 Assembly by qualified person is recommended

röhr**Montageanleitung
A04254.03**

Links / Left

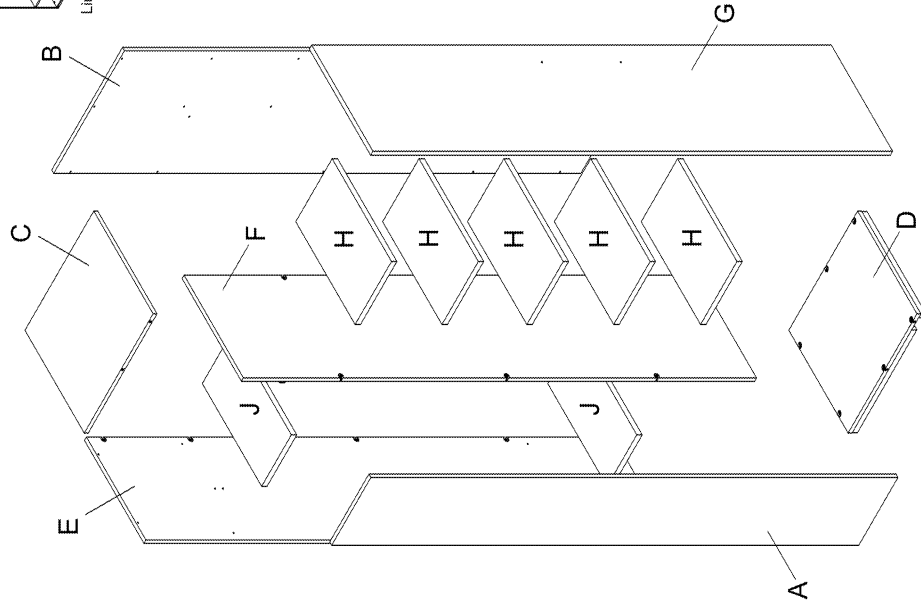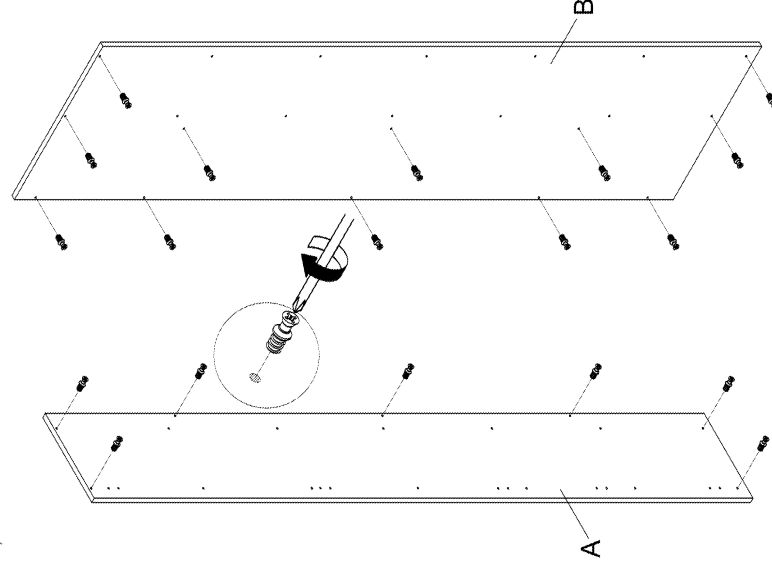
**röhr****Montageanleitung
A04254.04**096088
(19 x)

röhr

Montageanleitung
A04254.05





096088
(4 x)

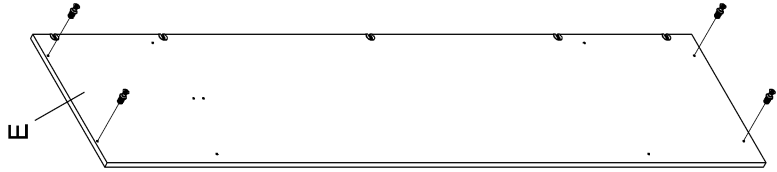



röhr

Montageanleitung
A04254.06

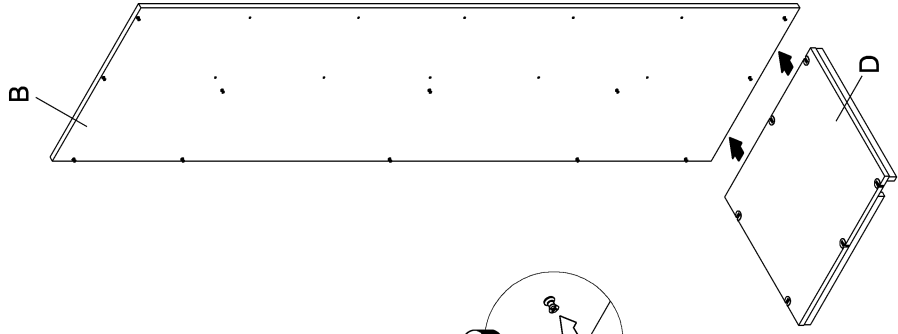



röhr

Montageanleitung
A04254.07

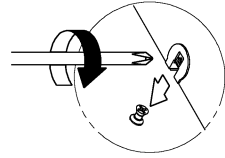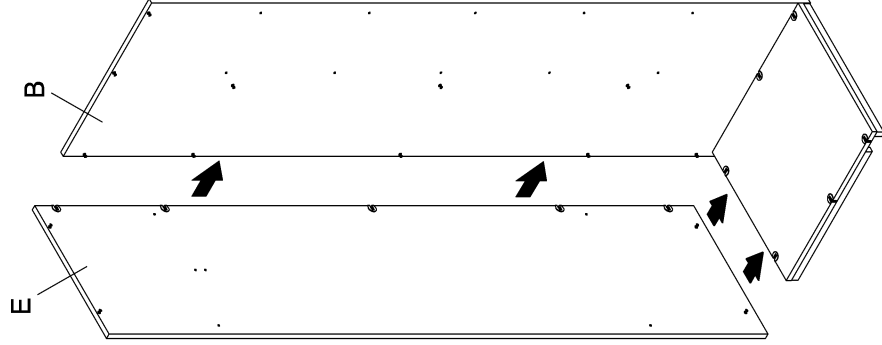




röhr

Montageanleitung
A04254.08

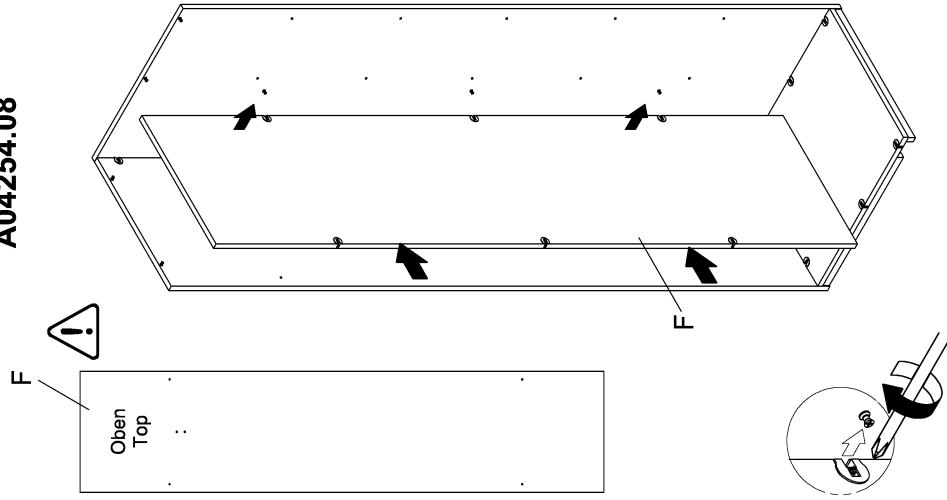



röhr

Montageanleitung
A04254.09

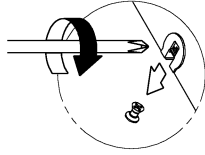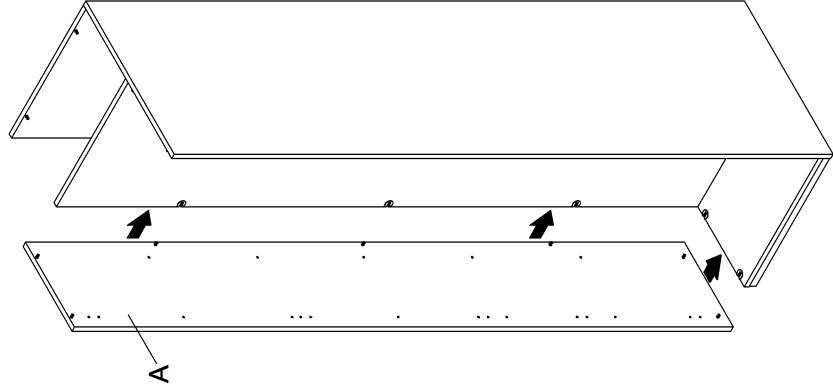





röhr

Montageanleitung
A04254.10

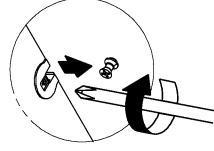



röhr

Montageanleitung
A04254.11

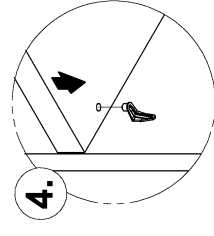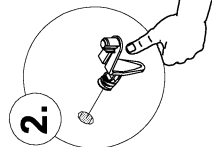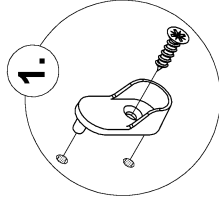
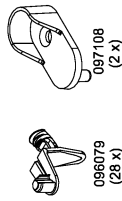


Montageanleitung
A04254.12

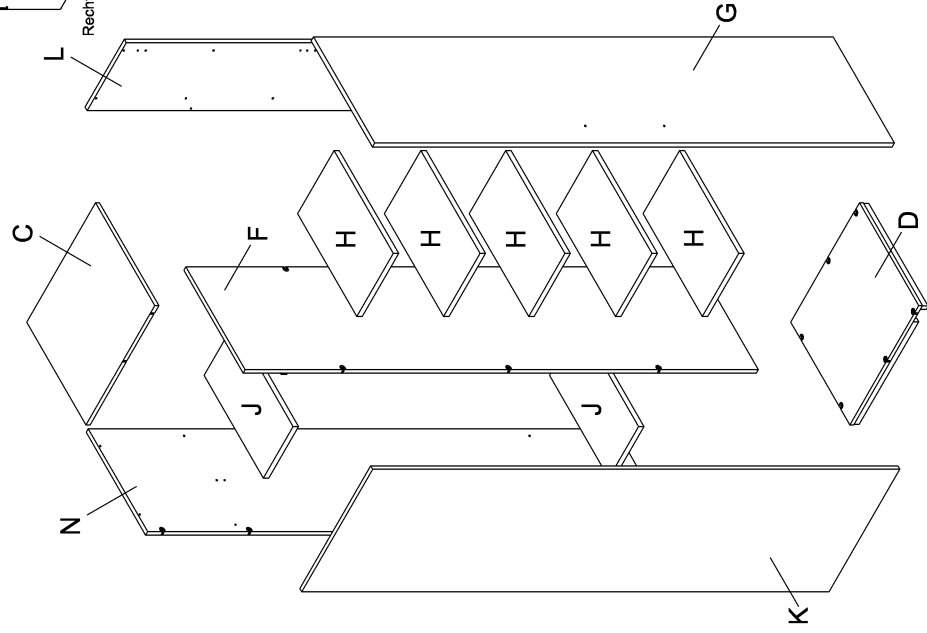


röhr

**Montageanleitung
A04254.14**

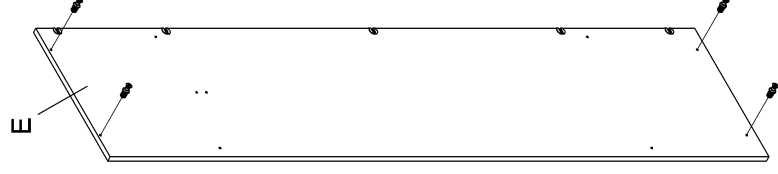


**Montageanleitung
A04254.13**

röhr

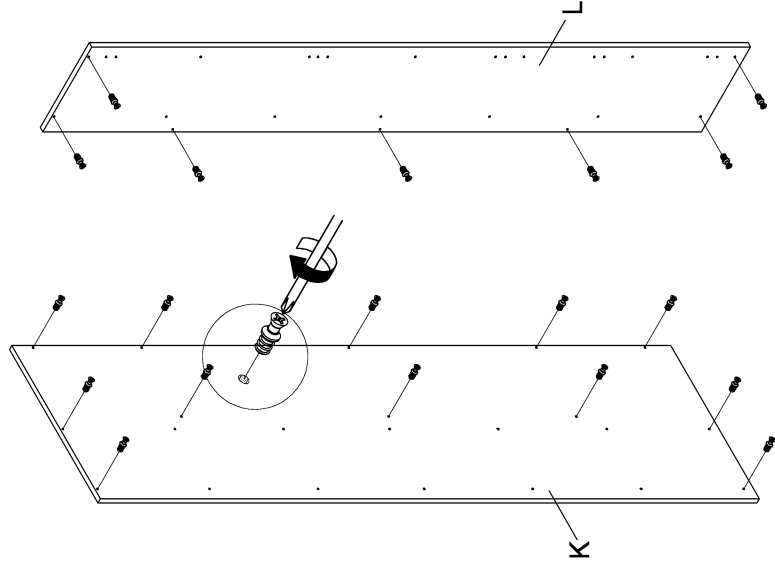



röhr

**Montageanleitung
A04254.15**






**Montageanleitung
A04254.16**

röhr

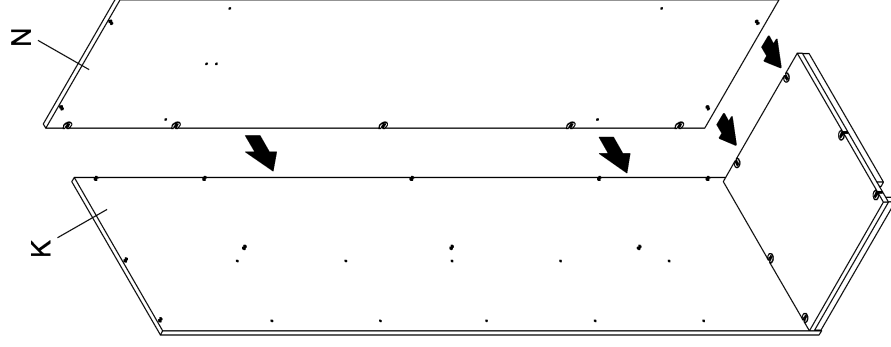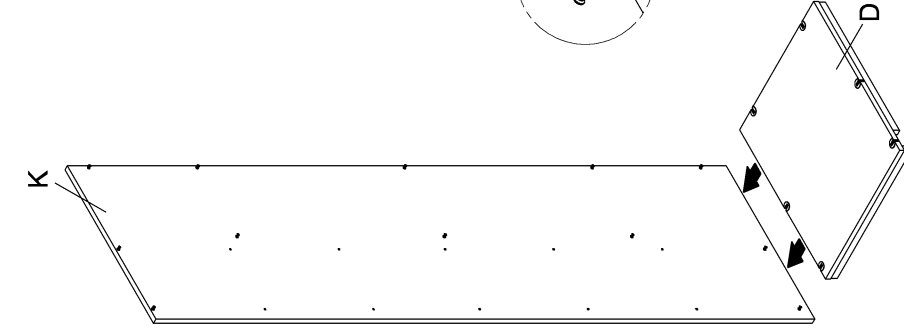





röhr

Montageanleitung
A04254.18

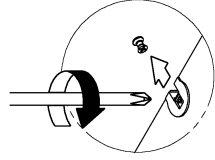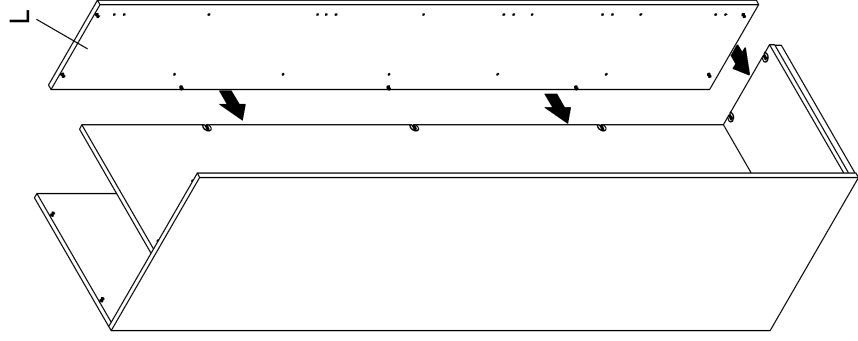




röhr

Montageanleitung
A04254.17

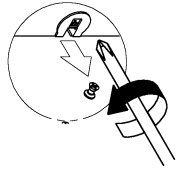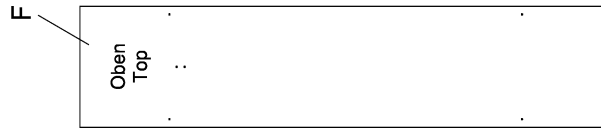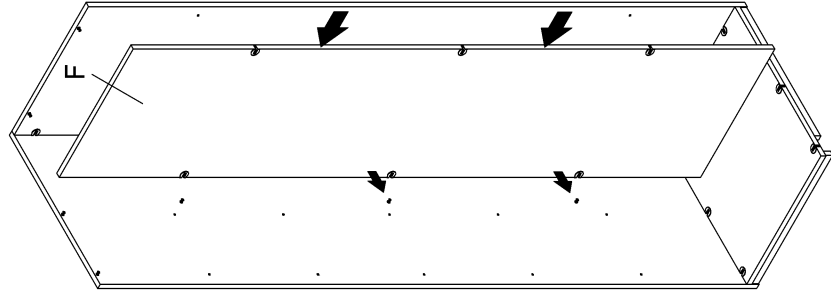







röhr

Montageanleitung
A04254.19

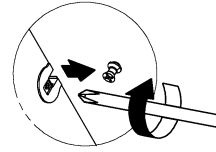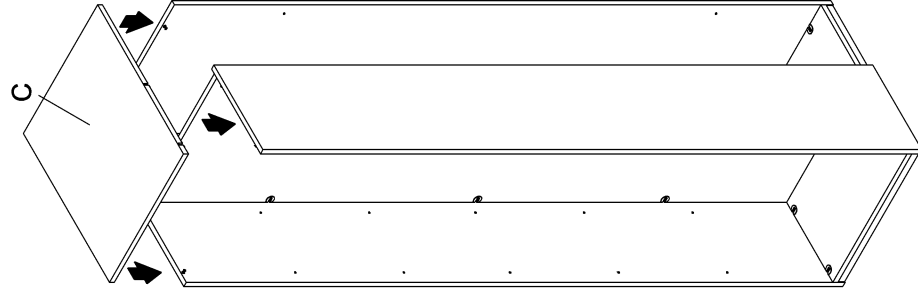

röhr

Montageanleitung
A04254.20

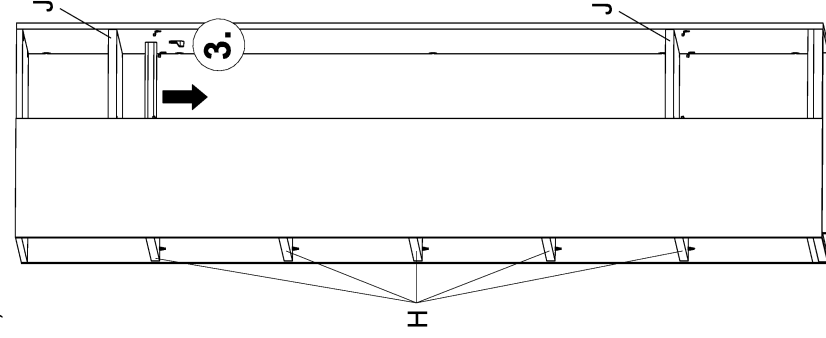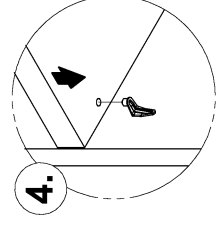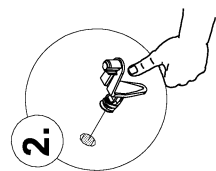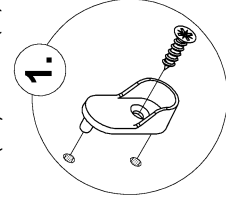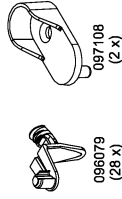

röhr

Montageanleitung
A04254.21




962980





ohne Dämpfung
without buffer



962978








mit Dämpfung
with buffer

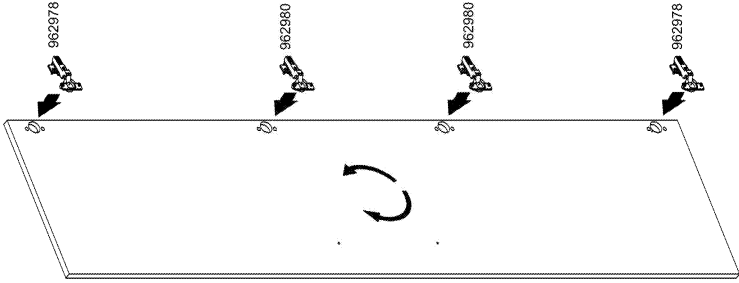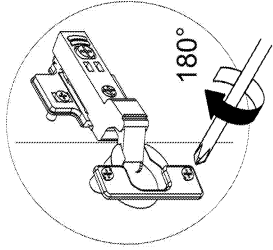

röhr

Montageanleitung
A04254.22

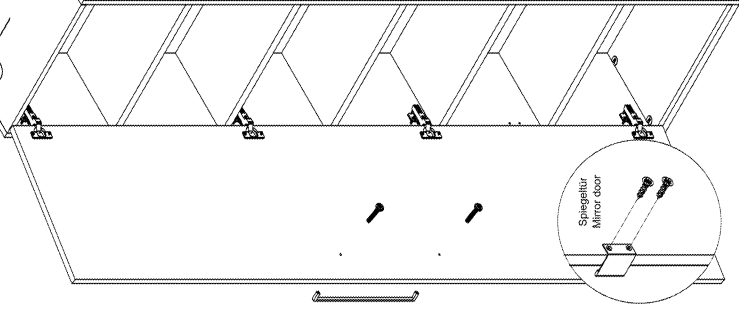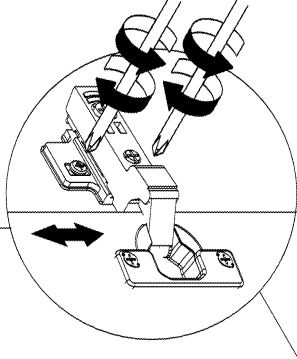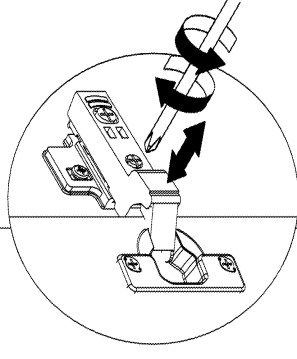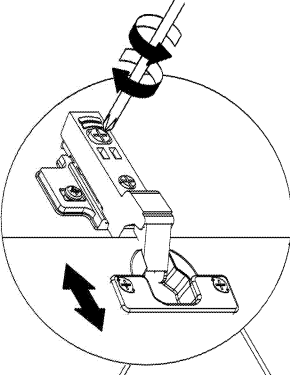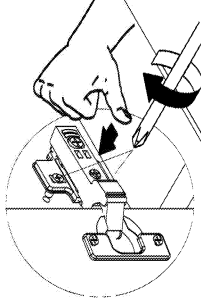

Spiegeltür
Mirror door