


röhr

Röhr-Bush GmbH & Co. KG
 Dammlstraße 32
 33397 Rietberg
 Germany
 Fon +49 (0) 2944 981 198
 Fax +49 (0) 2944 981 310

Liegenbett A04142.01

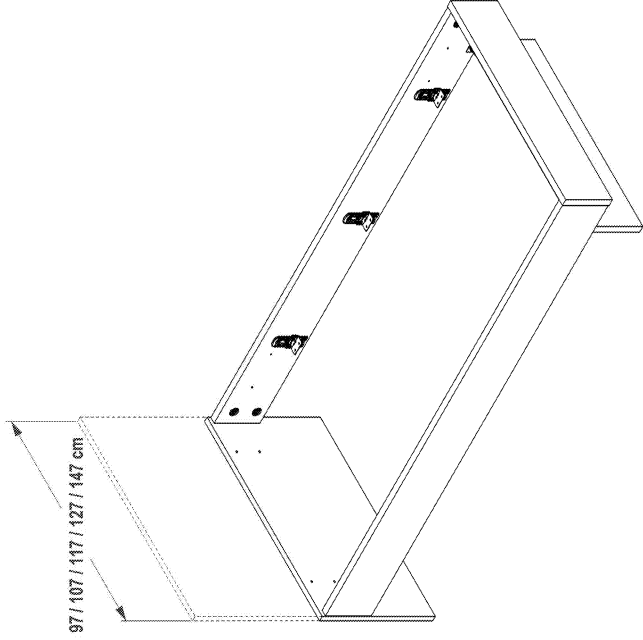


Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
 Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produktkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z. B. Demontage) auf.
 Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.
 Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we cannot accept any liability.
 Please retain this assembly instruction for product identification and all future references e.g. disassembly.

With all transfers or deliveries of this item this assembly instruction should always be forwarded.


0050523

röhr

Montageanleitung A04142.02

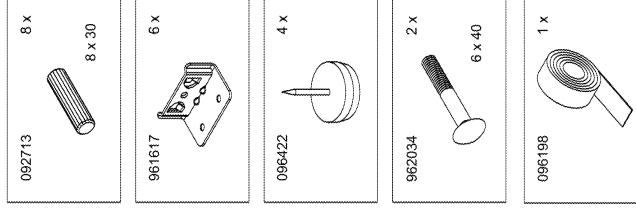


Beschäftigten können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen erhalten.
 The content of fittings may be higher than listed because of universal fitting-packages!

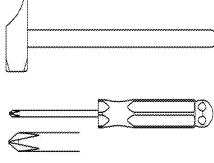


Montage durch Fachpersonal wird empfohlen
 Assembly by qualified person is recommended

röhr


Montageanleitung A04142.03

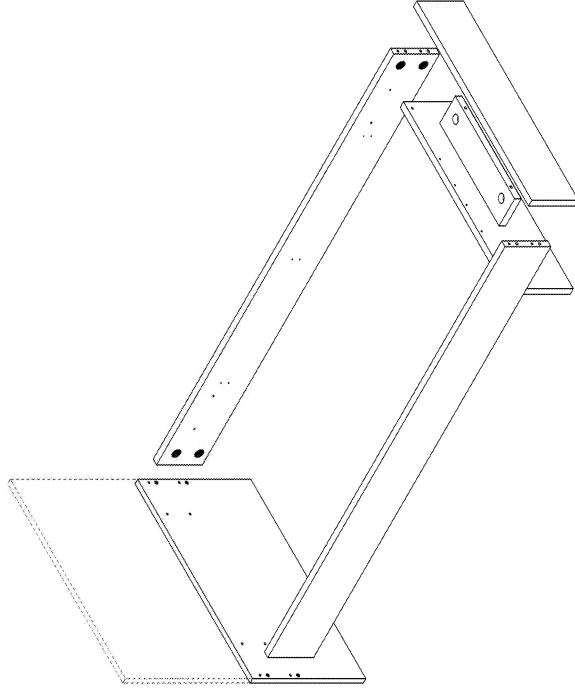**röhr**

Montageanleitung A04142.04

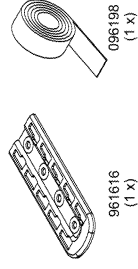


Der Gurt kommt nur bei Betten
 ab einer Breite von 120cm
 zum Einsatz!

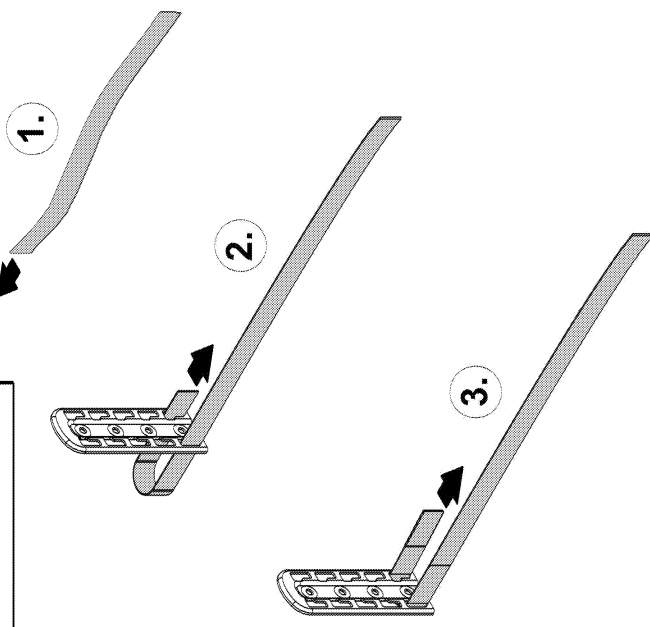

röhr

**Montageanleitung
A04142.05**




961616
(3 x)



096525
(12 x)



092713
(4 x)

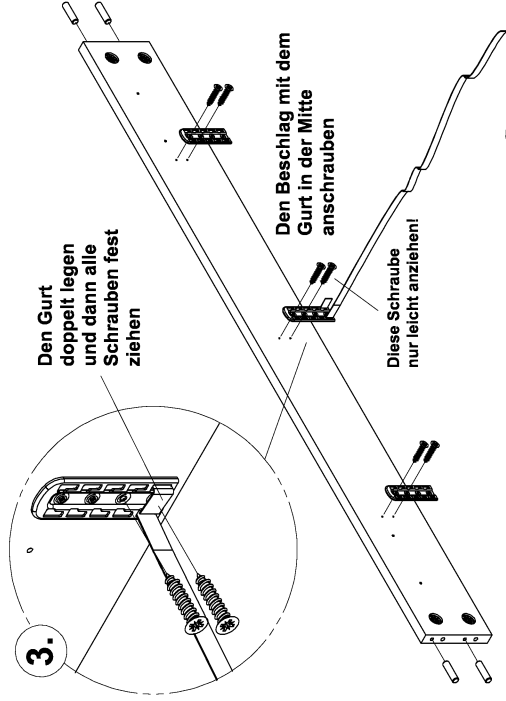

3.

Den Gurt
doppelt legen
und dann alle
Schrauben fest
ziehen

Den Beschlag mit dem
Gurt in der Mitte
anschrauben


Diese Schraube
nur leicht anziehen!

1.

2.

röhr

**Montageanleitung
A04142.06**




961616
(2 x)



096525
(8 x)



092713
(4 x)

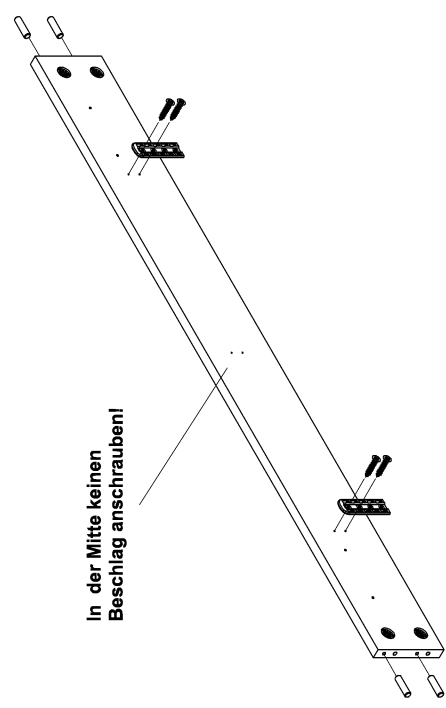

In der Mitte keinen
Beschlag anschrauben!

1.

2.

röhr


**Montageanleitung
A04142.07**



961998
(4 x)



096422
(2 x)

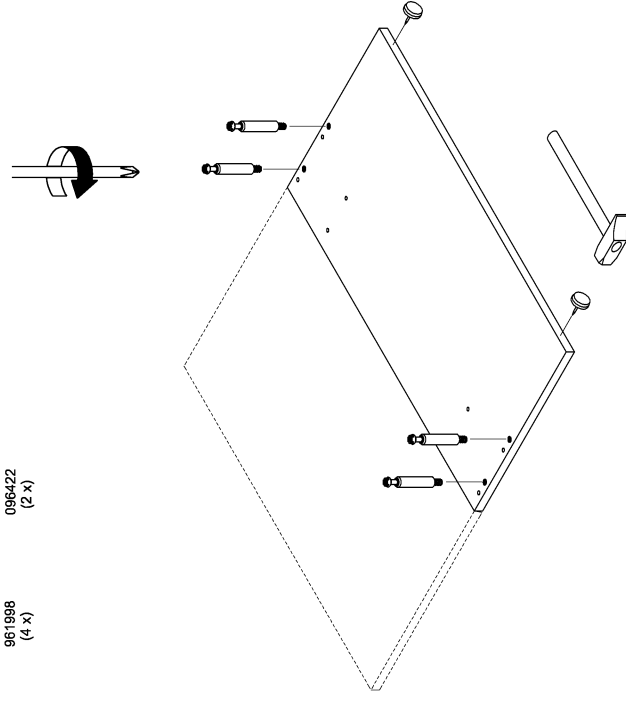

1.

2.

röhr


**Montageanleitung
A04142.08**



961998
(6 x)



6 x 48


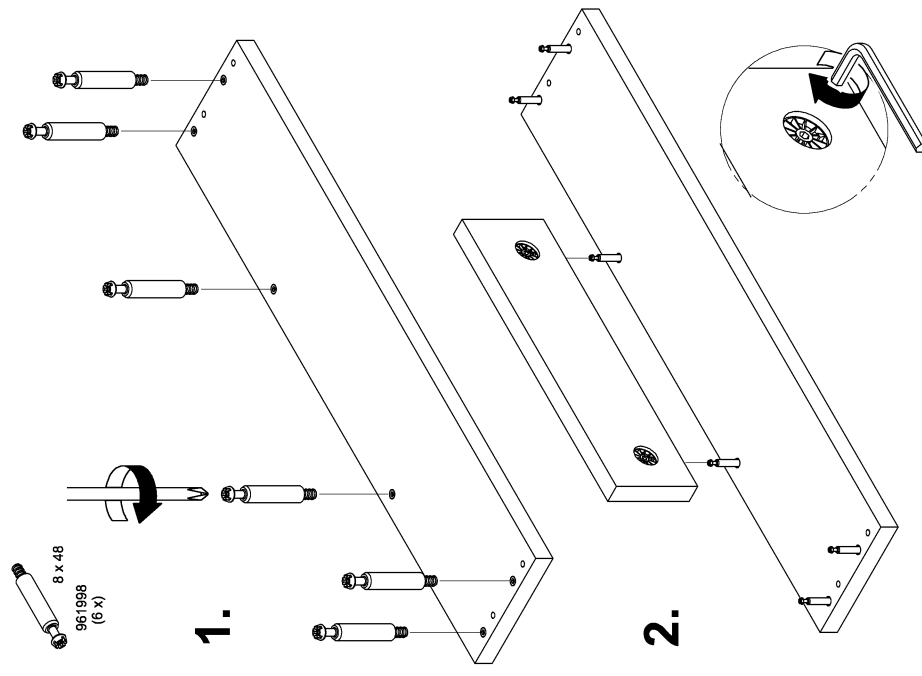


1.

2.


röhr

**Montageanleitung
A04142.09**

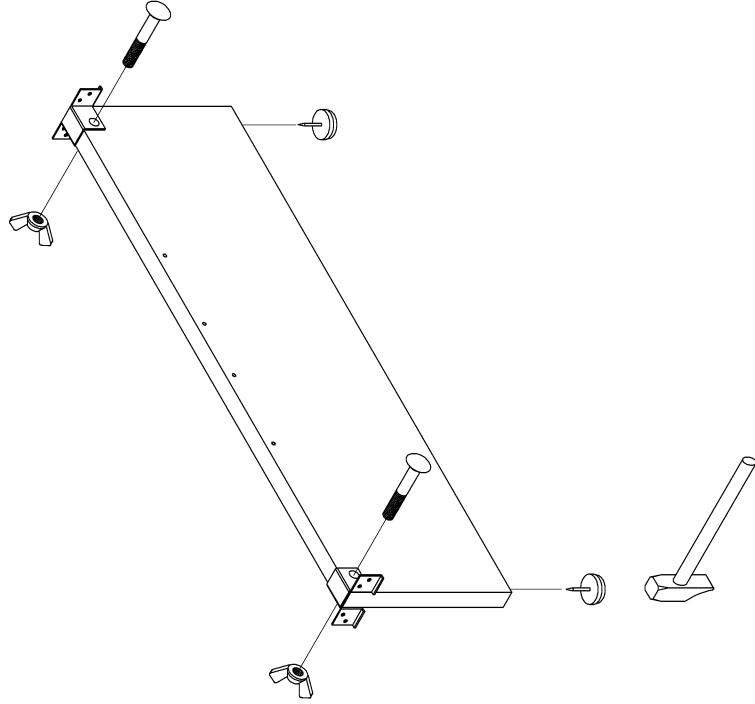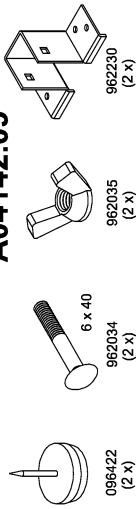


röhr

**Montageanleitung
A04142.10**

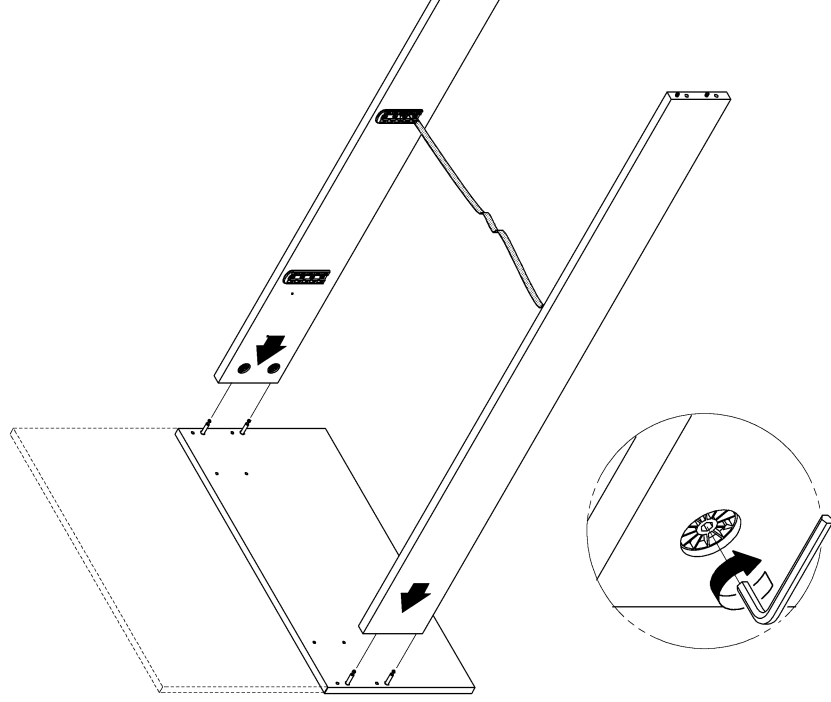



röhr

**Montageanleitung
A04142.11**

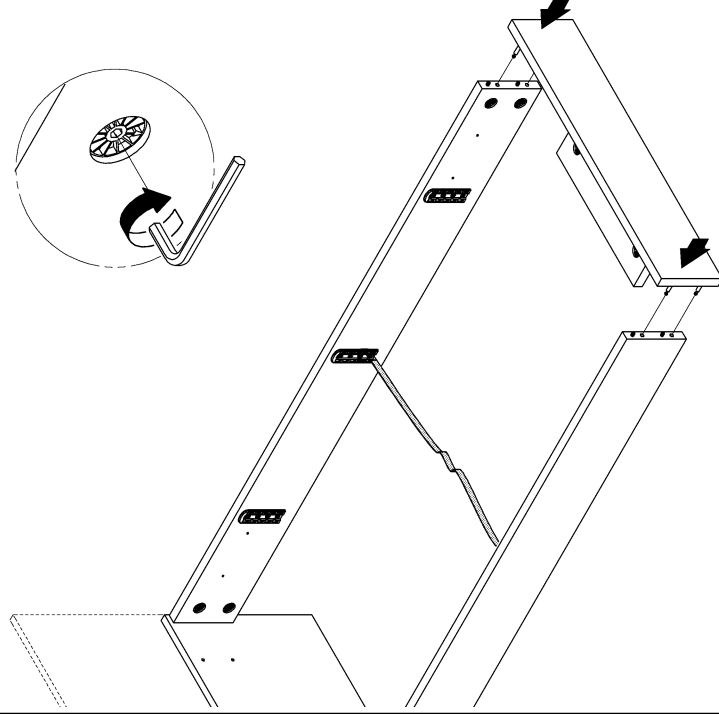

röhr


**Montageanleitung
A04142.12**

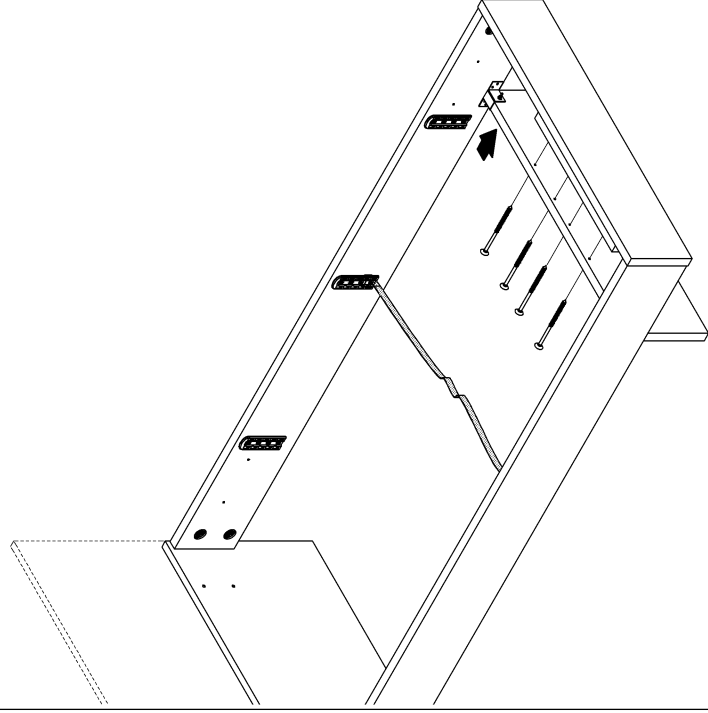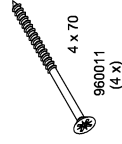

röhr®

Montageanleitung
A04142.13


4 x 20
096694
(8 x)

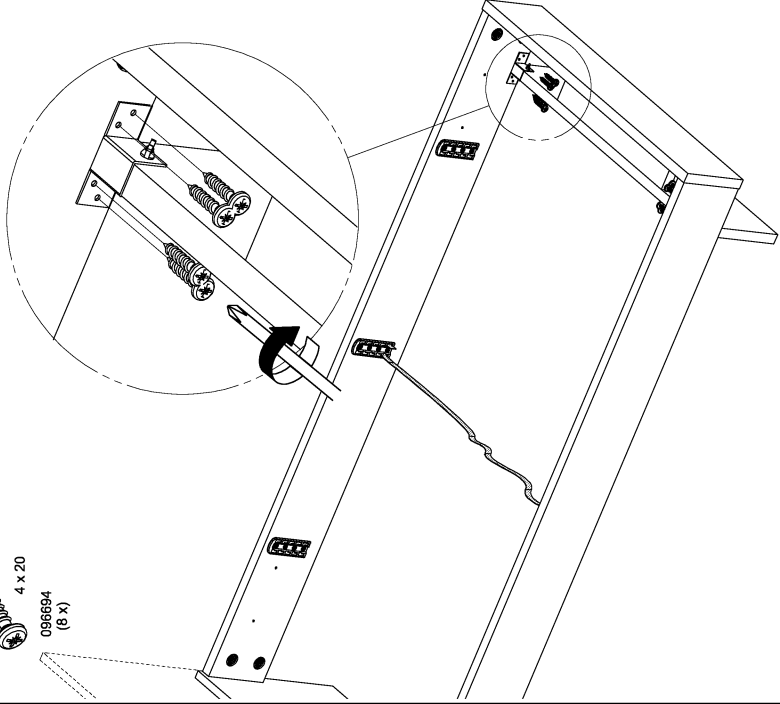


röhr®

Montageanleitung
A04142.14

091616
(1 x)

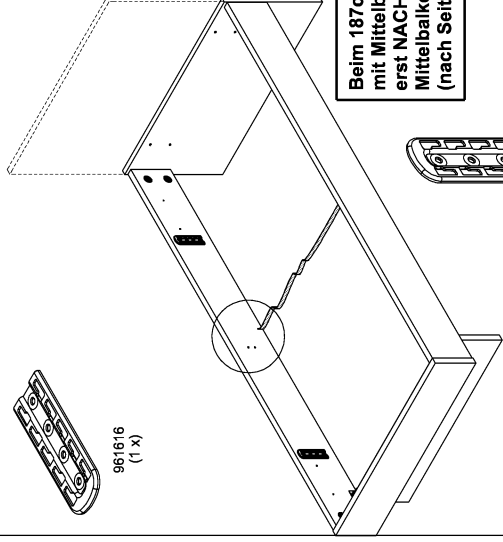


Beim 187cm breitem Bett
mit Mittelbalken den Gurt
erst NACH der Montage des
Mittelbalkens montieren
(nach Seite 4142.22)!

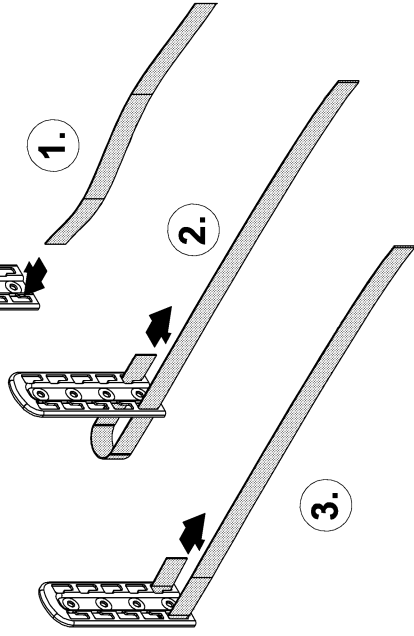

röhr®

Montageanleitung
A04142.15


4,5 x 25
096525
(2 x)

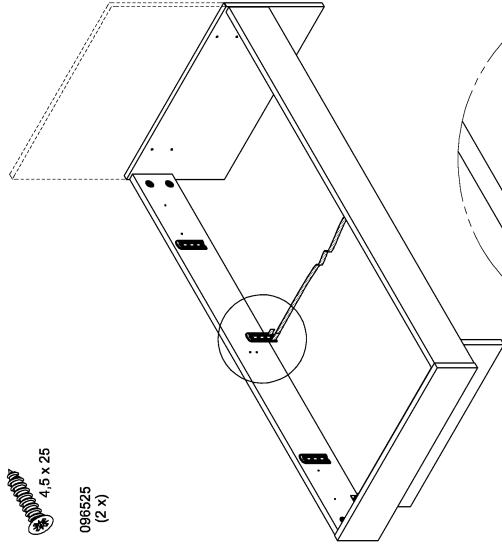


röhr®

Montageanleitung
A04142.16

4,5 x 25
096525
(2 x)

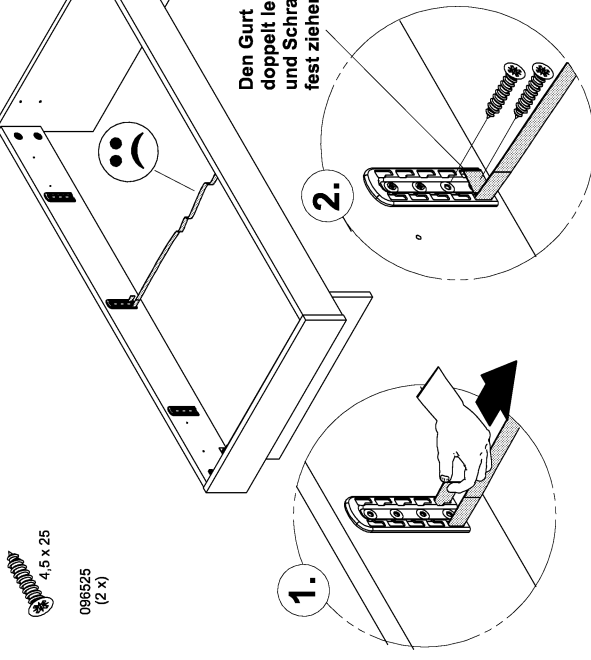


Den Gurt
doppelt legen
und Schrauben
fest ziehen

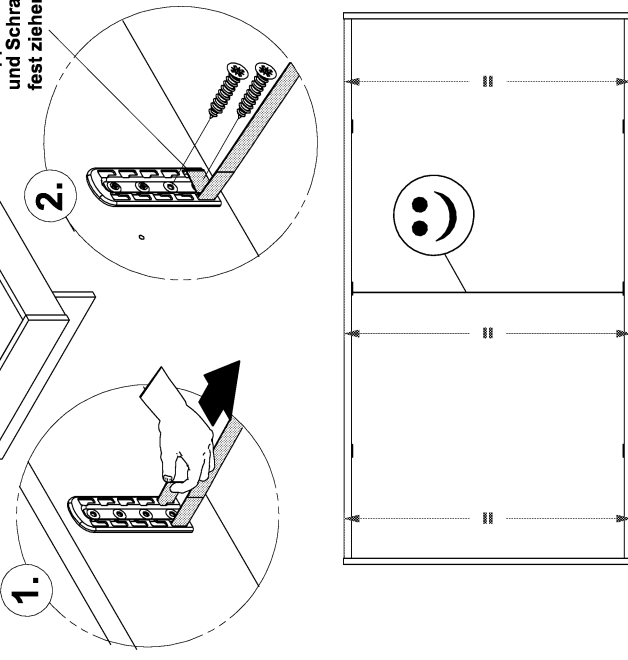

Diese Schraube
nur leicht anziehen!


röhr

Montageanleitung
A04142.17

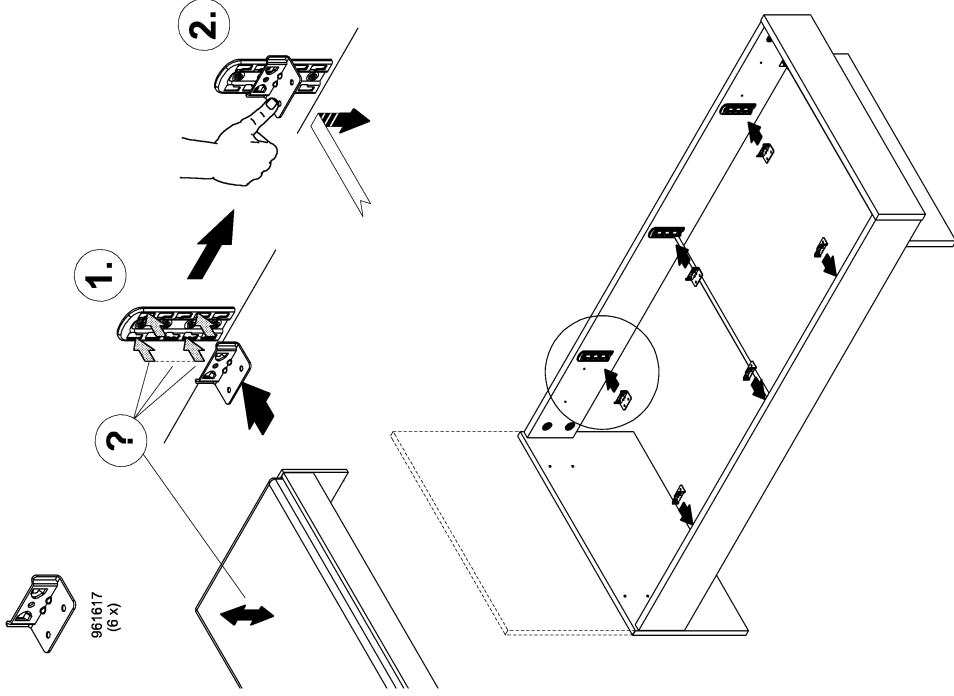


röhr

Montageanleitung
A04142.18

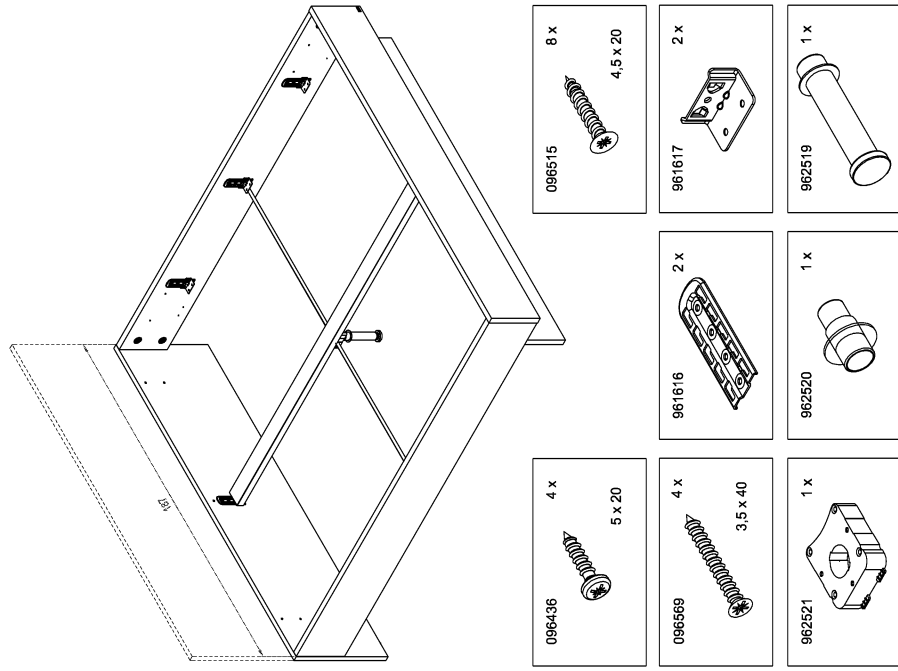


röhr

Montageanleitung
A04142.19

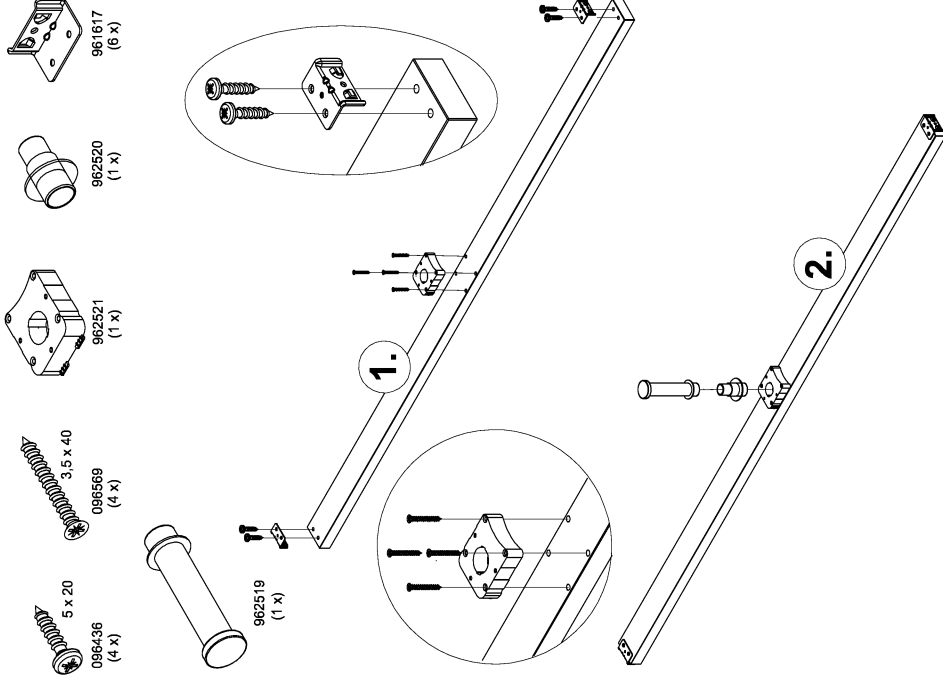




röhr

Montageanleitung
A04142.20

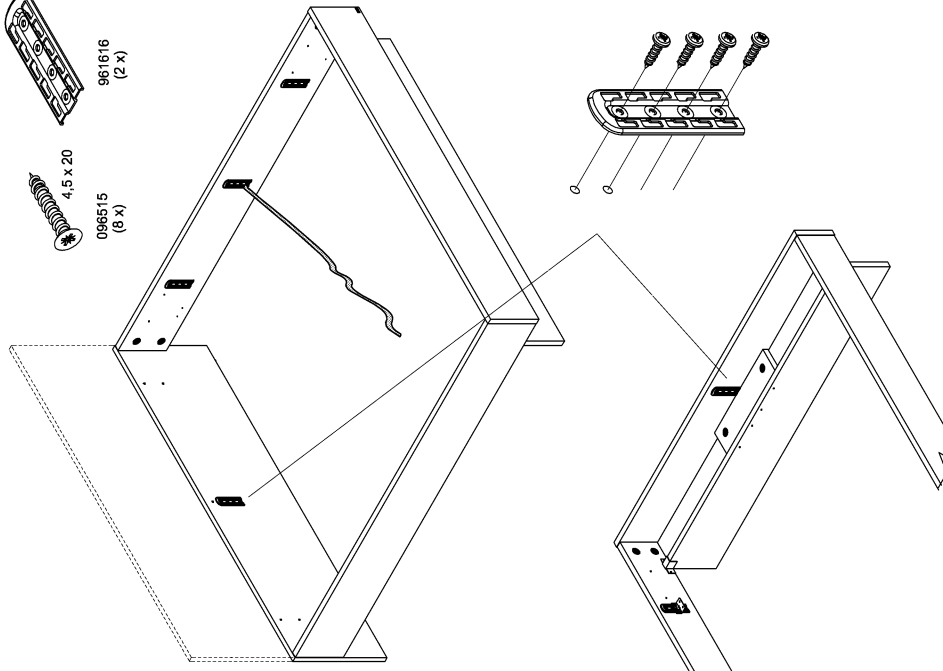

röhr[®]

Montageanleitung
A04142.21

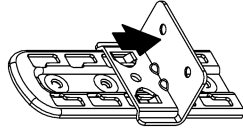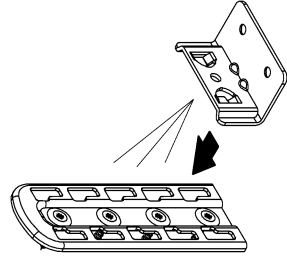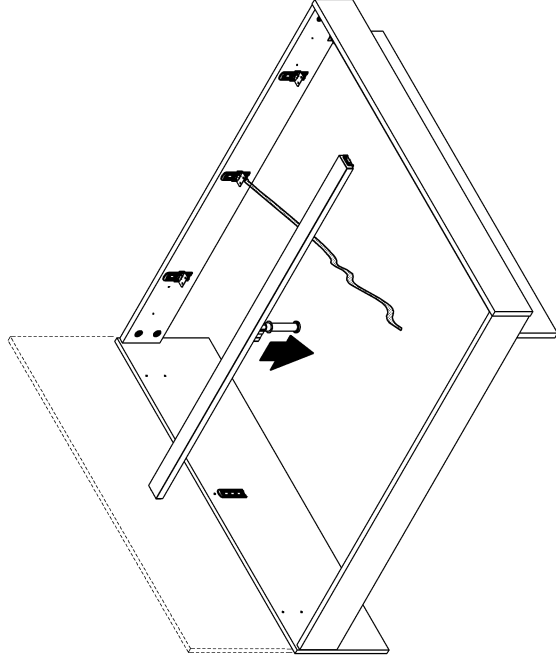

röhr[®]

Montageanleitung
A04142.22

