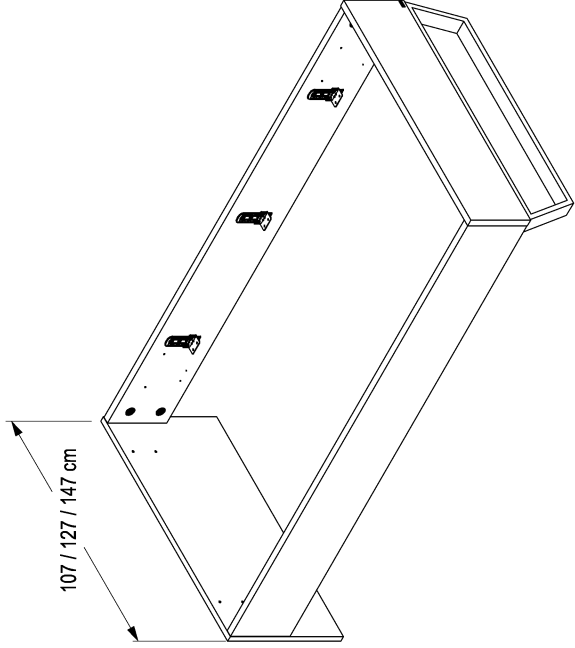
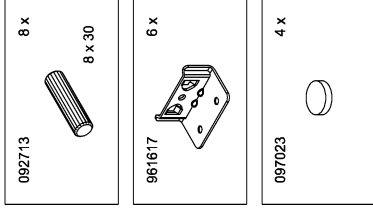




röhr**Liegenbett mit Kufe**
A04236.01Röhr-Bush GmbH & Co. KG
Dammstraße 32
33397 Rietberg
Germany
Fon +49 (0) 2944 981 198
Fax +49 (0) 2944 981 310

Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produktkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z.B. Demontage) auf.
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.
Please retain these assembly instruction for product identification and all future references i.e. disassembly.


With all transfers or deliveries of this item these assembly instruction should always be forwarded.
0140323

röhr**Montageanleitung**
A04236.02

Beschlägen können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!
The content of fittings may be higher than listed because of universal fitting-packages!

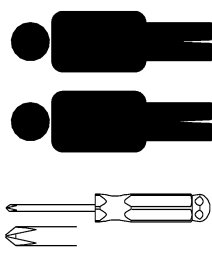
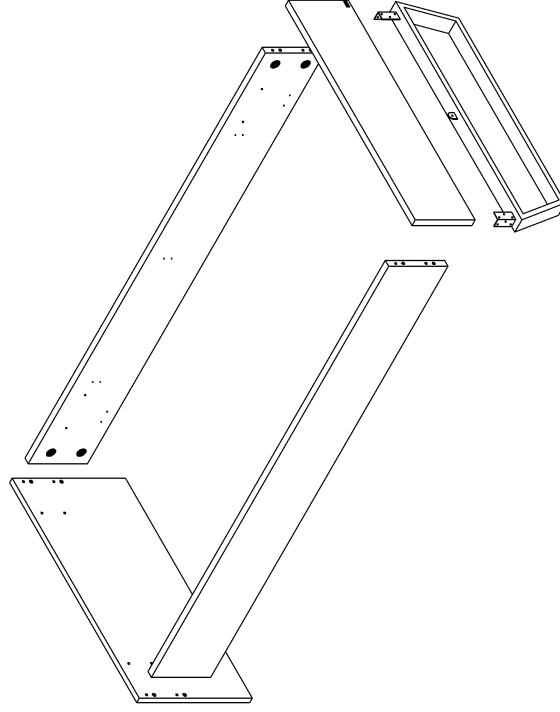
**röhr****Montageanleitung**
A04236.03**röhr****Montageanleitung**
A04236.04

Mittleren Beschlag nur bei Betten für max. 100cm breite Matratzen montieren.
Für breitere Betten bitte Anleitung A04 107 beachten!

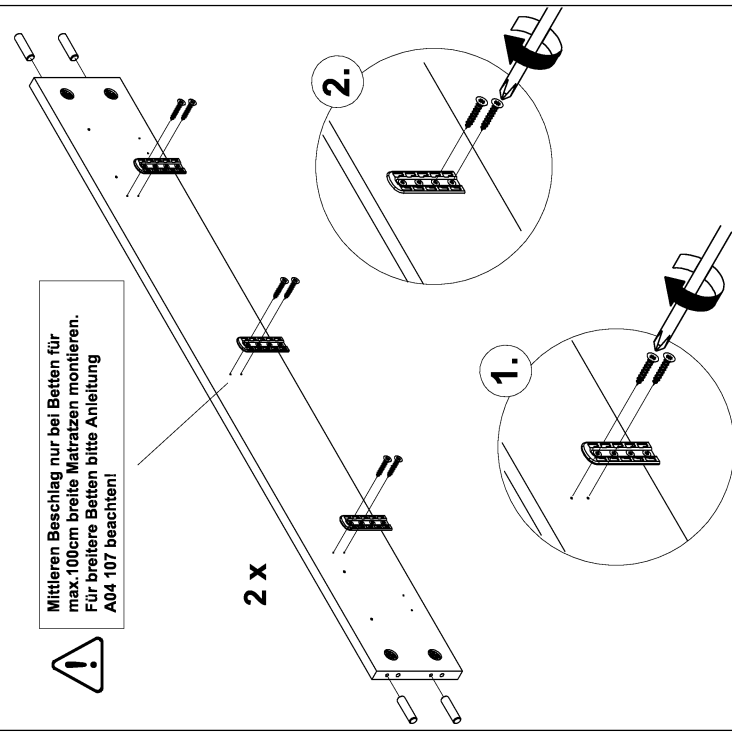2 x


röhr

Montageanleitung
A04236.05

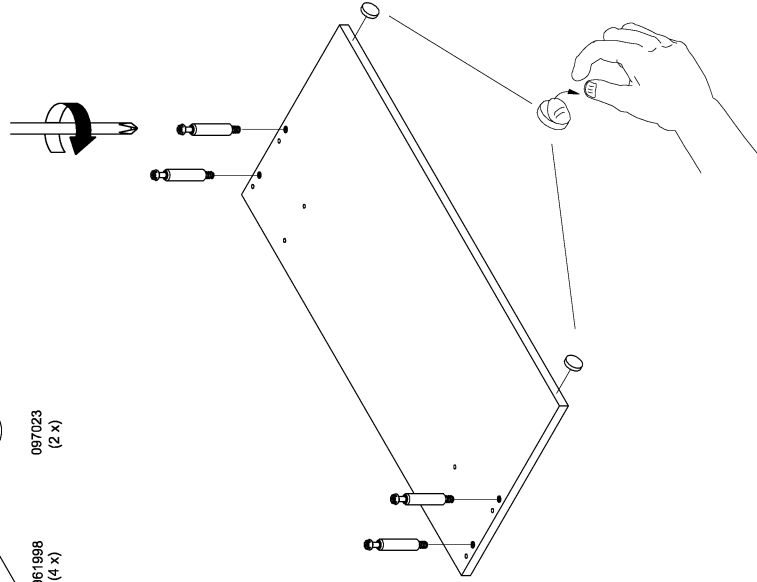


röhr

Montageanleitung
A04236.06





8 x 48

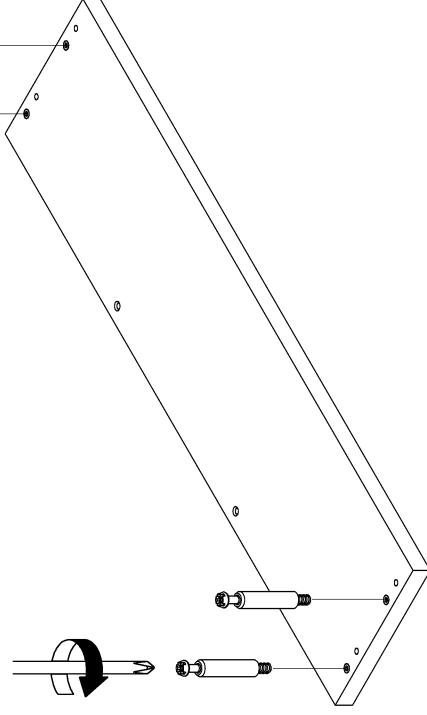


röhr

Montageanleitung
A04236.07

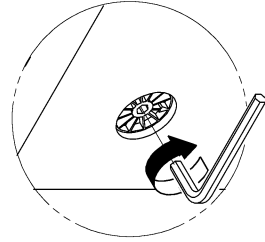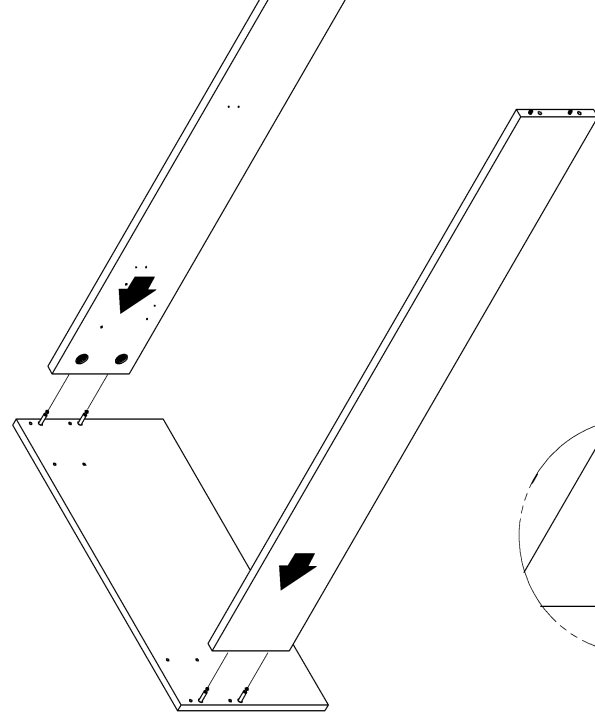


röhr

Montageanleitung
A04236.08

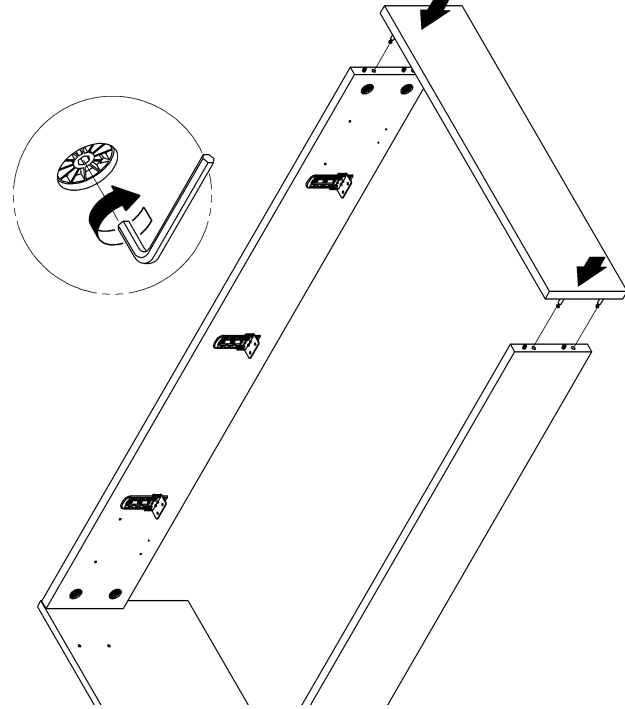

röhr

Montageanleitung
A04236.09

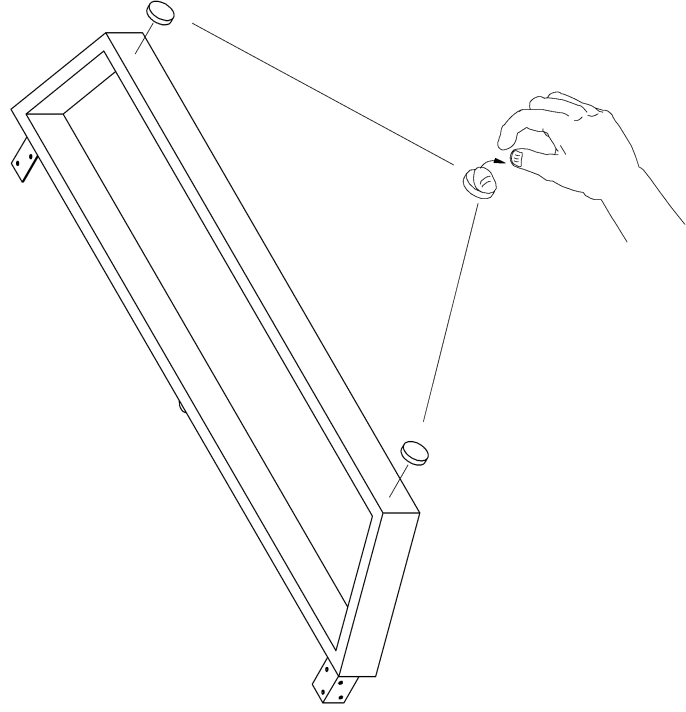

röhr

Montageanleitung
A04236.10

