


röhr**Montageanleitung
A03877.01**

Röhr-Bush GmbH & Co.KG
 Dammstraße 32
 33397 Rietberg
 Germany
 Fon +49 (0) 2944 981 198
 Fax +49 (0) 2944 981 310

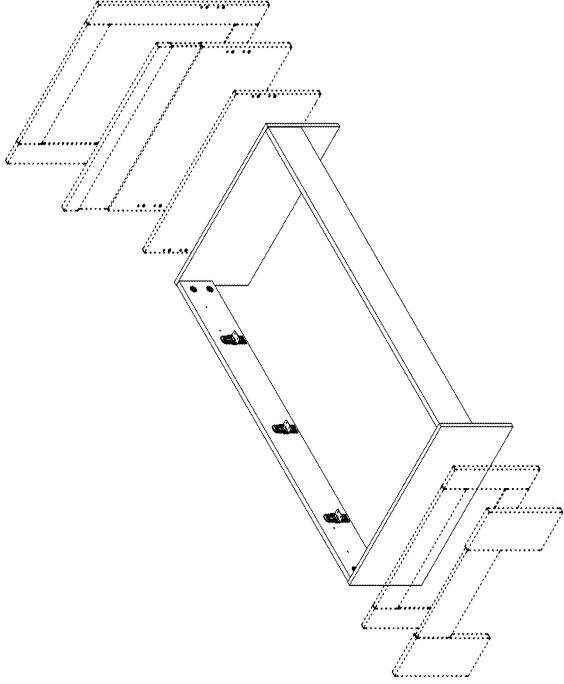

Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
 Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produktkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z.B. Demontage) auf.
 Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.
 Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.
 Please retain these assembly instruction for product identification and all future references i.e. disassembly.

With all transfers or deliveries of this item these assembly instruction should always be forwarded.

0280120

röhr**Montageanleitung
A03877.02**

096422

4 x



961998

8 x




960276

1 x




Beschlägen können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!
 The content of fittings might be higher than listed because of universal fitting packages!

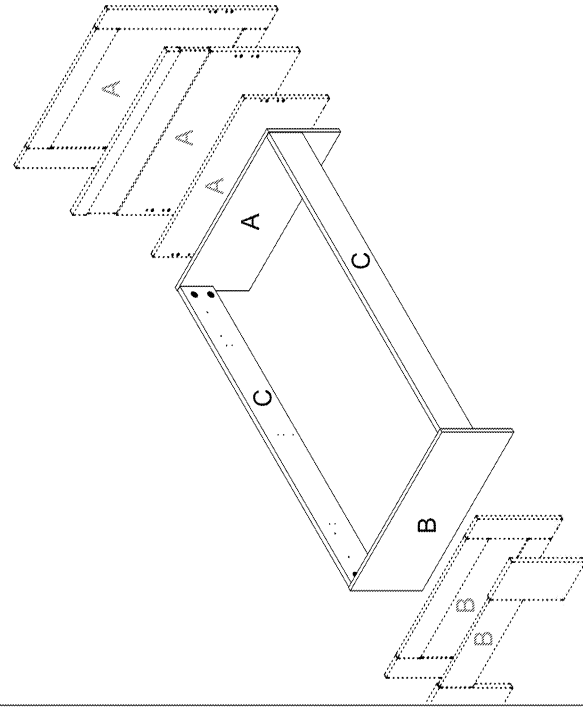**röhr****Montageanleitung
A03877.03**

Die Kopf(A)- und Fußteile(B) können in Form und Größe variieren. In dieser Anleitung wird der Aufbau mit einfachen Kopf- und Fußteilen dargestellt, die Arbeitsschritte sind übertragbar!

The head(A)- and footboards(B) vary in design and size. This instruction shows assembly with simple boards.
 The assembly with other boards is comparable!

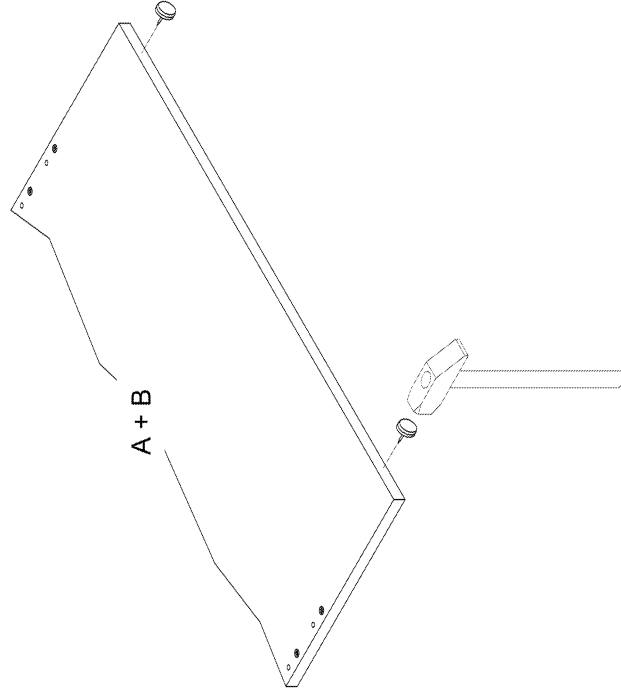
röhr**Montageanleitung
A03877.04**096422
(4 x)

röhr

Montageanleitung
A03877.05





961998
(8 x)

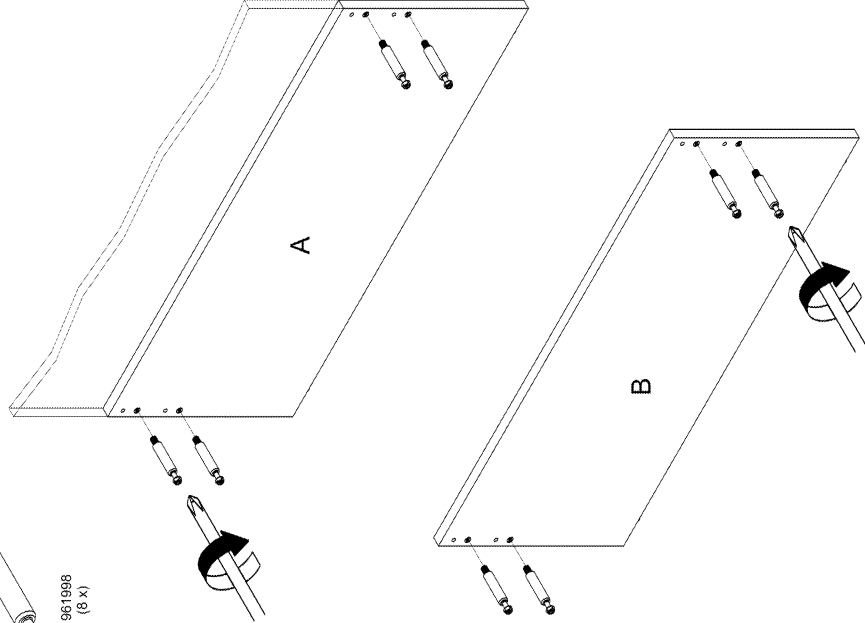


röhr

Montageanleitung
A03877.06

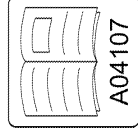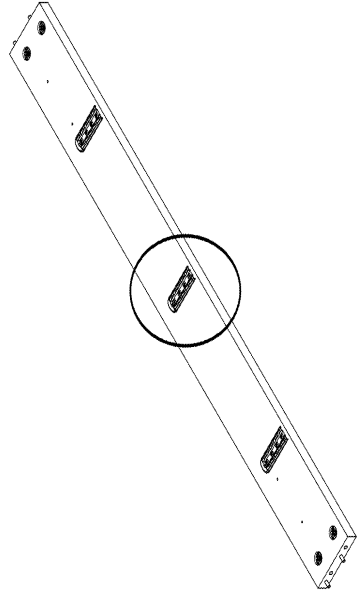

röhr



Montageanleitung
A03877.07

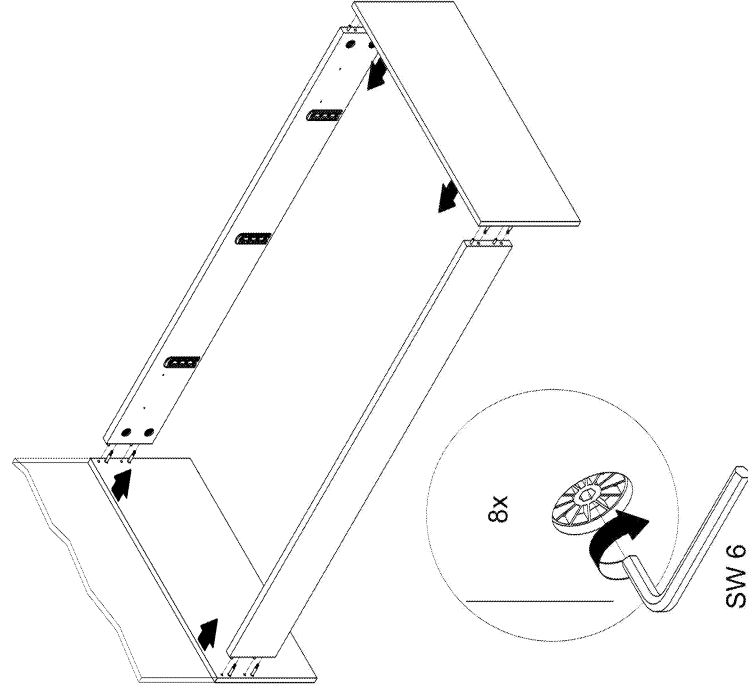


röhr

Montageanleitung
A03877.08


Montage Auflagewinkel

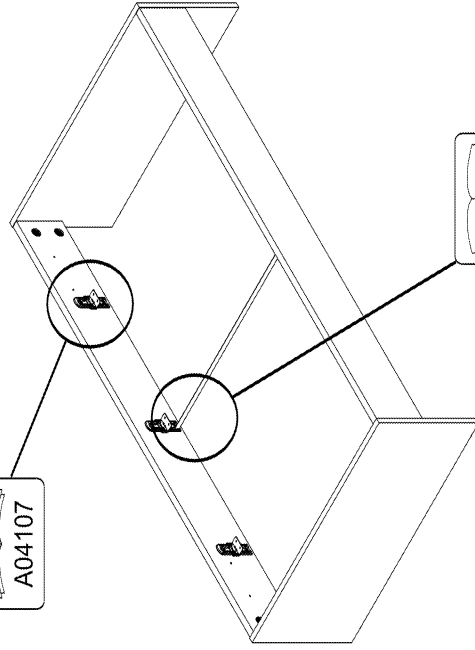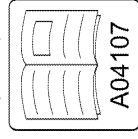

8x

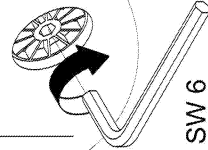

SW 6

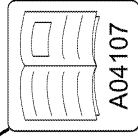

Montage Spangurt