Bett-Kopfteile
A04235.01

Röhr-Bush GmbH & Co. KG
Dammstraße 32
33397 Rietberg
Germany
Fon +49 (0) 2944 981 198
Fax +49 (0) 2944 981 310

Kopfteile

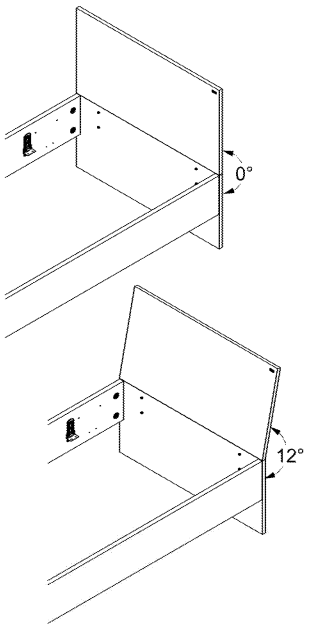

Kopfteile gepolstert

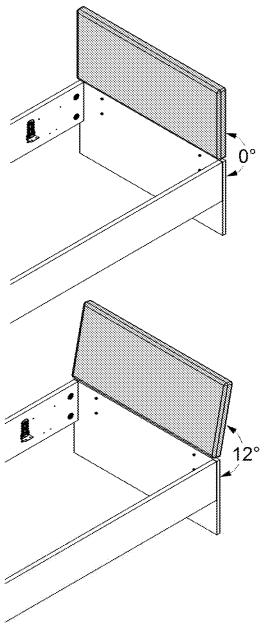

Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z.B. Demontage) auf.
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.
Please retain this assembly instruction for product identification and all future references e.g. disassembling.
With all transfers or deliveries of this item this assembly instruction should always be forwarded.

0131222

Montageanleitung
A04235.02



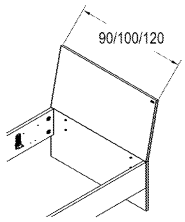

Materialliste für (Holz-) Kopfteile, Neigung 0° + 12°

096436 6 x 5 x 20	960339 4 x 6 x 35	096389 4 x	
096274 1 x SW 4	096348 2 x 12°	oder	096036 2 x 0°

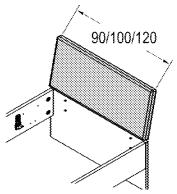

Materialliste für Kopfteile gepolstert, Neigung 0° + 12°

096598 6 x M6 x 20	960339 4 x 6 x 35	096389 4 x	
096274 1 x SW 4	096348 2 x 12°	oder	096036 2 x 0°

Beschlagtüten können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!
The content of Fittings maybe higher than listed because of universal Fitting-Packages!

Montageanleitung
A04235.03



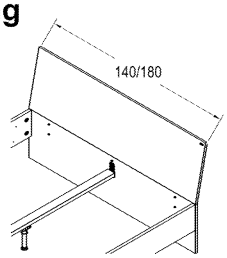

Materialliste für (Holz-) Kopfteile, Neigung 0° + 12°

096436 10 x 5 x 20	960339 5 x 6 x 35	096389 5 x	
096274 1 x SW 4	096348 3 x 12°	oder	096036 3 x 0°

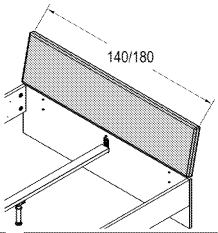

Materialliste für Kopfteile gepolstert, Neigung 0° + 12°

096598 9 x M6 x 20	960339 5 x 6 x 35	096389 5 x	
096436 1 x 5 x 20	096348 3 x 12°	oder	096036 3 x 0°

Beschlagtüten können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!
The content of Fittings maybe higher than listed because of universal Fitting-Packages!

Montageanleitung
A04235.04



Kopfteile

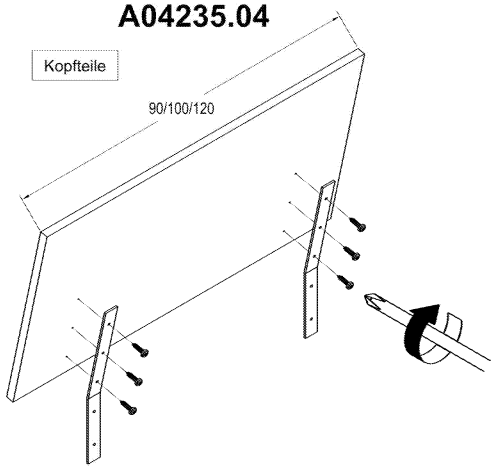

Kopfteile gepolstert

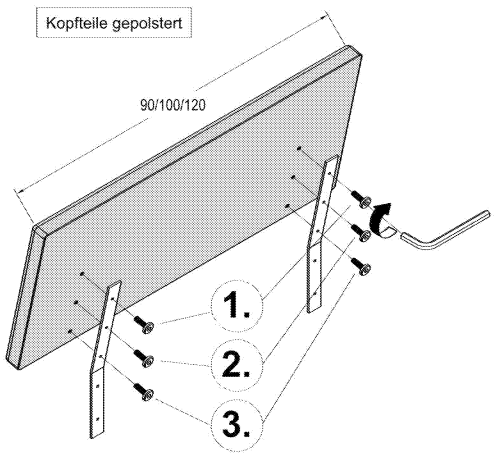

Montageanleitung
A04235.05

Kopfteile

5 x 20

096436
(9 x)

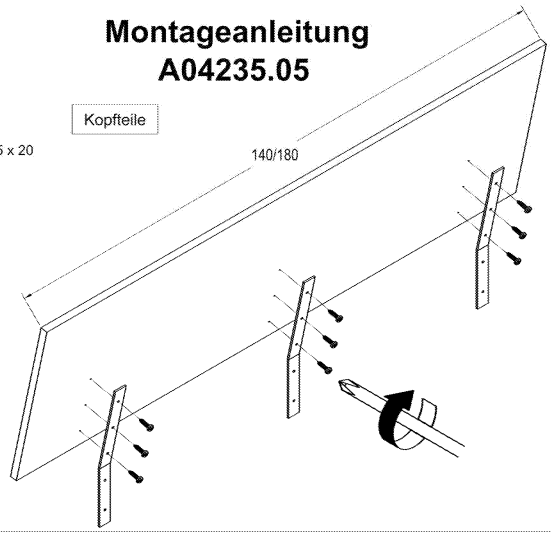

Kopfteile gepolstert

M6 x 20

096598
(9 x)

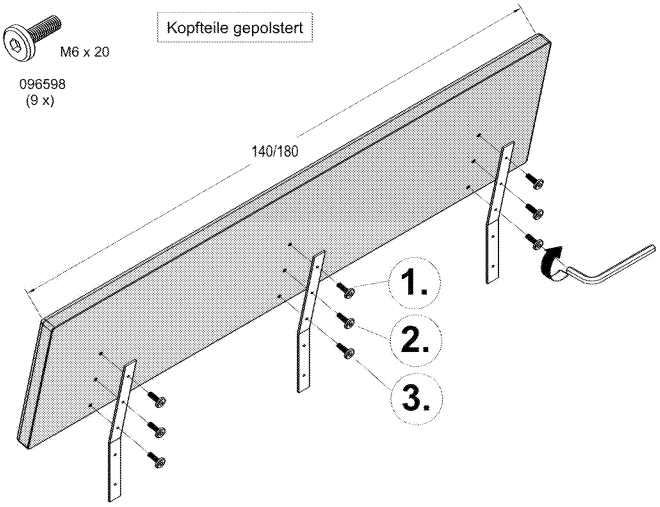

Montageanleitung
A04235.06

M6 x 35

960339
(4 x)

096389
(4 x)

096274

SW 4

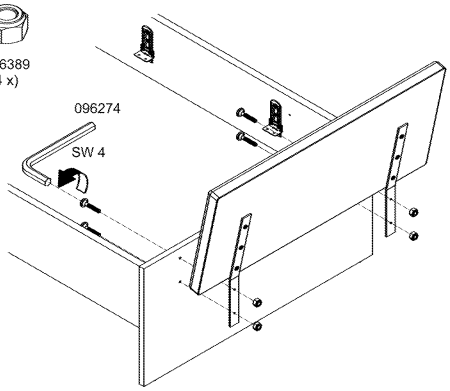

M6 x 35

960339
(5 x)

096389
(5 x)
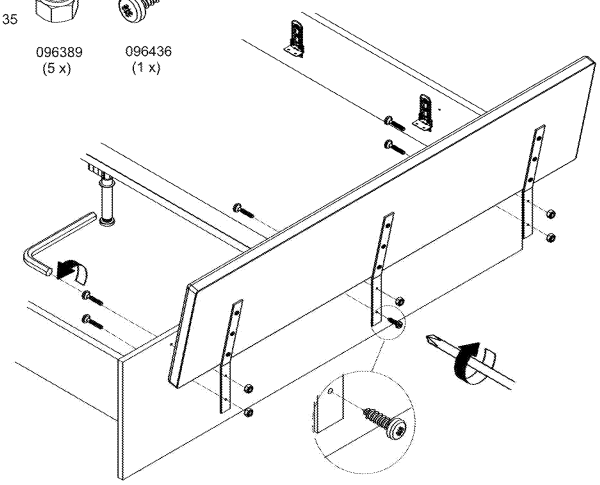
096436
(1 x)