





röhr

Montageanleitung A00002.01



ACHTUNG!
Bitte beachten: Verschiedene Materialien erfordern unterschiedliche Beschläge, Schrauben und Dübel. Immer passend zur Wandbeschaffenheit wählen!

WARNING!
Different wall materials require different hardware, screws and dowels, please always choose hardware adapted to the wall peculiarities.

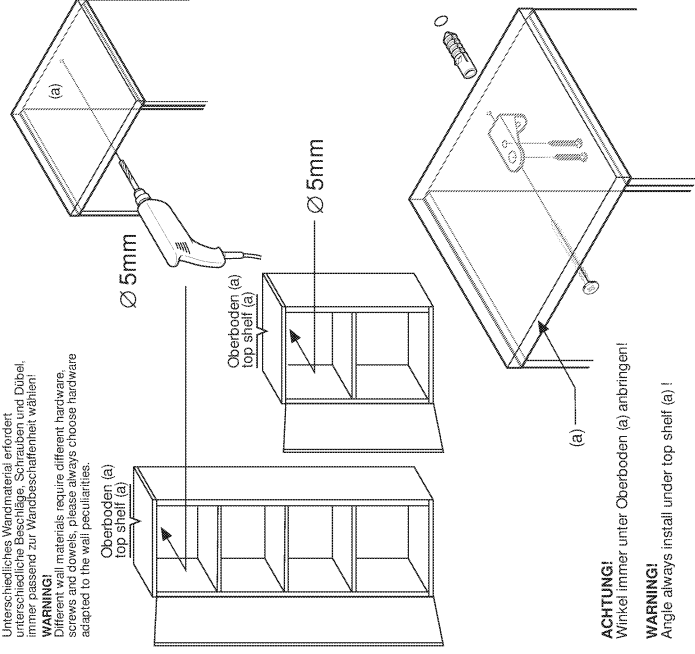

ACHTUNG!
Winkel immer unter Oberboden (a) anbringen!

WARNING!
Angle always install under top shelf (a)!

0121213