# Montageanleitung
# A04188.01

Röhr-Bush GmbH & Co. KG
Dammstraße 32
33397 Rietberg
Germany
Fon +49 (0) 2944 981 198
Fax +49 (0) 2944 981 310

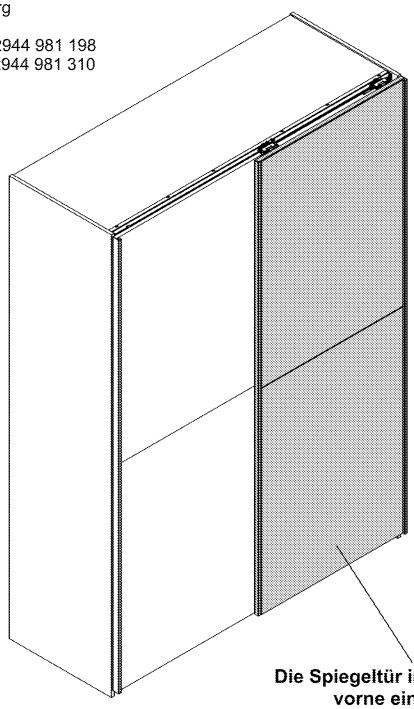

**Die Spiegeltür immer rechts / vorne einbauen!**
**The mirror door must be assembled at the front right hand side of the cupboard!**

Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z.B. Demontage) auf.
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.
Please retain these assembly instruction for product identification and all future references i.e. disassembling.
With all transfers or deliveries of this item these assembly instruction should always be forwarded.

0161019

# Montageanleitung
# A04188.02

| | | |
|---|---|---|
| 02092713 18 x  8 x 30 | 02096127 12 x | 02092767 8 x  8 x 60 |
| 02962058 6 x  | 02096088 12 x | 02096039 8 x  |
| 02096530 8 x  6,3 x 11 | 02096420 8 x 4 x 17 | 02097108 4 x |
| 02096506 4 x 4 x 16 | 02096079 8 x | 02096441 32 x 3,5 x 17 |
| 02096232 2 x  | 02096449 4 x  4 x 17 | 02096489 4 x  4,0 x 45 |
| 02962961 1 x  | 02962962 1 x  | 02962963 1 x  |
| 02962964 1 x  | 02962965 2 x  | 02962966 2 x  |

# Montageanleitung
# A04188.03

| | | |
|---|---|---|
| 02962969 4 x | 02096517 24 x 6,3 x 11 | 02096163 1 x  links / left |
| 02096164 1 x  rechts / right | 02096166 2 x  | 02096167 2 x  |
| 02096168 2 x M6 x 20 | 02096548 1 x  SW 5 | 02096169 1 x  links / left |
| 02096170 1 x  rechts / right | 02096482 16 x 3,5 x 16 | |

**Beschlagtüten können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!**
**The content of Fittings maybe higher than listed because of universal Fitting-Packages!**

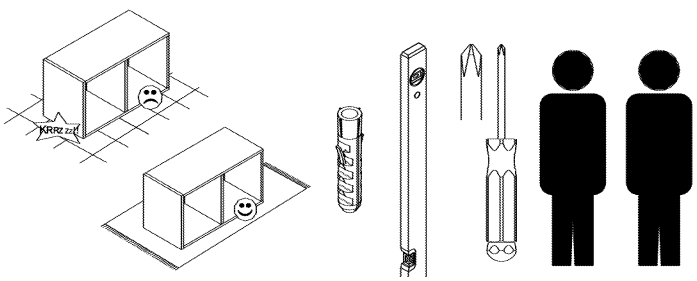


**Möbelpflege?** (lesen Sie hierzu auch bitte den Pflege und Reinigungshinweis A03118)
Die Möbel sind mit einer hochwertigen Melaminharzoberfläche veredelt.
Melaminharzoberflächen sind sehr strapazierfähig, weitgehend kratzfest, schmutzabweisend, lichtecht und gegen Feuchtigkeit (nicht Nässe) resistent.

Herkömmliche Reinigungsmittel, wie Glasreiniger und feuchte Putztücher sind für eine Reinigung und Pflege völlig ausreichend. Hartnäckige Flecken können auch mit Waschbenzin oder Acetonreinigern mühelos entfernt werden, ohne dass die Oberfläche angegriffen wird.

# Montageanleitung
# A04188.04

**Türdämpferset mit Selbsteinzug (optional)**

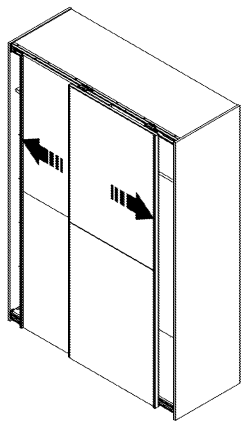

| | | |
|---|---|---|
| 02096480 2 x 3,5 x 15 | 02096177 2 x | 02096178 2 x 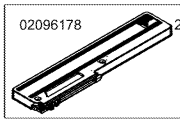 |

# Montageanleitung
# A04188.05

**Türdämpferset Mitte mit Selbsteinzug (optional)**

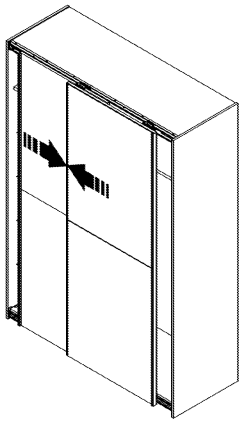

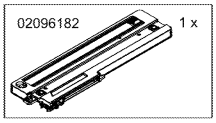


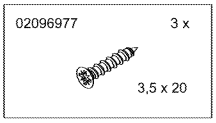


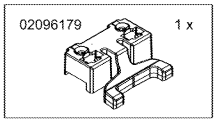


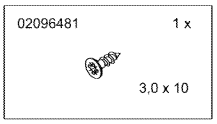


# Montageanleitung
# A04188.06

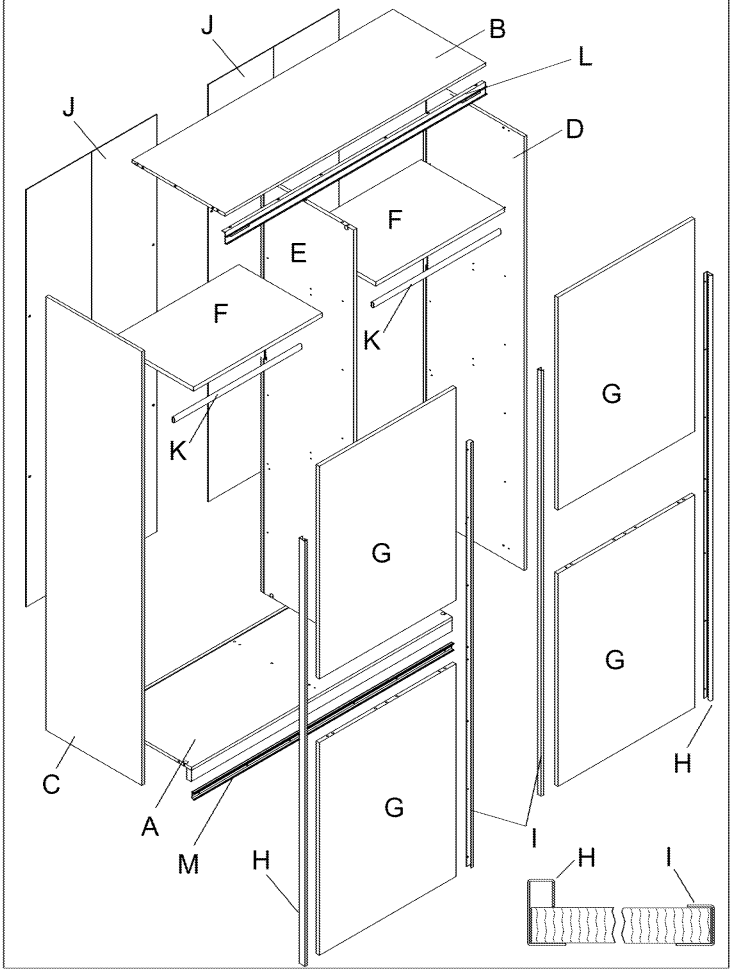


# Montageanleitung
# A04188.07

02092713
(6 x)

02096088
(2 x)

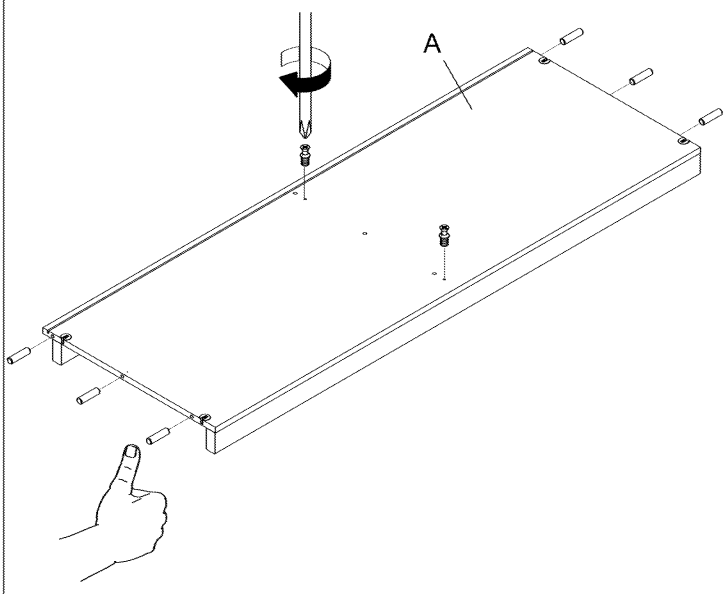


# Montageanleitung
# A04188.08

02092713
(6 x)

02096088
(2 x)

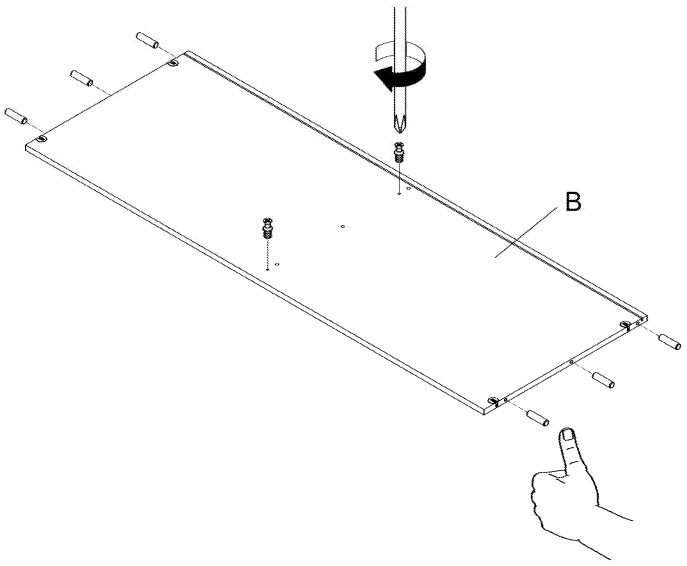

# Montageanleitung
## A04188.09




02096088 (8 x) | 02097108 (2 x) | 02096506 (2 x)

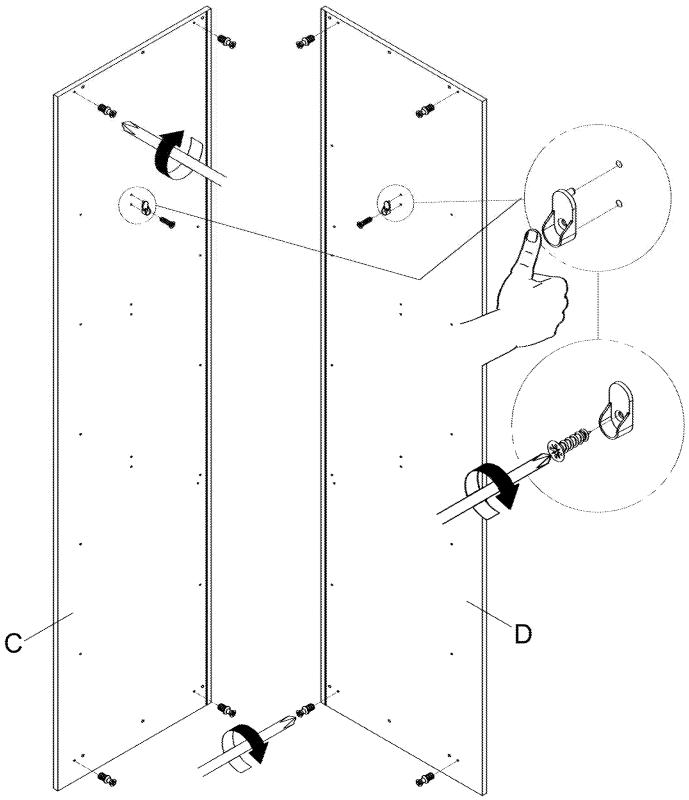


# Montageanleitung
## A04188.10




02092713 (6 x) | 02097108 (2 x) | 02096506 (2 x)

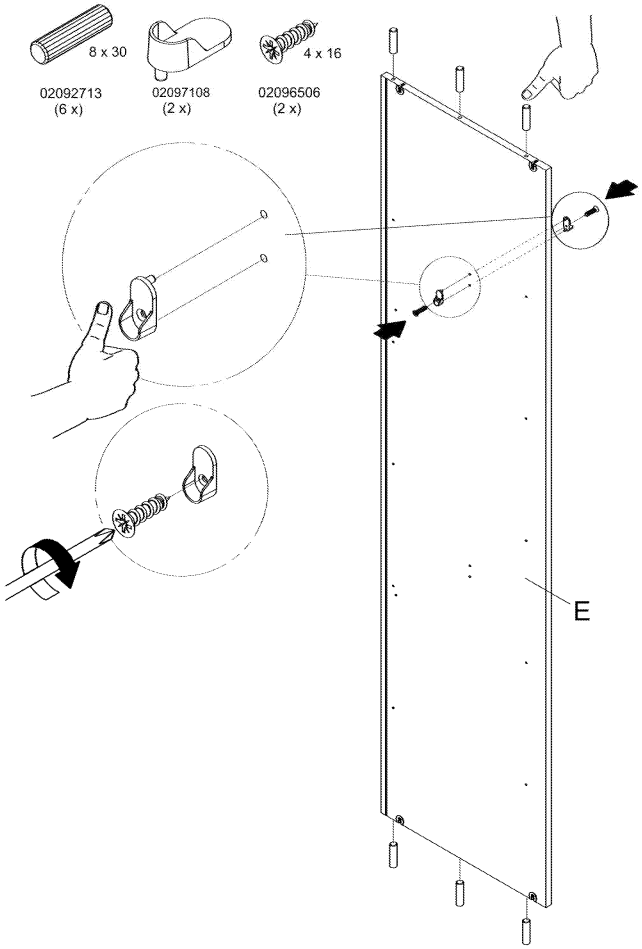


# Montageanleitung
## A04188.11

**Den Sockelboden zwingend exakt ausrichten!**
**The pedestal must be aligned exactly!**

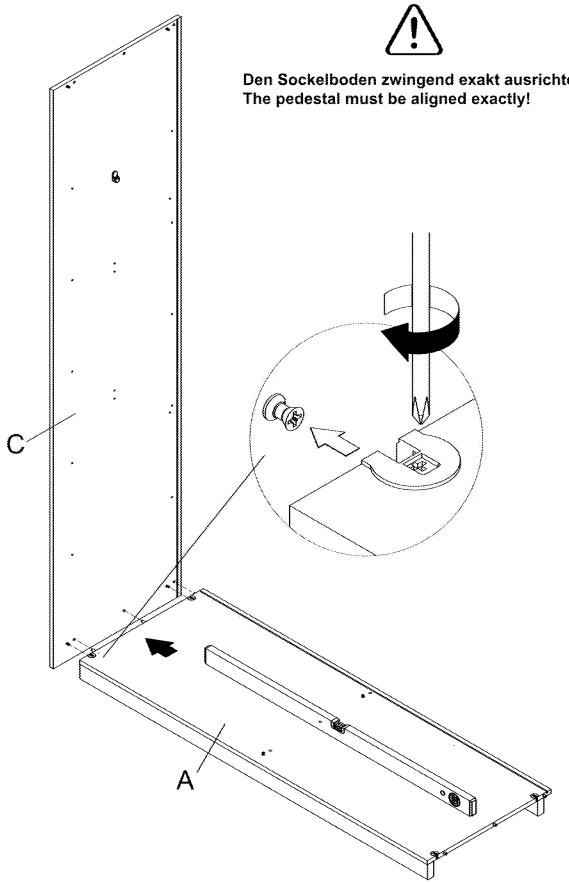


# Montageanleitung
## A04188.12

02096039 (2 x) | 02096530 (2 x)

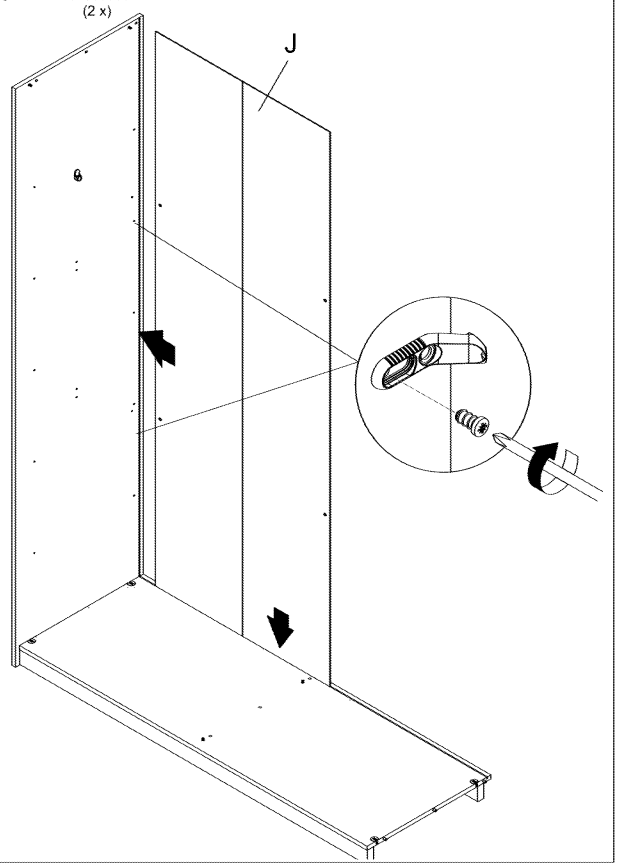

# Montageanleitung
# A04188.13

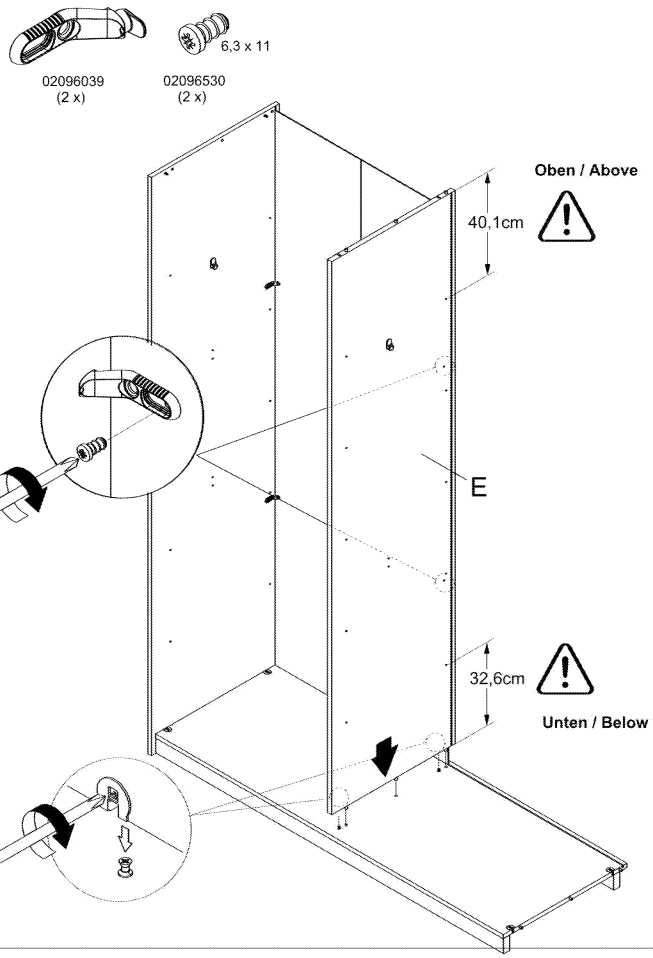


# Montageanleitung
# A04188.14

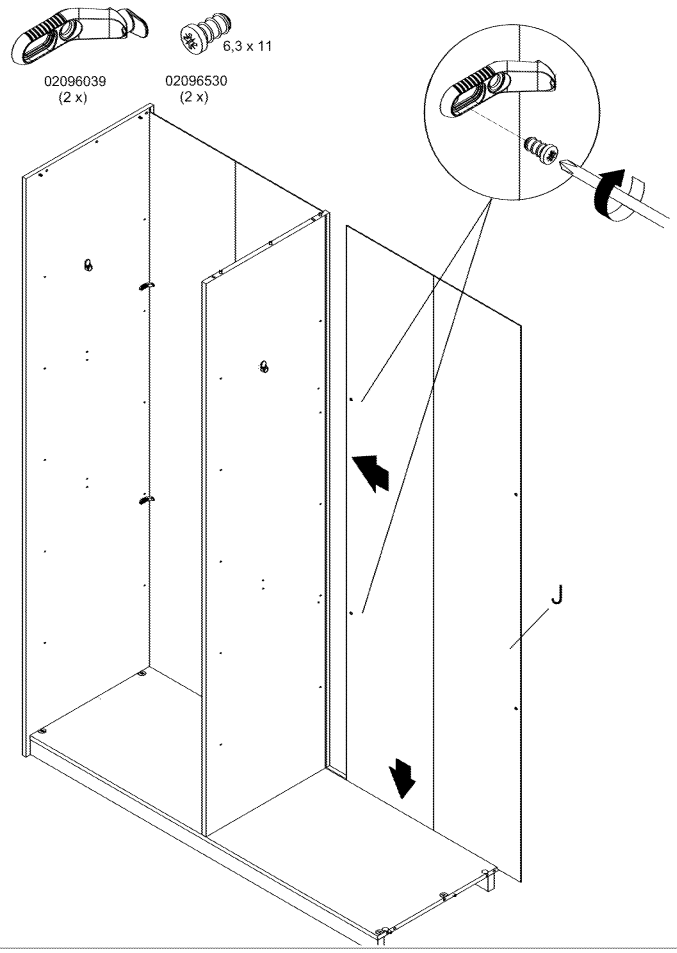


# Montageanleitung
# A04188.15

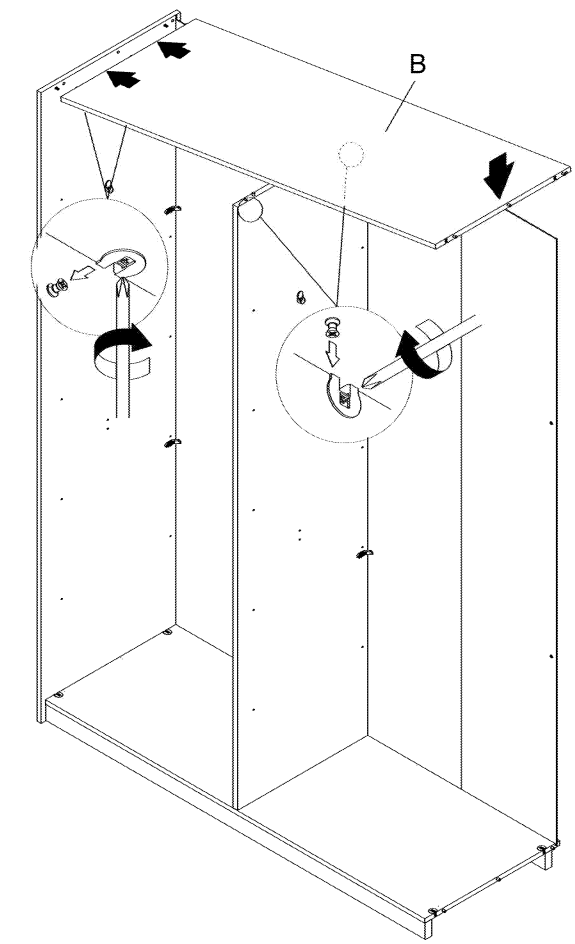


# Montageanleitung
# A04188.16

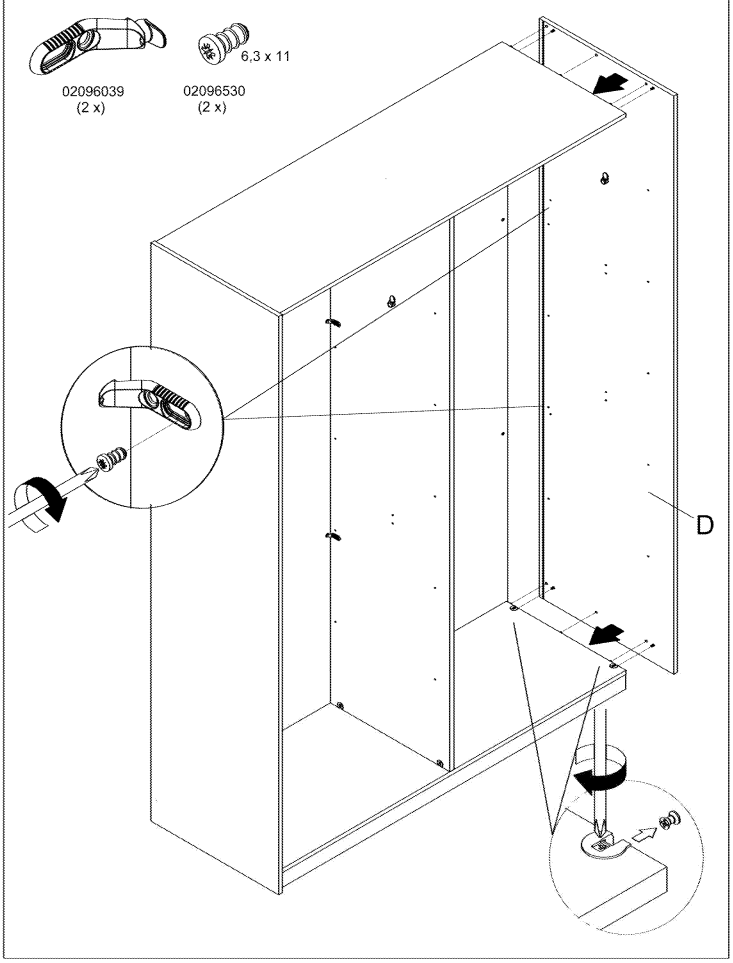

# Montageanleitung
# A04188.17

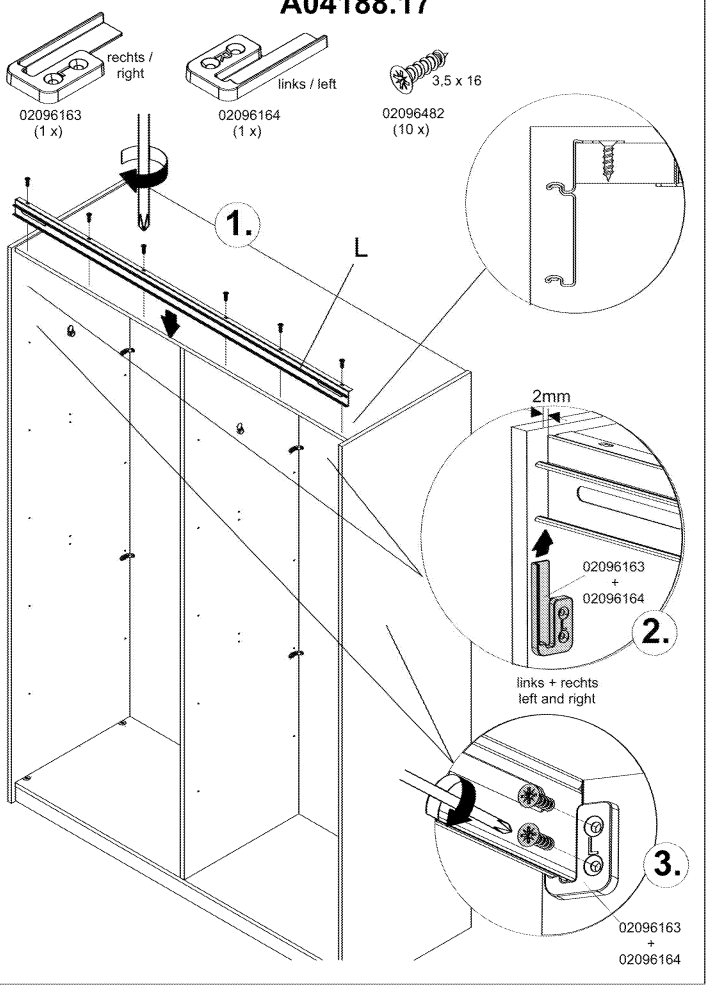


# Montageanleitung
# A04188.18

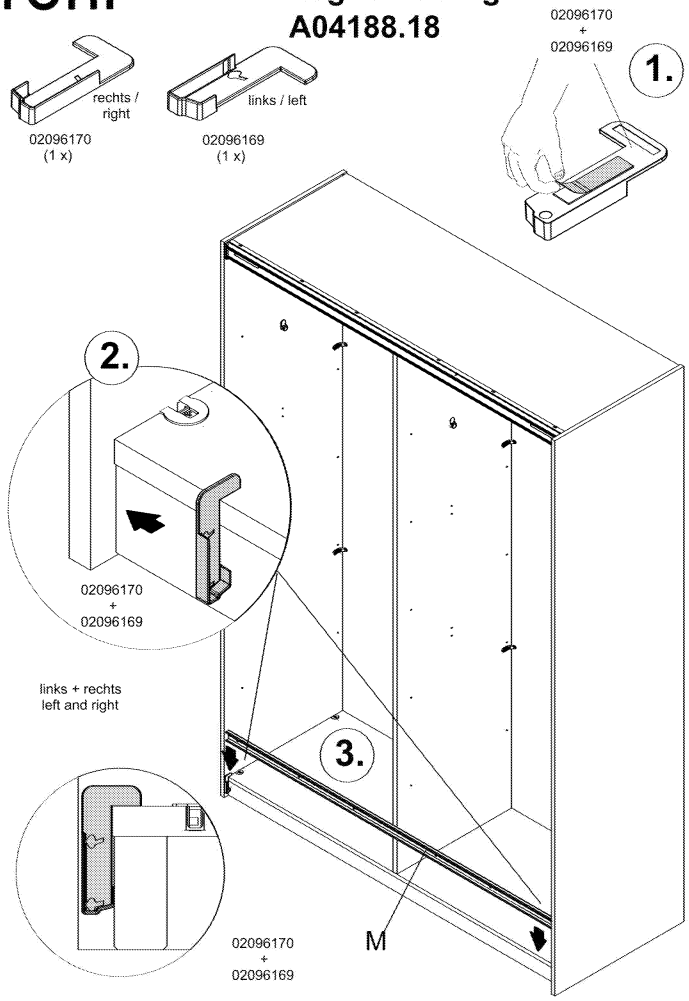


# Montageanleitung
# A04188.19

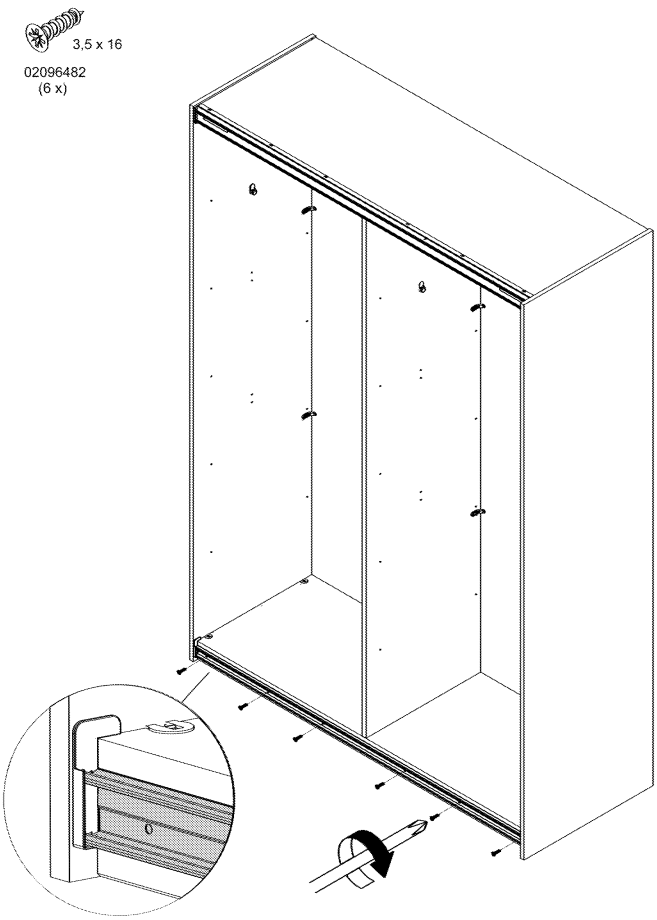


# Montageanleitung
# A04188.20

**<u>Montageschritt nur bei Standardausführung ohne Türdämpferset ausführen</u>!**

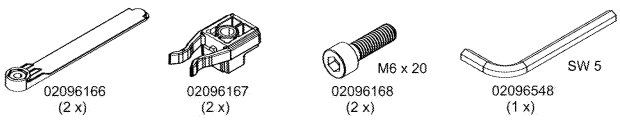


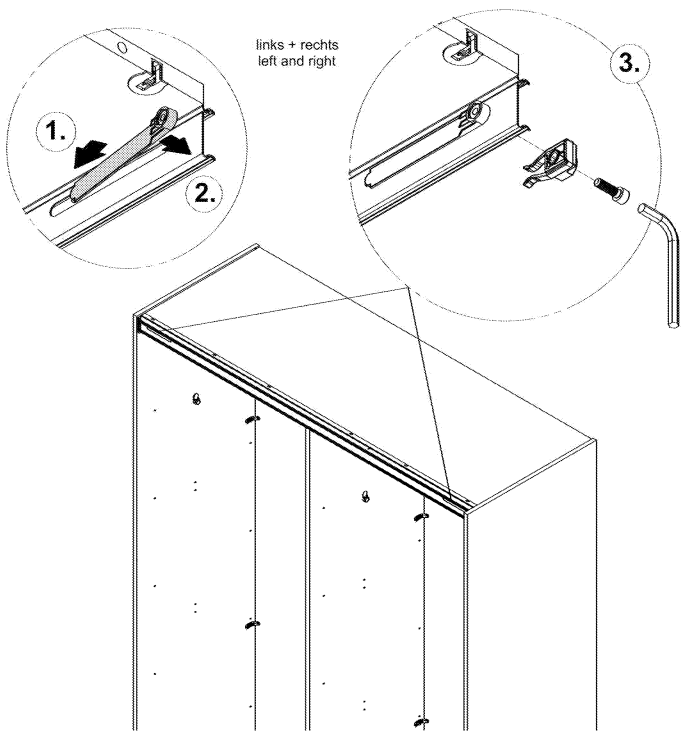

# Montageanleitung
# A04188.21

**Türdämpferset außen mit Selbsteinzug (optional)**




02096480
(2 x)

02096177
(2 x)



02096178
(2 x)

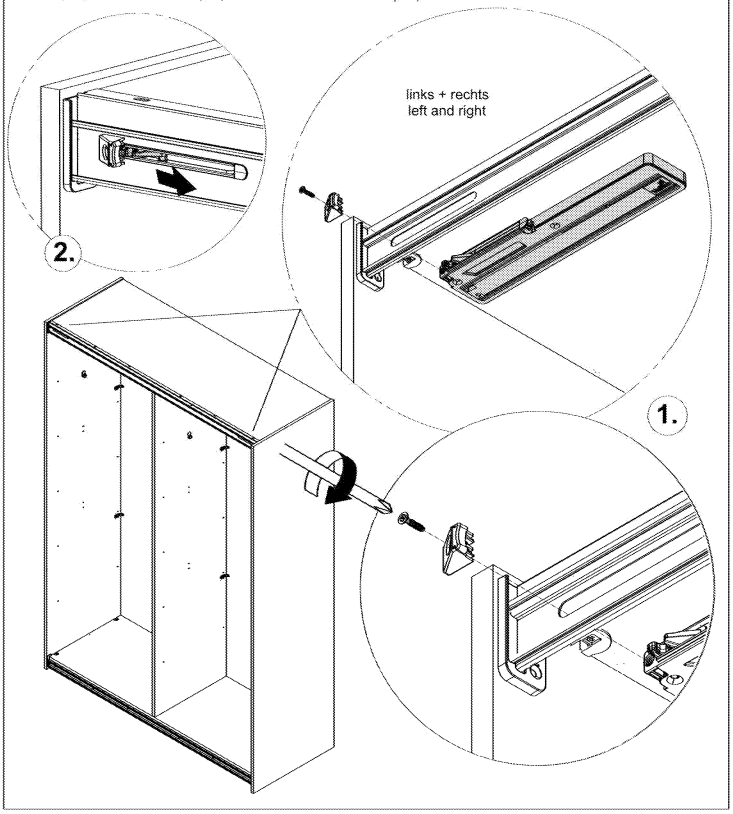


# Montageanleitung
# A04188.22

02096079
(8 x)

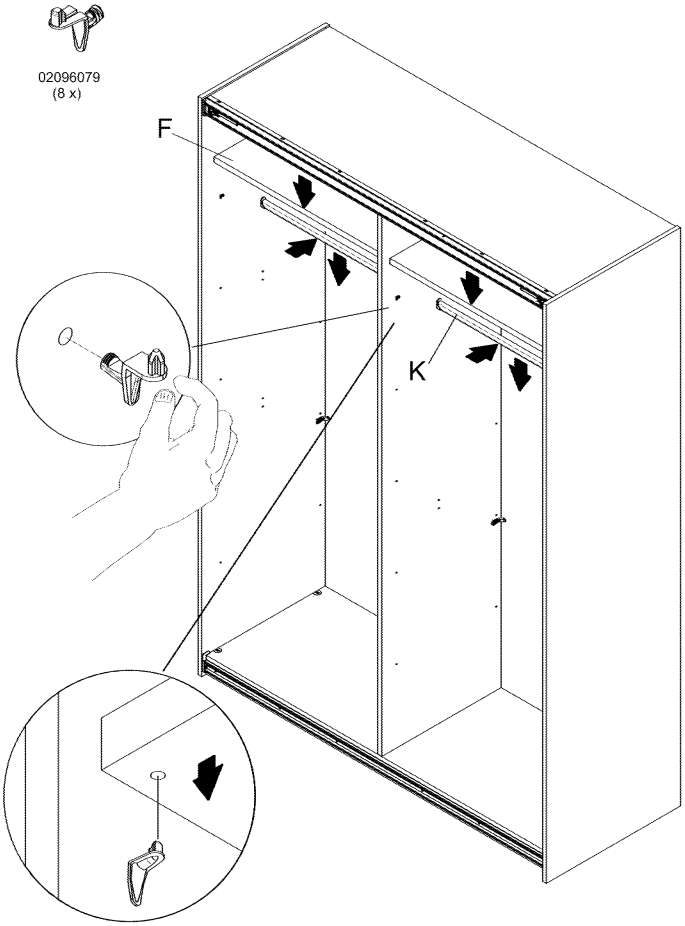


# Montageanleitung
# A04188.23

02096127
(12 x)

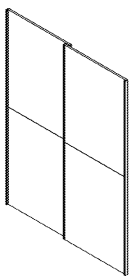

4x

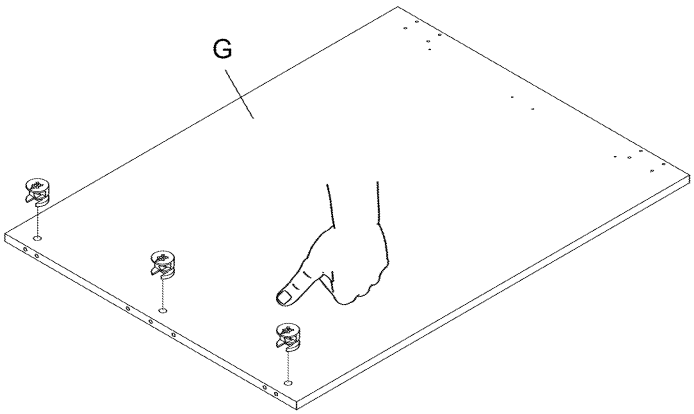


# Montageanleitung
# A04188.24




02092767
(8 x)



02962058
(6 x)

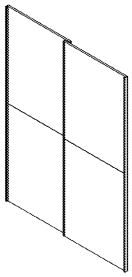

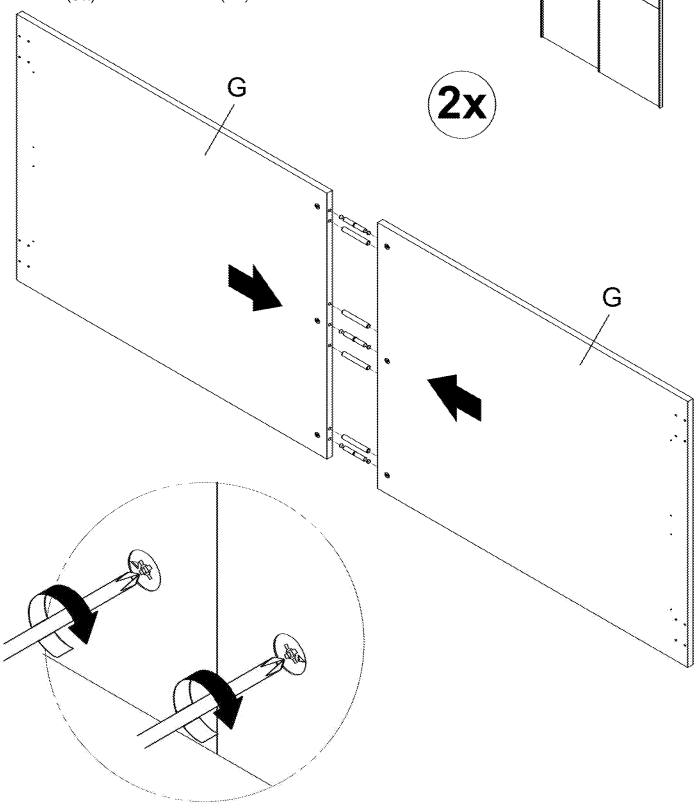

# Montageanleitung
# A04188.25

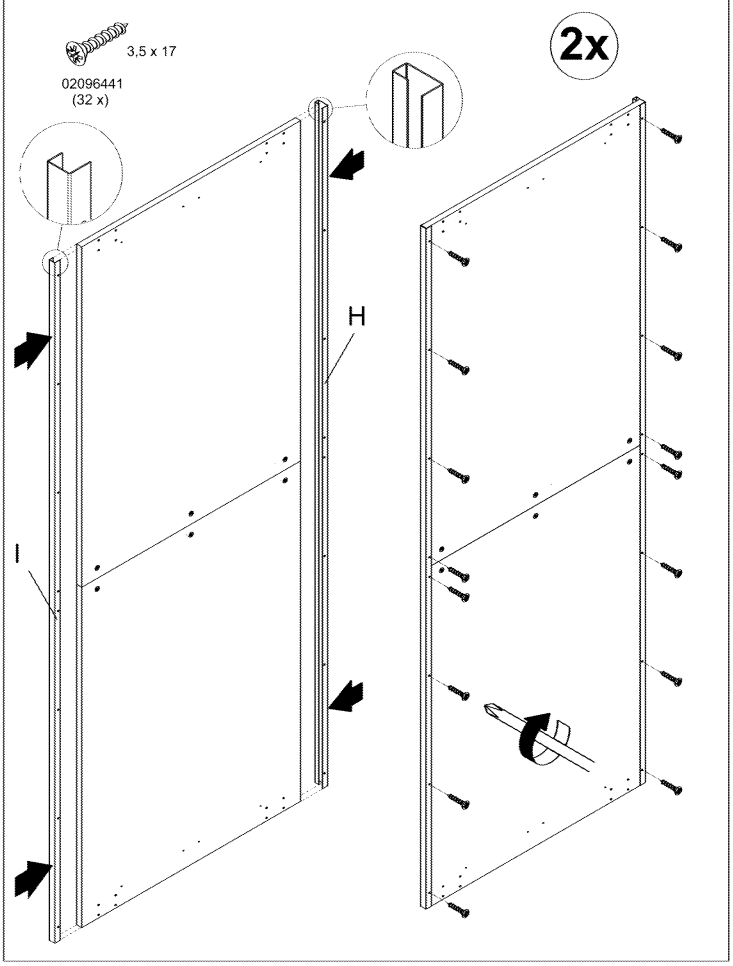


# Montageanleitung
# A04188.26

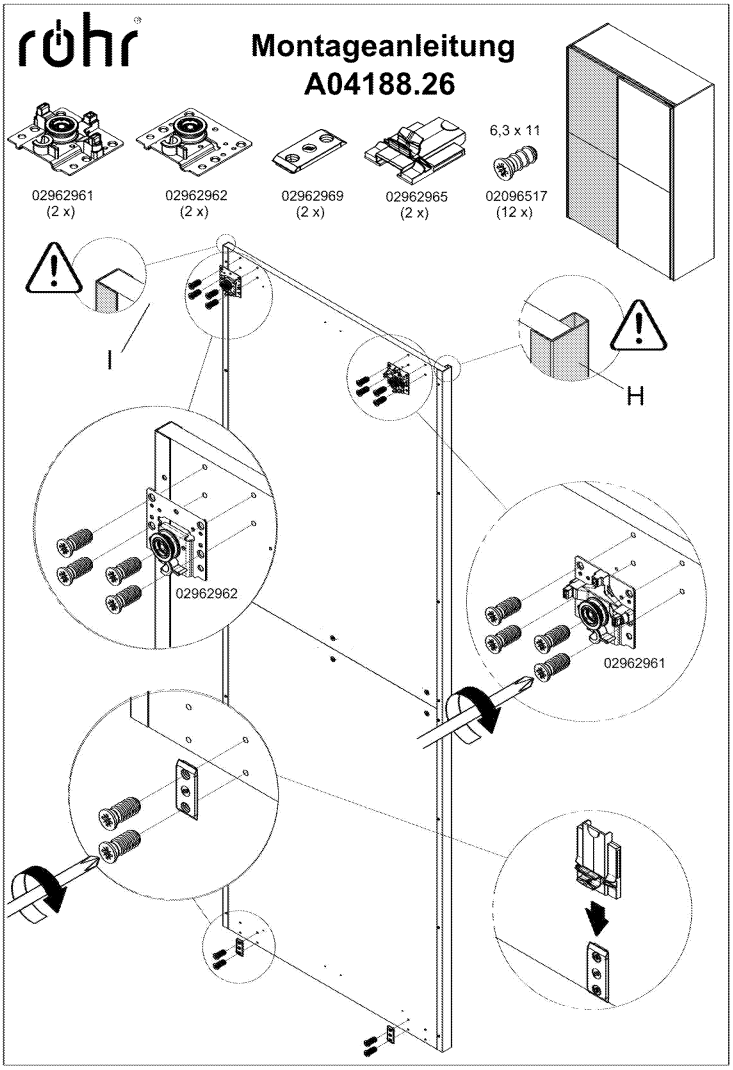


# Montageanleitung
# A04188.27

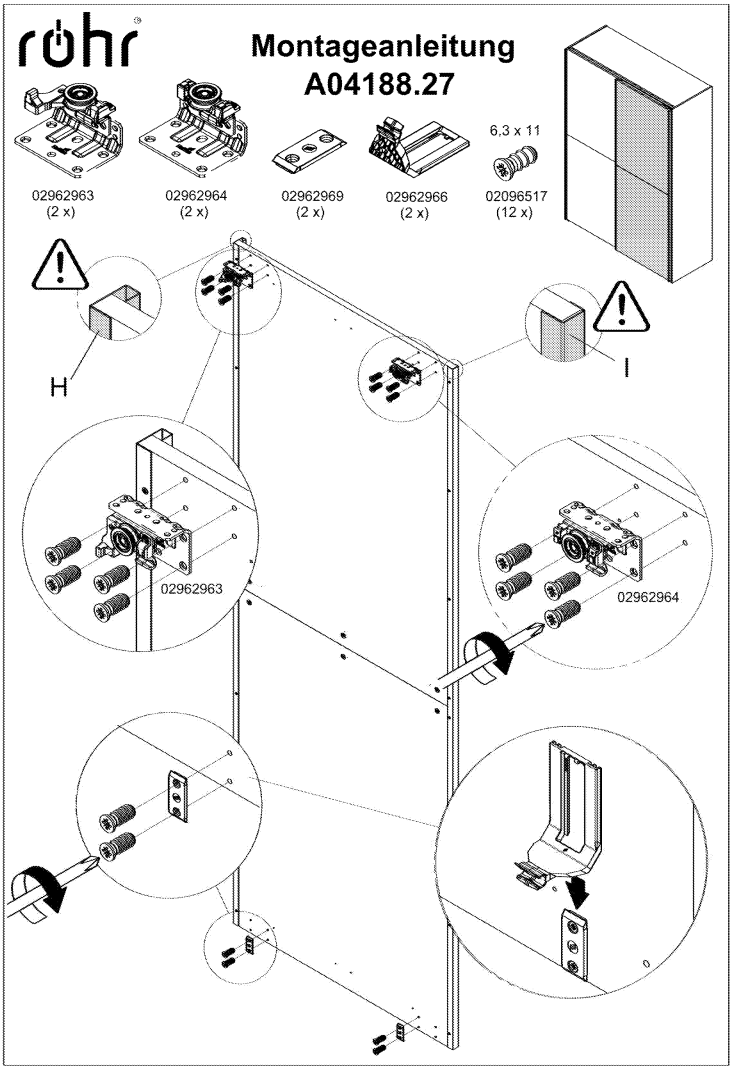


# Montageanleitung
# A04188.28

**Türdämpferset Mitte mit Selbsteinzug (optional)**

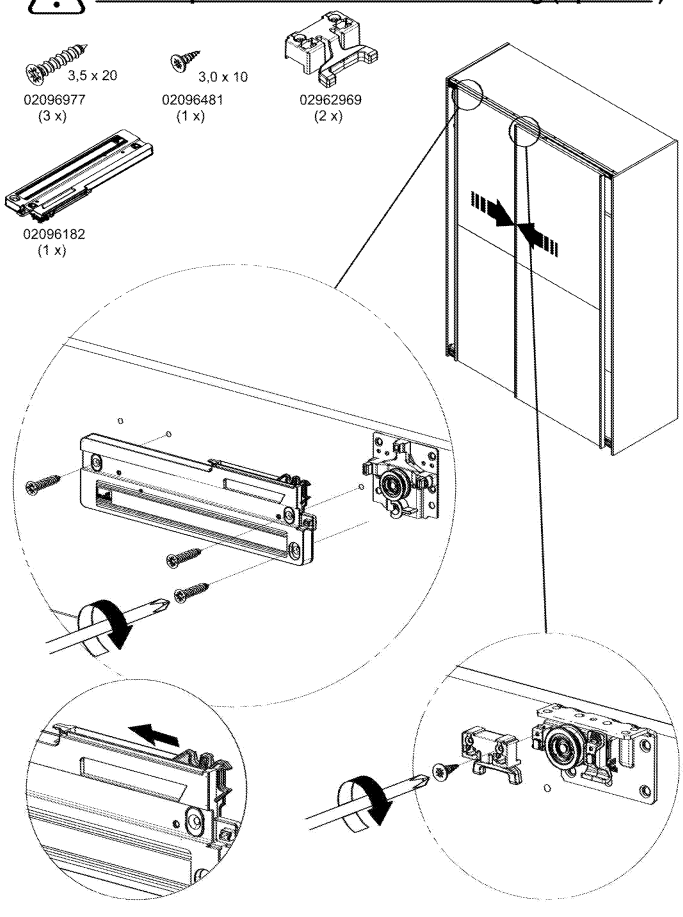

# Montageanleitung
## A04188.29

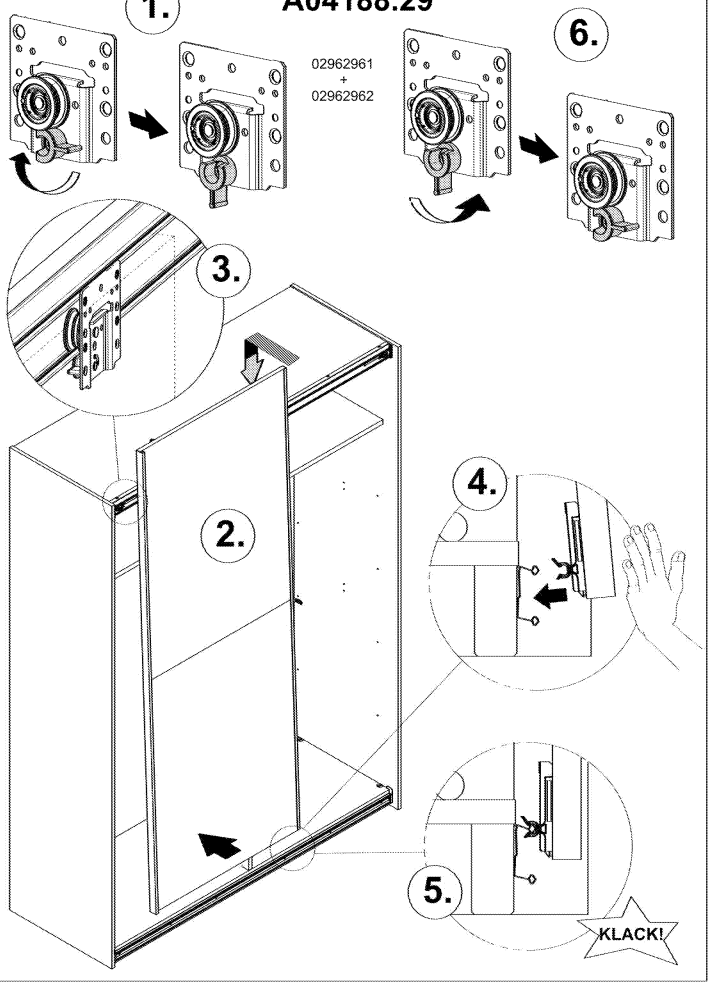


# Montageanleitung
## A04188.30

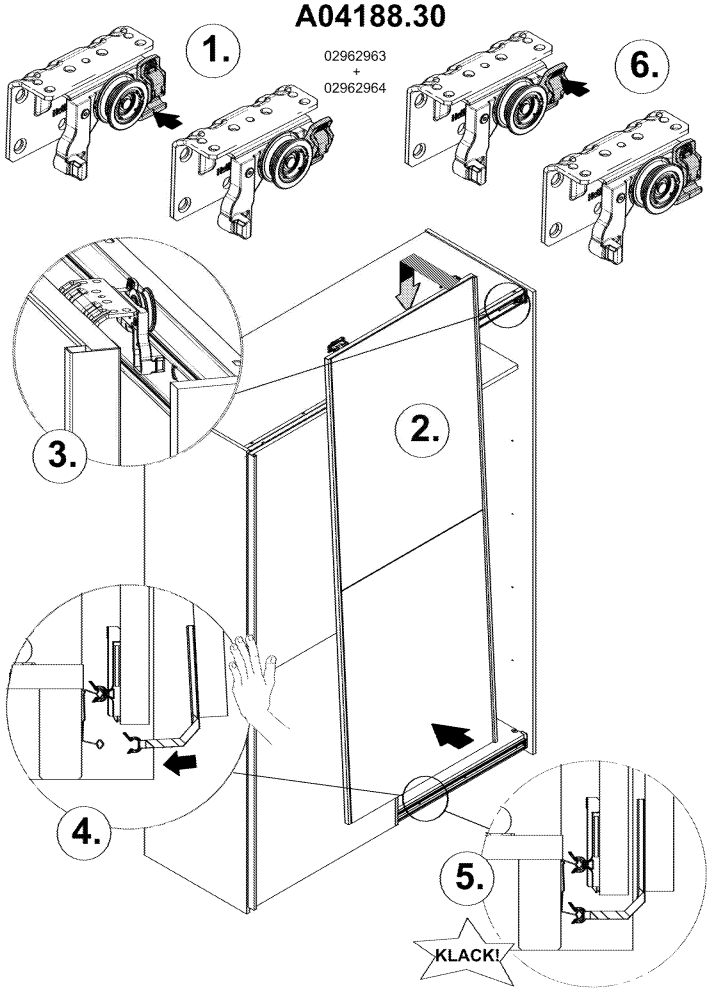


# Montageanleitung
## A04188.31

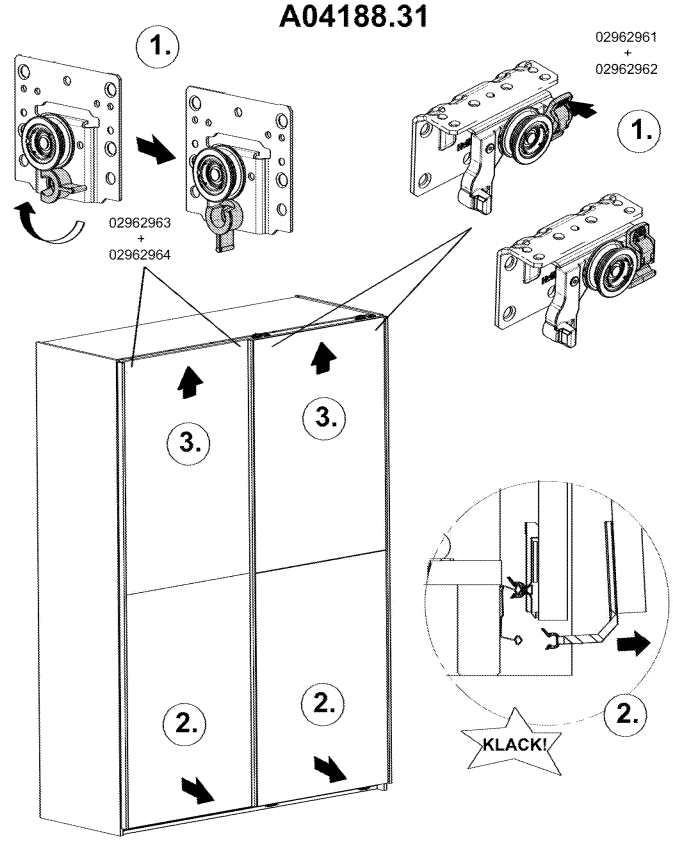


**Zur Demontage der Türen die Schritte zum Einhängen der Türen (Seiten 29 + 30) in umgekehrter Reihenfolge ausführen!**

**Please execute, for disassembly of the doors the steps to clip the doors (pages 29 + 30) in the reverse order.**

# Montageanleitung
## A04188.32

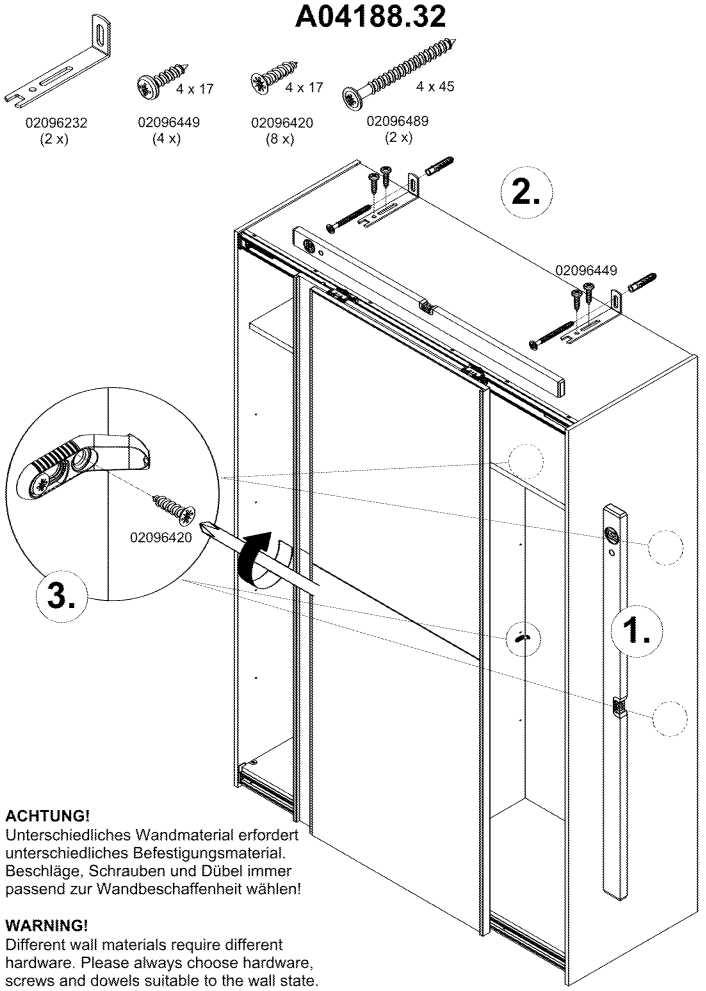


**ACHTUNG!**
Unterschiedliches Wandmaterial erfordert unterschiedliches Befestigungsmaterial. Beschläge, Schrauben und Dübel immer passend zur Wandbeschaffenheit wählen!

**WARNING!**
Different wall materials require different hardware. Please always choose hardware, screws and dowels suitable to the wall state.