Montageanleitung
A06749.01

Röhr-Bush GmbH & Co.KG
Dammstraße 32
33397 Rietberg
Germany
Fon +49 (0) 2944 981 198
Fax +49 (0) 2944 981 310

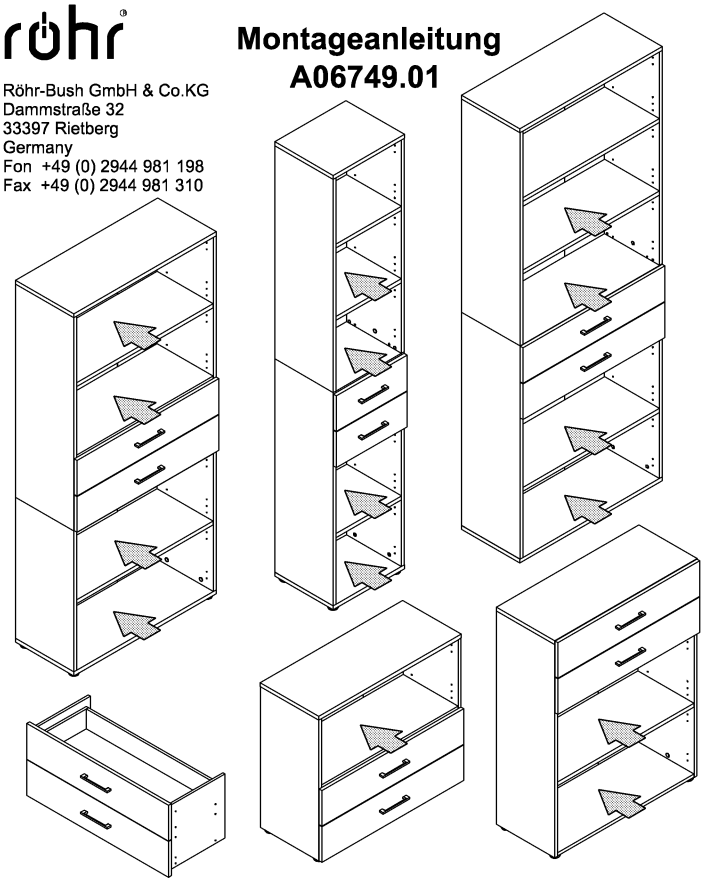

Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z.B. Demontage) auf.
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanweisung.
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.
Please retain these assembly instructions for product identification and all future references i.e. disassembling.
With all transfers or deliveries of this item these assembly instructions should always be forwarded.

0030521

Montageanleitung
A06749.02

02 B97631 2 x	02 092713 16 x 8 x 30	02 096428 8 x 4,0 x 25
02 096517 8 x 6,0 x 11	02 096582 4 x M4 x 22	02 096116 4 x Ø 5mm
02 097301 8 x	02 960235 2 x	02 099295 1 x
02 960344 8 x 3 x 15		

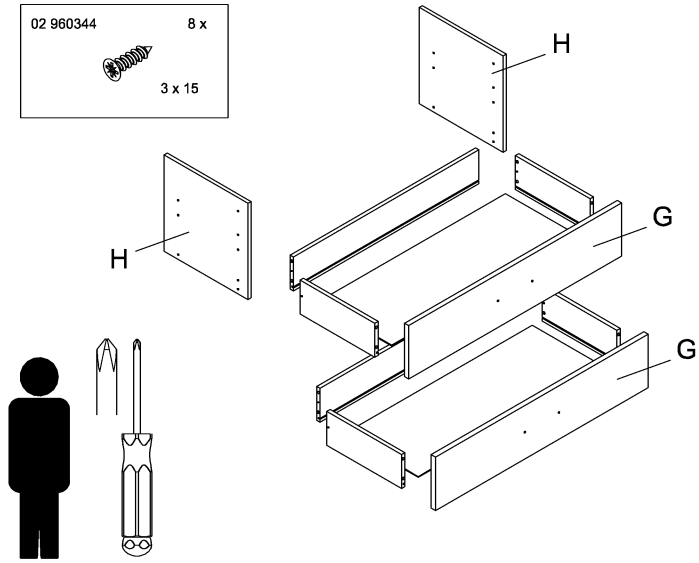

Montageanleitung
A06749.03

02 092713 (16 x) | 02 096428 (4 x) | 02 099295 (1 x)

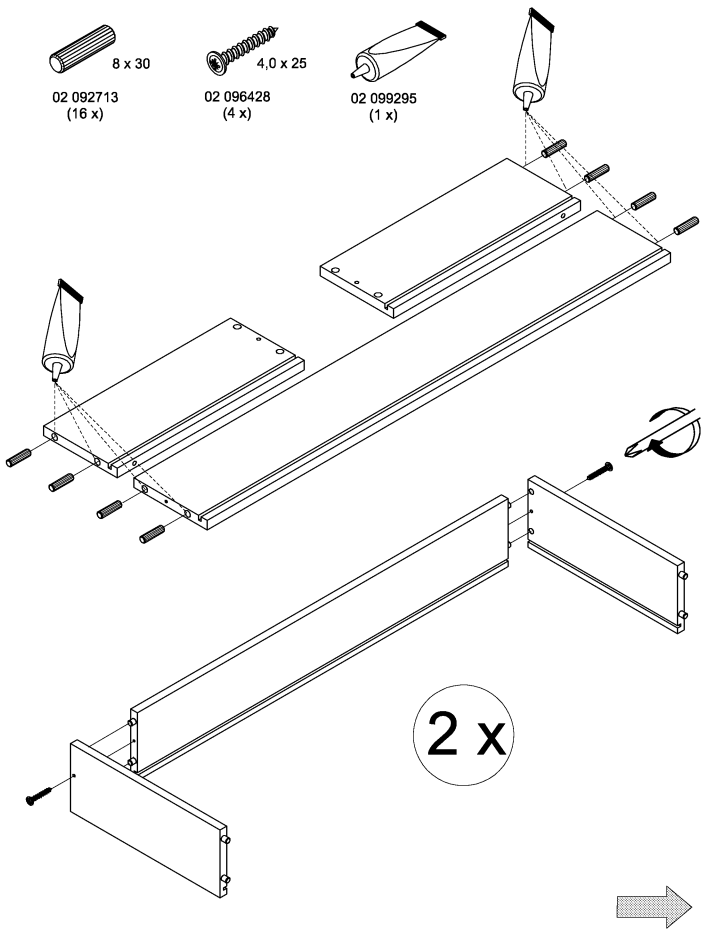

Montageanleitung
A06749.04

02 096582 (4 x) | 02 B997631 (2 x)

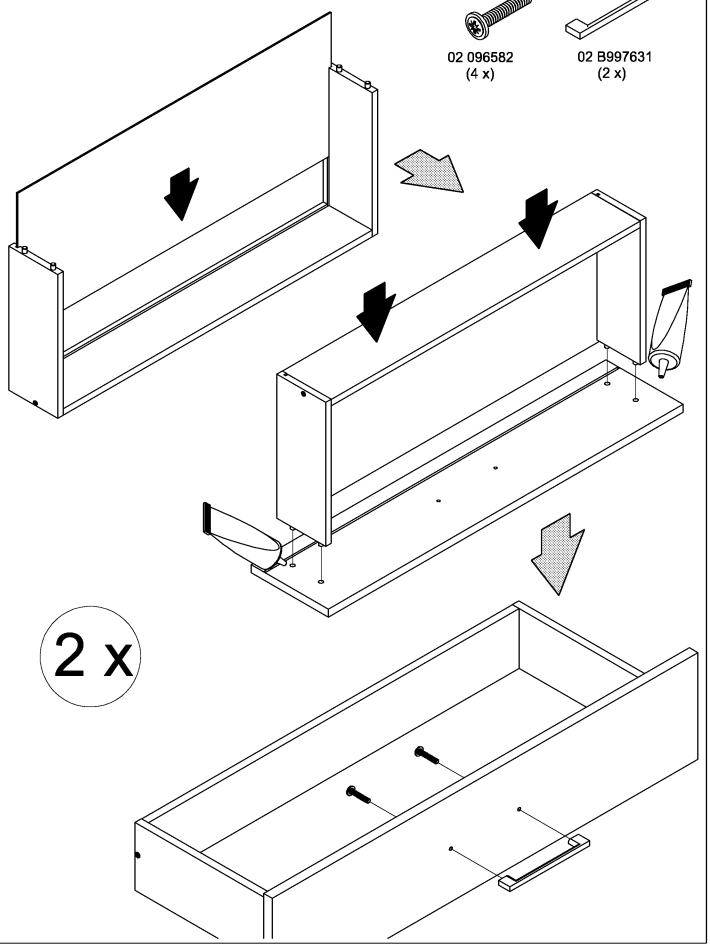

Montageanleitung
A06749.05

02 097301
(8 x)

02 960344
(8 x)

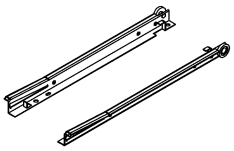

02 960235
(2 x)

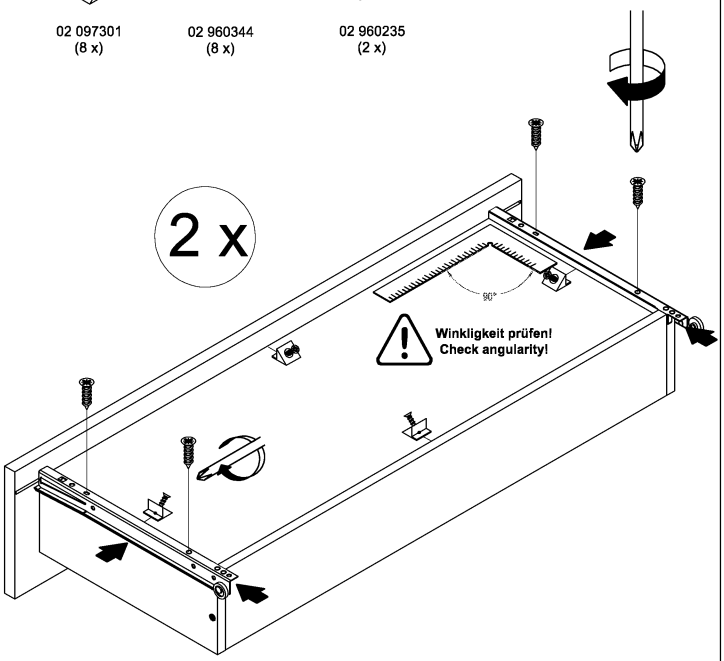

Montageanleitung
A06749.06

6,0 x 11

02 096517
(8 x)



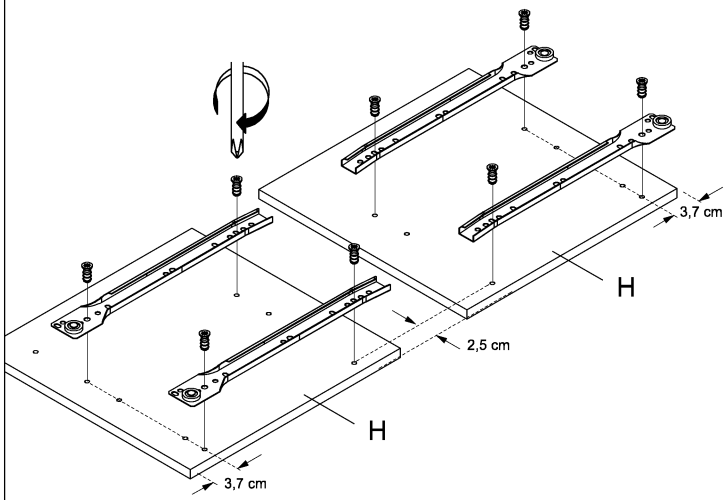

Montageanleitung
A06749.07

02 096116
(4 x)

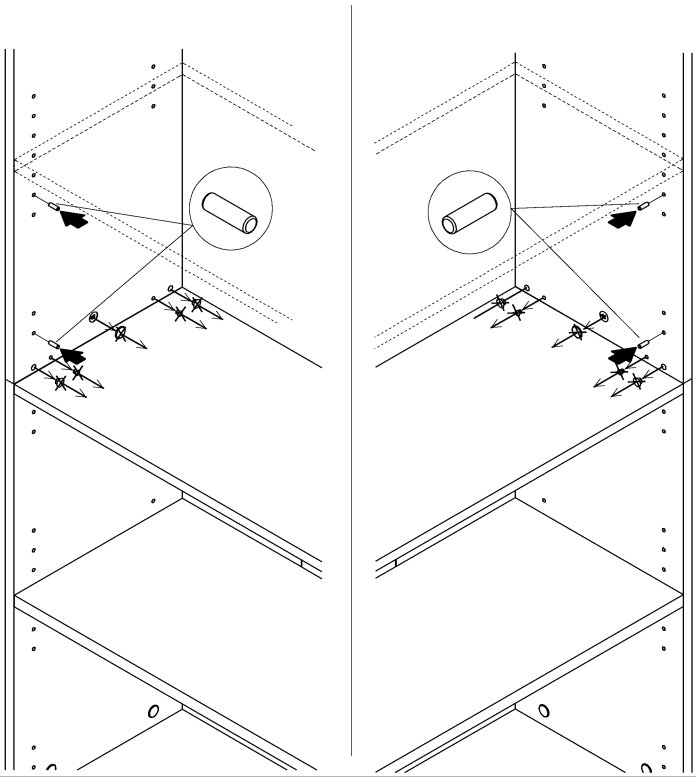

Montageanleitung
A06749.08

4,0 x 25

02 096428
(4 x)

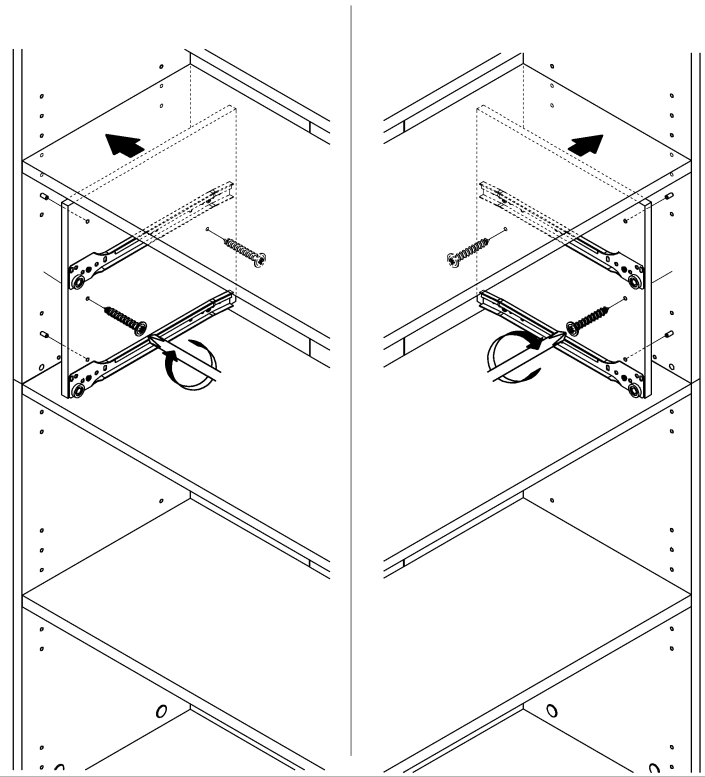
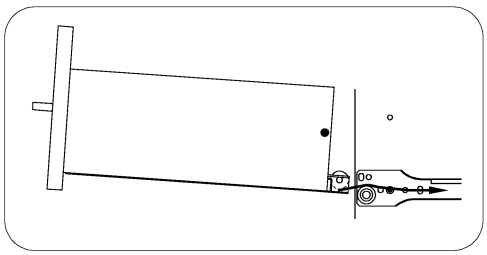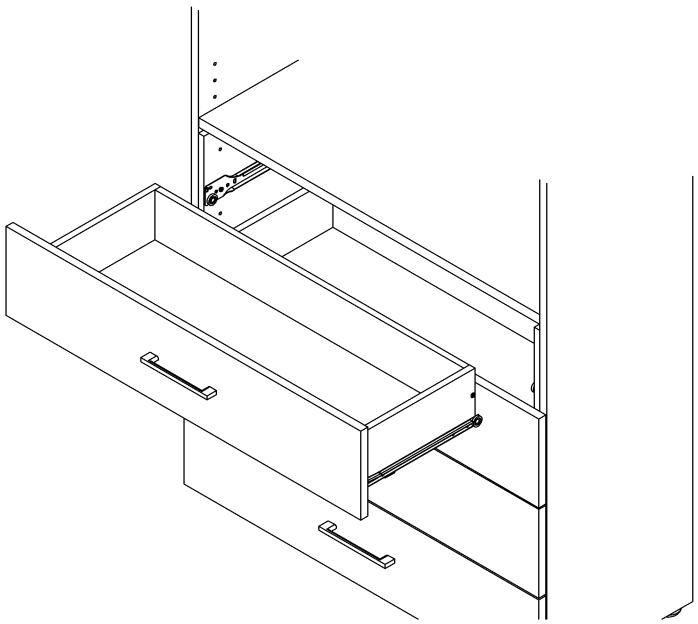
Montageanleitung
A06749.09